


PLEXTALK[®] Linio Pocket

PLEXTALK Linio Pocket Version 1 Benutzerhandbuch

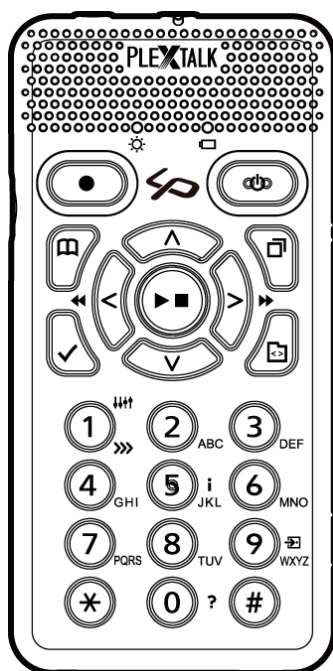

©2012 Shinano Kenshi Co., Ltd.

WICHTIGE HINWEISE

Funkentstörung USA FCC-HINWEIS

Konformitätserklärung

Modellnummer: PTP1/LINIO

Markenname: PLEXTALK

Verantwortliche Partei: Shinano Kenshi Co., Ltd.

Address: 1078, Kami-maruko, Ueda-shi, Nagano-ken 386-0498 JAPAN

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Bestimmungen: Für den Betrieb gelten die folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und
- (2) Dieses Gerät muss jede empfangene Störung akzeptieren, auch solche Störungen, die einen ungewünschten Betriebsablauf verursachen können.

Dieses Gerät wurde getestet und arbeitet innerhalb der Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B nach Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte wurden zum Schutz vor schädlicher Strahlung bei einer Installation in Wohnhäusern entwickelt. Dieses Gerät erzeugt, verwendet, und kann Energie aus dem Radiofrequenzbereich abstrahlen. Falls es nicht gemäß der Installationsanleitung aufgestellt wird, kann es bei Funkübertragungen Störungen verursachen. Es besteht jedoch keine Garantie dafür, dass bei bestimmten Installationen keine Funkstörungen auftreten. Falls dieses Gerät Störungen beim Radio- und oder Fernsehempfang verursacht, was Sie durch das Aus- und Einschalten feststellen können, können Sie diese durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einen anderen Stromkreis als denjenigen an, mit dem der Empfänger verbunden ist.
- Fragen Sie Ihren Fachhändler oder einen Radio- und Fernsehtechniker.

ACHTUNG: Bei Änderungen oder Umbauten, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, verliert der Nutzer unter Umständen das Recht zum Betrieb des Geräts.

Rechtshinweis für Kanada

Dieses digitale Gerät überschreitet die für Geräte der Klasse B geltenden Grenzwerte für Funkgeräuschemissionen digitaler Geräte, welche in den Funkstörungenbestimmungen (Radio Interference Regulations) des kanadischen Kommunikationsministeriums (Canadian Department of Communications) festgelegt sind, nicht.

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht den Bestimmungen der kanadischen Norm ICES-003.

ACHTUNG: Durch die abweichende Art der Benutzung von Bedienelementen, sowie abweichendes Durchführen von Anweisungen, als sie das Handbuch vorsieht, können Sie sich gefährlicher Strahlung aussetzen.

INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE HINWEISE	2
Funkentstörung USA FCC-HINWEIS	2
Rechtshinweis für Kanada.....	3
INHALTSVERZEICHNIS	4
1. Rechts- und Copyrighthinweise	10
1.1. Copyrightangaben zu diesem Handbuch	10
1.2. Kopiereinschränkungen	10
1.2.1. Allgemeines	10
1.2.2. Musik-CDs	11
1.3. Lizenzen und Markenzeichen.....	11
2. Inbetriebnahme.....	12
2.1. Begriffsklärung	12
2.2. Verpackungsinhalt	12
2.3. Gerätebeschreibung.....	12
2.3.1. Vorderseite	13
2.3.2. Oberseite	14
2.3.3. Linke Seite.....	15
2.3.4. Rechte Seite	15
2.3.5. Unterseite	15
2.3.6. Rückseite.....	15
2.4. Akku einlegen	16
2.5. Akku aufladen	16
2.6. Wartung und Akkupflege	17
2.6.1. Gerätereinigung.....	17
2.6.2. Akkupflege.....	17
2.6.3. Durchgestrichener Abfallbehälter	18
2.7. Den PLEXTALK ein- und ausschalten	19
2.8. Die Tastaturhilfe	19
2.9. Tastatursperre.....	19
2.10. SD-Karten einlegen und auswerfen	20
3. Einführung in das Menü.....	21
3.1. Hauptmenü.....	21
3.2. Menü aufrufen und navigieren	21
3.3. Kurztasten für Menüpunkte festlegen.....	22
4. Den PLEXTALK einstellen	23
4.1. Sprachausgabenstimme auswählen	23
4.2. Tonhöhe der Sprachausgabe auswählen	23
4.3. Datum und Uhrzeit einstellen	23
4.4. Warteklang auswählen	24

4.5. Quittungston bei Tastendruck auswählen.....	24
5. Stromversorgung	26
5.1. Niedriger Ladestand	26
5.2. Automatisches Abschalten.....	26
5.3. Neustartfunktion.....	26
5.4. Einschlaffunktion	26
5.4.1. Einschlaffunktion einstellen	27
5.4.2. Einschlaffunktion abschalten	27
6. Abspielfunktionen für alle Formate	28
6.1. Wiedergabe starten und stoppen	28
6.2. Vor- und Zurückspulen	28
6.3. Abspiellautstärke einstellen.....	29
6.4. Abspielgeschwindigkeit einstellen.....	29
6.5. Den Klang einstellen.....	29
6.6. Lautstärke der Benutzerführung Einstellen	30
6.7. Geschwindigkeit der Benutzerführung einstellen.....	30
6.8. Das Navigationsmenü	30
6.9. Medium und Titel auswählen	31
6.10. Titelnavigation	31
6.10.1. Titelnavigation	31
6.10.2. Musik hören	32
6.11. Titel direkt anspringen	33
6.12. Sortierung der Titel ändern.....	33
6.13. Medien- und Titelinformationen abrufen.....	34
6.14. Statusinformationen abrufen.....	34
6.15. Wiedergabemodus auswählen.....	34
6.16. Lesezeichen.....	35
6.16.1. Arten von Lesezeichen	35
6.16.2. Lesezeichen setzen	35
6.16.3. Lesezeichen anspringen.....	36
6.16.4. Lesezeichen löschen	37
6.16.5. Ein- und Ausschalten von Sprachlesezeichen.....	37
6.17. Anordnung von Dateien und Ordern im PLEXTALK.....	38
7. Abspielen von DAISY-Titeln	39
7.1. Überschriftsnavigation	39
7.2. Anfang oder Ende eines DAISY-Titels anspringen.....	39
7.3. Seitennavigation.....	40
7.4. Gruppennavigation.....	40
7.5. Frasennavigation	40
7.6. 30 Sekunden oder 10 Minuten überspringen.....	41
7.7. Navigation nach Bildschirm, Absatz, Zeile, Satz, Buchstabieren, Wort oder Zeichen im DAISY-Text	41

7.8. Navigation nach Prozentangabe.....	42
7.9. Navigation nach Stichwort.....	42
7.10. Wiedergabemodus.....	43
7.11. Multimedia-DAISY-Wiedergabemodus.....	43
8. Aufnahmen abspielen.....	45
9. Audiodateien und Musik-CDs abspielen.....	46
9.1. Tracknavigation.....	46
9.2. Albumnavigation.....	47
9.3. 30 Sekunden oder 10 Minuten überspringen.....	47
9.4. Wiedergabemodus.....	47
9.5. Ansage von Namen oder Nummern bei Alben und Tracks.....	48
9.6. Zur Abspielreihenfolge.....	48
9.7. Einschränkungen bei Audiodateien.....	48
10. Textdateien abspielen.....	50
10.1. Navigation nach Bildschirm, Absatz, Zeile, Satz, Buchstabieren, Wort oder Zeichen.....	50
10.2. Navigation nach Prozentangabe.....	50
10.3. Stichwortnavigation.....	51
10.4. Wiedergabemodus.....	52
11. Hörbücher abspielen.....	53
12. DAISY-Titel aufnehmen.....	54
12.1. Allgemeines zum Aufnehmen mit dem PLEXTALK.....	54
12.2. Aufnahmehardware.....	54
12.3. Aufnahmemedien.....	55
12.4. Aufnahmestatus.....	55
12.5. DAISY-Bearbeitungsmodus.....	56
12.6. Grundlegendes zur Aufnahmetechnik.....	56
12.7. Sprachausgabe bei Aufnahmen stumm schalten.....	57
12.8. Aufnahmequellen anschließen und auswählen.....	57
12.9. Aufnahmemodus und Klangqualität auswählen.....	58
12.9.1. Aufnahmemodi und Klangqualität.....	58
12.9.2. Einen voreingestellten Aufnahmemodus wählen.....	59
12.9.3. Den Modus Benutzerdefiniert auswählen.....	60
12.10. Titel für die Aufnahme wählen.....	61
12.11. Aussteuern der Aufnahme.....	62
12.12. Nutzen des Ebenenbildschirms.....	63
12.13. Aufnahmeüberwachung Ein- und Ausschalten.....	63
12.14. Aufnahmeinformationen abrufen.....	64
13. DAISY-Titel bearbeiten.....	65
13.1. Überschriftmarkierungen während der Aufnahme bearbeiten.....	65
13.2. Überschrift nach der Aufnahme setzen.....	65
13.3. Gesetzte Überschrift nach der Aufnahme löschen.....	66
13.4. Einen oder mehrere Abschnitte löschen.....	66

14. Funktionen der Medienverwaltung	68
14.1. SD-Karte, USB-Gerät oder internen Speicher löschen	68
14.2. Neuen Titel erstellen	68
14.3. Titel löschen	69
14.4. Dateien löschen	69
14.5. DAISY-Titel zum Bearbeiten vorbereiten	69
14.6. DAISY-Buch erstellen	70
15. Sprachnachrichten im PLEXTALK	72
15.1. Neue Sprachnachricht aufnehmen	72
15.2. Sprachnachrichten abspielen	72
15.3. Sprachnachrichten auf die SD-Karte kopieren	73
15.4. Sprachnachrichten löschen	73
16. Kopieren	74
16.1. Allgemeines zum Kopieren	74
16.2. Sprachnachrichten kopieren	74
16.3. Titel kopieren	75
16.4. Kopierzeit bei Musik-CDs	75
17. Der PLEXTALK als externes Laufwerk	77
17.1. Was kann man mit dem PLEXTALK machen, wenn er an einen PC angeschlossen ist?	77
17.2. SD-Karte oder internen Speicher als externes Laufwerk auswählen	77
17.3. Den PLEXTALK als externes Laufwerk an einen Computer anschließen	78
17.4. Den PLEXTALK vom Computer entfernen	78
18. Text eingeben	79
18.1. Text im Buchstabenmodus eingeben	79
18.2. Zahlen im Zahlenmodus eingeben	80
18.3. Symbole nach Zeichentabellen eingeben	80
18.4. Eingabeposition wählen	81
18.5. Eingabe von Leerzeichen und Zeilenvorschub, Zeichen löschen	82
19. Text-Dateien bearbeiten	84
19.1. Neue Text-Datei erstellen	84
19.2. Vorhandene Textdateien auf SD-Karten, USB-Medien oder dem internen Speicher bearbeiten	84
19.3. Text nach dem Bearbeiten speichern	84
19.4. Texteditor verlassen	85
19.4.1. Speichern und Texteditor verlassen	85
19.4.2. Texteditor ohne Speichern verlassen	85
19.5. Datei umbenennen	86
19.6. Aktuelle Zeile löschen	86
19.7. Gesamten Text löschen	86
20. Netzwerkeinstellungen	87
20.1. Verbindung zum WLAN-Netzwerk herstellen	87
20.1.1. Drahtlosnetzwerk einschalten	87

20.1.2. Verfügbares WLAN-Netzwerk bestätigen und Verbindung herstellen	87
20.2. Wie verbindet sich PLEXTALK mit Netzwerken	89
20.3. Erweiterte Netzwerkeinstellungen	90
20.3.1. Netzwerkinformationen abrufen	90
20.3.2. Netzwerkeinstellung laden	90
20.3.3. Netzwerkeinstellungen speichern	91
20.3.4. Netzwerkeinstellungen hinzufügen	92
20.3.5. Netzwerkeinstellungen ändern oder löschen	92
20.3.6. Netzwerkordnereinstellung	94
20.3.7. Netzwerkeinstellungen auf Standard zurücksetzen	95
21. Der Podcast-Empfänger	96
21.1. Podcast Feeds abonnieren	96
21.1.1. Podcast Feeds mit der Software "Plextalk Transfer" abonnieren	96
21.1.2. Podcast Feeds über andere Software abonnieren	97
21.2. Podcasts hören	98
21.3. Navigation nach Episoden, 10 Minuten oder 30 Sekunden	99
21.4. Neueste Episodenliste abrufen	99
21.5. Alle Episoden eines Feeds herunterladen	99
21.6. Informationen zum laufenden Download	100
22. Webradio-Streaming	101
22.1. Webradiosender zur Playlist hinzufügen	101
22.2. Webradio hören	101
23. Die Netzwerkordnerfunktion	103
23.1. LAN-Manager-Authentifizierungsebene beim Windows-PC einstellen	103
23.2. Netzwerkordner starten	104
23.3. Computer mit Netzwerkordner verbinden	105
23.4. Netzwerkordner beenden	105
24. DAISY Online	106
24.1. Onlineservice-Einstellungen	106
24.1.1. Onlineservice-Einstellungen laden	106
24.1.2. Onlineservice-Einstellungen bestätigen oder ändern	107
24.1.3. Onlineservice-Einstellungen löschen	108
24.1.4. Ansage durch aufgenommene oder synthetische Stimme	109
24.2. Das Bücherregal	109
24.2.1. Titel aus dem Bücherregal abspielen	110
24.2.2. Wiedergabeoptionen: Streaming oder Download	110
24.2.3. Titel herunterladen	111
24.2.4. Einen Titel zurückgeben	111
24.2.5. Titel nach Kategorie auswählen	112
24.2.6. Titel von "neue Titel" nach "ausgeliehene Titel" verschieben	113
24.3. Service-Ankündigungen	113
24.3.1. Service-Ankündigungen anhören	114

24.3.2. Service-Ankündigungen löschen	114
24.4. Bücherregal und Ankündigungen.....	115
24.4.1. Alle Bücherregale aktualisieren	115
24.4.2. Onlineservice auswählen und Bücherregal aktualisieren	115
24.4.3. Service-Ankündigungen aktualisieren	116
24.5. Onlineservice-Menü	116
25. Weitere nützliche Funktionen.....	118
25.1. Die integrierte Hilfe	118
25.2. Anzeige der Systemeigenschaften.....	118
25.3. Überspringen.....	118
25.4. Netzwerk-Update	119
25.5. Autorisierungsschlüssel löschen.....	120
25.6. Alle Einstellungen des PLEXTALK auf Standard zurücksetzen	120
Anhang A - Hauptspezifikationen	122
Allgemeine Spezifikationen	122
Audioeigenschaften	123
Hauptfunktionen	124
Akkuspezifikationen	125
Externes Speicherlaufwerk am Computer über USB-Kabel.....	126
Drahtlose Kommunikationsfunktion	126
Anhang B - Menühierarchie.....	127
Anhang C - Fehlerbehebung.	131
Allgemeine Betriebsstörungen.....	131
Fehlermeldungen bei der Wiedergabe von DAISY-Titeln	132
Fehler im Zusammenhang mit Sprachmemos	132
Fehler beim Benutzen des PLEXTALK als SD-Kartenlaufwerk am Computer	132
Anhang D: Technische Daten zu Aufnahmemodi und Klangqualität.....	134
1. Einstellungen der Aufnahmemodi.....	134
2. Einstellungen der voreingestellten Aufnahmemodi.....	134
3. Einstellungen im modus Benutzerdefiniert	135
4. Aufnahmezeiten je nach Klangqualität	136
Anhang E: Fragen und Antworten (FAQ) zu Netzwerkeinstellungen	138
Anhang F: Liste der Tasten zur Zeicheneingabe.....	140

1. Rechts- und Copyrighthinweise

Dieses Kapitel enthält wichtige Hinweise zu Copyright, Lizenzen und Markenrechten, sowie Einschränkungen, denen Sie unterliegen, wenn Sie den PLEXTALK für Kopien oder digitale Aufnahmen nutzen. Wir empfehlen Ihnen dringend, sich dieses Kapitel vorher aufmerksam durchzulesen.

1.1. Copyrightangaben zu diesem Handbuch

Shinano Kenshi behält sich das Recht vor, die in diesem Handbuch beschriebenen Produkte jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu verändern.

Shinano Kenshi macht weder Zusagen, noch gibt Shinano Kenshi eine Garantie bezüglich des Inhalts, und schließt konkludente Gewährleistungen für die Tauglichkeit oder die Eignung zu bestimmten Zwecken aus. Ferner behält sich Shinano Kenshi Co., Ltd. das Recht vor, das Vorliegende Handbuch zu überarbeiten und inhaltliche Änderungen daran vorzunehmen, ohne die Verpflichtung, irgendeine Person oder Organisation von derartigen Überarbeitungen und Änderungen in Kenntnis zu setzen.

Dieses Handbuch unterliegt dem Copyright. Es darf ohne die ausdrückliche Genehmigung seitens Shinano Kenshi Co., Ltd. weder kopiert, fotokopiert, übersetzt, noch auf ein elektronisches Medium gespeichert, oder auf sonstige Art und Weise in maschinenlesbare Form gebracht werden.

Handbuch Copyright 2012 Shinano Kenshi Co., Ltd.

1.2. Kopiereinschränkungen

Bevor Sie Ihren PLEXTALK benutzen, sollten Sie folgende wichtige Informationen lesen, um sicherzustellen, dass Sie die rechtlichen Einschränkungen verstanden haben, denen bestimmte Funktionen unterliegen.

1.2.1. Allgemeines

Dieser Plectalk ist dafür ausgelegt, Klangerzeugnisse aufzunehmen und abzuspielen, für die Sie das Copyright besitzen, oder für die Sie die Erlaubnis vom Rechteinhaber oder rechtmäßigen Lizenzgeber erhalten haben. Sofern Sie nicht das Copyright besitzen, oder die entsprechende Erlaubnis beim Rechteinhaber oder rechtmäßigen Lizenzgeber

eingeholt haben, kann eine unerlaubte Aufnahme, Widergabe oder unerlaubtes Weiterverbreiten schwere zivil- und strafrechtliche Folgen gemäß den Urheberrechtsgesetzen, sowie internationalen Urheberrechtsverträgen nach sich ziehen. Wenn Sie sich bezüglich Ihrer Rechte nicht sicher sind, setzen Sie sich mit einem Rechtsberater in Verbindung.

Shinano Kenshi ist unter keinen Umständen für die Folgen illegaler Kopien verantwortlich, die mit diesem Plectalk Recorder erstellt wurden.

1.2.2. Musik-CDs

Kopien von Musik-CDs sind für die individuelle Unterhaltung bestimmt, und dürfen ohne die ausdrückliche Genehmigung des Rechteinhabers gemäß dem Copyright nicht anderweitig verwendet werden.

1.3. Lizenzen und Markenzeichen

Alle Lizenzen und Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber.

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista und Windows 7 sind Marken der Microsoft Corporation.

Copyrighthinweise zu Ogg Vorbis

Diese Software wird von den Urheberrechts-Inhabern UND DEN Mitwirkenden ohne jegliche ausdrückliche oder konkludente Gewährleistung zur Verfügung gestellt, einschließlich der, jedoch nicht beschränkt auf, die konkludente Gewährleistung der Verwendbarkeit der Software für einen bestimmten Zweck. Die Xiph.org Foundation oder die Mitwirkenden sind keinesfalls für irgendwelche direkten, indirekten, zufälligen, besonderen, exemplarischen, oder Folgeschäden (unter Anderem Verschaffen von Ersatzgütern oder -Dienstleistungen; Einschränkung der Nutzungsfähigkeit; Verlust der Nutzungsfähigkeit; Datenverlust; Gewinnverlust oder Betriebsunterbrechung), wie diese auch immer verursacht wurden, und welcher Haftungstheorie diese auch immer unterliegen, ob bei Vertrags-, bei verschuldensunabhängiger Haftung oder durch unerlaubte Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit) verantwortlich, auf welche Art sie auch immer durch die Benutzung dieser Software entstanden sein mögen. Dies gilt auch dann, wenn sie auf die Möglichkeit eines solchen Schadens hingewiesen wurden.

2. Inbetriebnahme

2.1. Begriffsklärung

Im Folgenden werden die in diesem Handbuch verwendeten Begriffe erläutert.

- **WARNUNG:** Diese Meldung weist auf mögliche Verletzungsgefahr hin.
- **ACHTUNG:** Diese Meldung weist auf Risiken hin, die den PLEXTALK, das Aufnahmemedium, Ihre Daten oder Computerkonfiguration beschädigen oder zerstören können.
- **Anmerkung:** Anmerkungen geben nützliche Zusatzinformationen zu einer Funktion.

- **SD-Karte:** Der PLEXTALK unterstützt sowohl SD- als auch SDHC- Karten. In diesem Handbuch werden beide SD-Karte genannt.

2.2. Verpackungsinhalt

Hier eine Liste aller Gegenstände, die Sie in Ihrer PLEXTALK-Verpackung finden. Bitte überprüfen Sie sie auf Vollständigkeit. Sollte etwas fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

- 1 PLEXTALK Linio Pocket
- 1 SD-Karte (Anmerkung: Die SD-Karte befindet sich bereits im Gerät.)
- 1 Netzteil
- 1 Akku
- 1 Stereokopfhörer
- 1 USB-Kabel (lang) zum Anschließen an einen Computer
- 1 USB-Kabel (kurz) zum Anschließen an ein anderes USB-Gerät
- 1 Tasche
- 1 Benutzerhandbuch auf CD
- 1 Kurzanleitung

Anmerkung: Es wird dringend empfohlen, die Verpackung vollständig aufzubewahren, für den Fall, dass der PLEXTALK einmal eingeschickt werden muss.

2.3. Gerätebeschreibung

In diesem Abschnitt werden Aussehen des PLEXTALK und Lage der Tasten und anderer Bedienelemente beschrieben, damit Sie sie bei Erwähnung in den folgenden Kapiteln leicht finden. Auch ihre Namen und Hauptfunktionen werden hier erläutert.

Nehmen Sie das Gerät vorsichtig in die Hand und erkunden langsam die Vorderseite. Auf der Vorderseite befinden sich Mikrofon und Lautsprecher auf einer Seite, und 23 Tasten über die Gesamtfläche verteilt. Drehen Sie das Gerät so, dass die Tasten nach oben zeigen, und der Lautsprecher von ihnen weg. Jetzt liegt der PLEXTALK richtig herum. Lassen Sie das Gerät so, solange das Aussehen beschrieben wird.

2.3.1. Vorderseite

Beim Lautsprecher, an dem Sie sich orientiert haben, befindet sich auch das eingebaute Mikrofon. Der Lautsprecher ist rechts, und das Mikrofon in der Mitte.

Direkt unter dem Lautsprecher, in der Mitte, befinden sich 2 LEDs. Die Linke von ihnen ist die Power-LED. Sie leuchtet nicht, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Während des Einschaltens leuchtet sie orange. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet sie grün. Das rechte Lämpchen ist die Akkuanzeige, die den Ladestand anzeigt. Sie leuchtet nicht, wenn der PLEXTALK über Akku betrieben wird. In der ersten Ladephase leuchtet sie rot. In der zweiten Ladephase wechselt rotes mit grünem Leuchten ab, und wenn der Akku voll aufgeladen ist, leuchtet sie nur noch grün.

Unter dem Lautsprecher, links und rechts der LEDs, finden Sie 2 ovale Tasten. Die linke, rote Taste, ist die Aufnahmetaste, zum Aufnehmen von DAISY-Titeln, Sprachmemos und Sprachlesezeichen. Die rechte, grüne Taste, ist die Einschalttaste, zum Ein- und Ausschalten des Geräts und zum Einstellen der Einschlaffunktion. In der Mitte dieser Taste können Sie 2 erhabene Punkte ertasten.

Unter Aufnahme- und Einschalttaste befinden sich 4 Funktionstasten, 2 links und 2 rechts auf dem Gerät. Die Taste oben links ist die Gehe-zu-Taste, für die Seiten- und Überschriftenavigation. Die Taste unten links ist die Lesezeichentaste, zum Setzen, Anspringen und Löschen von Lesezeichen. Die Taste oben rechts ist die Menütaste, zum Öffnen des Hauptmenüs. Wenn Sie diese Taste gedrückt halten, schalten Sie die Tastaturhilfe ein oder aus. Die Taste unten rechts ist die Titeltaste, zum Wechseln von Titel oder Medium.

Zwischen den 4 Funktionstasten, in der Mitte des Geräts, ist die runde Play-/Stopp-Taste. Um sie herum sind 4 Pfeiltasten angeordnet: Nach Oben, Nach Unten, Nach Links und Nach Rechts. Die Play-/Stopp-Taste ist blau und leicht abgesenkt. Sie dient zum Starten und Stoppen der Wiedergabe und bei einigen Funktionen als Eingabetaste. Mit der Nach-

Oben-Taste bewegen Sie sich in der Navigation nach oben. Sie wird außerdem zum Erhöhen der Geschwindigkeits- und Klangeinstellungen, sowie zum Abbrechen einer Aktion genutzt. Mit der Nach-Unten-Taste bewegen Sie sich in der Navigation nach unten. Sie wird außerdem zum Senken der Geschwindigkeits- und Klangeinstellungen, und bei einigen Funktionen auch als Eingabetaste genutzt. Mit der Nach-Links-Taste können Sie sich in Menüs nach links, und in Titeln zurück bewegen. Zum Zurückspulen halten Sie die Taste gedrückt. Mit der Nach-Rechts-Taste können Sie sich in Menüs nach rechts, und in Titeln vorwärts bewegen. Zum Vorspulen halten Sie die Taste gedrückt.

Unter den Funktions- und Pfeiltasten befinden sich weitere 12 kleine, runde Tasten, die in 4 Reihen mit je 3 Tasten gegliedert sind. Zusammen bilden sie den Nummernblock. Der Nummernblock ist genauso angeordnet wie auf einem Tastentelefon. In der ersten Reihe die Tasten 1, 2 und 3. In der zweiten Reihe die Tasten 4, 5 und 6. In der dritten Reihe die Tasten 7, 8 und 9, und in der vierten Reihe die Sterntaste, die Taste 0 und die Rautetaste. Zur besseren Orientierung ist die Taste 5 mit einem kleinen Punkt markiert.

Einige der Tasten haben folgende Zusatzfunktionen:

- Taste 1 = Klang oder Geschwindigkeit ändern, in Kombination mit der Nach-Oben- oder Nach-Unten-Taste.
- Taste 5 = Informationstaste. Wenn Sie die Taste einmal drücken, werden verschiedene Informationen angesagt. Wenn Sie die Taste wiederholt drücken, können Sie sich schnell durch die Informationen bewegen. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, werden Datum und Uhrzeit angesagt.
- Taste 9 = Kopieren.
- Taste 0 = Hilfe. Drücken Sie die Taste einmal zum Aufrufen oder Verlassen der eingebauten Hilfedatei.
- Stern = Rückgängig/Abbrechen.
- Raute = Wiederholen/Eingabe.

In diesem Handbuch bezieht sich der Begriff "Eingabetaste" auf die Play-/Stopptaste, Nach-Unten-Taste oder Rautetaste. Mit "Abbrechen" ist die Nach-Oben-Taste oder die Sterntaste gemeint.

2.3.2. Oberseite

Auf der Oberseite des PLEXTALK befinden sich 2 Anschlüsse, einer links, der Andere in der Mitte. Der linke Anschluss ist für ein externes Mikrofon und der Line-In-Anschluss, und der Anschluss in der Mitte ist für Kopfhörer. Beide Anschlüsse sind für 3,5mm Stereo-Klinkenstecker.

In der Ecke oben links ist ein kleines Loch, an dem Sie einen Tragegurt anbringen können.

2.3.3. Linke Seite

Auf der linken Seite des Geräts, etwa auf Höhe der Aufnahmetaste, befindet sich der SD-Kartenschlitz.

2.3.4. Rechte Seite

Auf der rechten Seite des Geräts befinden sich 2 Schieberegler. Der obere Regler ist zum Einstellen der Lautstärke. Wenn Sie den Regler nach oben schieben, wird die Lautstärke erhöht. Wenn Sie den Regler nach unten schieben, wird die Lautstärke gesenkt.

Der untere Regler ist die Tastensperre. Damit verhindern Sie, dass andere Tasten, einschließlich der Einschalttaste, ausgelöst werden können. Wenn Sie den Regler nach oben schieben, werden alle Tasten gesperrt. Wenn Sie den Regler nach unten schieben, wird die Tastensperre aufgehoben.

2.3.5. Unterseite

Auf der Unterseite des Geräts gibt es 2 Anschlüsse. Links ist ein kleines, rundes Loch mit quadratischer Umrandung. Das ist der Anschluss für das Netzteil. Rechts ist ein etwas kleinerer, rechteckiger Schlitz. Das ist der USB-Anschluss.

2.3.6. Rückseite

Drehen Sie Ihren PLEXTALK vorsichtig um und halten ihn mit der Oberseite nach unten in der Hand, so dass der Lautsprecher von Ihnen weg zeigt.

In der Mitte der Unterseite sind 2 erhabene Linien. Sie befinden sich am oberen Rand des Batteriedeckels. Am unteren Rand der Geräterückseite ist ein rechteckiger Knopf. Mit diesem Knopf am unteren Rand des Batteriefachs können Sie den Batteriedeckel lösen.

Zum Entfernen des Batteriedeckels, drücken Sie den rechteckigen Knopf mit einer Fingerspitze fest nach unten. Gleichzeitig legen Sie den Daumen der anderen Hand auf die beiden Rillen, und ziehen den Deckel zum unteren Ende des Geräts. Er sollte sich

leicht lösen lassen, aber vielleicht müssen Sie doch ein Bisschen üben, bis Sie die Technik beherrschen.

2.4. Akku einlegen

Folgendermaßen können Sie den Akku einlegen oder wechseln:

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen das Netzteil ab.
- Öffnen Sie den Batteriedeckel, wie im letzten Abschnitt beschrieben, und legen den PLEXTALK und den Batteriedeckel auf eine Seite.
- Drehen Sie den neuen Akku so, dass seine ganz glatte Seite von Ihnen weg, und die Seite mit den beiden deutlich fühlbaren Ausbuchtungen nach rechts zeigt. Die beiden Ausbuchtungen sind die elektrischen Kontakte des Akkus.
- Wenn der Akku richtig liegt, finden Sie 2 weitere Ausbuchtungen, zu beiden Seiten der Ecke unten links. Diese sind dann später, beim Herausnehmen des Akkus, nützlich.
- Heben Sie den PLEXTALK hoch, so dass die Oberseite nach unten, und das Batteriefach zu Ihnen zeigt.
- Legen Sie den Akku, mit den beiden elektrischen Kontakten zuerst, vorsichtig ein. So schieben Sie den Akku also von links nach rechts in das Batteriefach.
- Schieben Sie die Kontakte vorsichtig an die richtige Stelle und drücken dann die linke Seite des Akkus vorsichtig nach unten. Er sollte sich leicht in das Batteriefach einführen lassen. Versuchen Sie nicht mit Gewalt, den Akku einzulegen, da keine Kraftanstrengung vonnöten ist.
- Legen Sie den Batteriedeckel über das Batteriefach, etwa 5 Millimeter von seiner normalen Position entfernt. Während Sie den Batteriedeckel auf das Batteriefach drücken, ziehen Sie ihn vorsichtig wieder nach oben, bis der rechteckige Knopf wieder einrastet und das Fach schließt.

WARNUNG: Nutzen Sie nur den empfohlenen Akkutyp für dieses Gerät. Andernfalls kann eine Explosion oder ein Feuer ausgelöst werden.

Anmerkung: Zum Entfernen eines Akkus heben Sie die untere linke Ecke vorsichtig an, indem Sie einen Fingernagel unter eine der beiden Ausbuchtungen in der linken unteren Ecke schieben, und nehmen dann den Akku vorsichtig aus seinem Fach. Sie müssen ein Bisschen üben, aber wenn Sie die Technik einmal verstanden haben, geht es ganz einfach.

2.5. Akku aufladen

Zum Aufladen des Akkus im Gerät, müssen Sie den PLEXTALK folgendermaßen an das Stromnetz, oder mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen Computer anschließen:

- Legen Sie den PLEXTALK richtig herum vor sich hin.
- Um den Akku über das Stromnetz aufzuladen, stecken Sie zunächst das mitgelieferte Netzteil in den Netzanschluss unten links am Gerät. Dann stecken Sie das Netzteil in die Steckdose. Nun beginnt der Ladevorgang.
- Wenn Sie den Akku über die USB-Verbindung aufladen möchten, müssen Sie den Player ausschalten.
- Zum Aufladen des Akkus über eine USB-Verbindung, stecken Sie das kleinere Ende Ihres langen USB-Kabels in den USB-Anschluss unten rechts am PLEXTALK. Dann stecken Sie das größere Ende des Kabels in einen freien USB-Anschluss Ihres Computers. Stellen Sie sicher, dass der Computer eingeschaltet ist, und dann beginnt der Ladevorgang.

ACHTUNG: Wenden Sie beim Anschließen des USB-Kabels nie gewalt an, da Sie sonst das Kabel oder den Anschluss beschädigen könnten.

Anmerkung: Der PLEXTALK kann im abgeschalteten Zustand über USB-Kabel.

2.6. Wartung und Akkupflege

2.6.1. Gerätereinigung

Wischen Sie Staub oder Schmutz vorsichtig mit einem feuchten Tuch mit ein wenig klarem Reinigungsmittel vom PLEXTALK ab, dann wischen Sie ihn mit einem Tuch trocken.

WARNUNG: Schalten Sie den PLEXTALK vor dem Reinigen immer ab und nehmen ihn vom Stromnetz.

2.6.2. Akkupflege

Um Ihren Akku optimal nutzen zu können, sollten Sie folgendes genau beachten:

- Der Akku wird normalerweise innerhalb von 4 Stunden vollständig aufgeladen. Bei der ersten Nutzung des PLEXTALK, oder wenn der Akku mindestens einen Monat nicht benutzt wurde, sollten Sie das Gerät jedoch mindestens 24 Stunden am Stromnetz lassen.

- Wenn Ihr PLEXTALK länger als einen Monat nicht benutzt werden soll, entfernen Sie den Akku und lagern ihn an einem kühlen Ort mit niedriger Feuchtigkeit.
- Die Lebensdauer des Akkus hängt von der Nutzung und der Anzahl der Ladevorgänge ab. Die Ladekapazität nimmt mit der Zeit ab. Wenn die Laufzeit nach dem Aufladen zu kurz wird, müssen Sie den Akku austauschen. Einen neuen Akku erhalten Sie bei Ihrem Händler, der Ihnen auch Auskunft zu Recycling und Entsorgung alter Akkus geben kann.
- Die Laufzeit kann von Raumtemperatur und Umgebung abhängen.

Zum Erhalt der Akkuleistung führen Sie alle 6 Monate folgendes Verfahren durch:

- Akku vollständig aufladen.
- Akku vollständig entladen.
- Akku erneut aufladen.

2.6.3. Durchgestrichener Abfallbehälter

Das Symbol "durchgestrichener Abfallbehälter" ist auf der Oberfläche des Akkus und der Innenseite des Batteriefachs aufgedruckt.



Anmerkung: Dieses Symbol gilt nur innerhalb der EU.

Dieses Symbol wurde gemäß der Richtlinie 2006/66/EC angebracht. Es besagt, dass Batterien und Akkus nach ihrem Lebenszyklus getrennt von normalem Müll bei der städtischen Abfallbeseitigung entsorgt werden müssen. Ist ein chemisches Symbol über dem obigen Symbol aufgedruckt, zeigt dieses Symbol an, dass die Batterie oder der Akku Schwermetalle in bestimmter Konzentration, wie im Folgenden aufgeführt, enthält:

Hg: Quecksilber (0,0005%)

Cd: Kadmium (0,002%)

Pb: Blei (0,004%)

Diese Substanzen können für Menschen und die Umwelt erhebliche Schäden nach sich ziehen, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Innerhalb der Europäischen

Union gibt es verschiedene Systeme für das Sammeln benutzter Batterien und Akkus. Bitte entsorgen Sie Batterien und Akkus bei Ihrer lokalen Sammelstelle, oder bei einem Recyclingcenter. Unser Produkt wurde mit Batterie- und Akkukomponenten hergestellt, die recycelt oder wiederverwendet werden können.

2.7. Den PLEXTALK ein- und ausschalten

Folgendermaßen können Sie das Gerät ein- und ausschalten:

- Zum Einschalten halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt. Nach dem Einschalten leuchtet die linke Lampe erst orange und dann grün.
- Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, um den Energiesparmodus einzuschalten. Lassen Sie die Taste los, sobald "Energiesparmodus" angesagt wird. Wenn Sie die Taste dann noch 3 Sekunden länger gedrückt halten, schalten Sie den PLEXTALK aus.

Anmerkung: Sie können den Energiesparmodus durch Drücken einer beliebigen Taste wieder ausschalten. Der PLEXTALK sagt dann Uhrzeit an.

Anmerkung: Im Energiesparmodus verbraucht der PLEXTALK weniger Akkukapazität.

Anmerkung: Nach dem Abschalten oder Akkuwechsel dauert der Einschaltvorgang etwa 40 Sekunden.

Anmerkung: Wenn Sie beim Ausschalten des Geräts die Einschalttaste nicht lange genug gedrückt halten, wird die Einschlaffunktion aktiviert.

Anmerkung: Wenn die Tastatur gesperrt ist, funktioniert auch die Einschalttaste nicht.

2.8. Die Tastaturhilfe

Wie der Name schon sagt, kann der Nutzer sich mit der Tastaturhilfe über die einzelnen Tasten des PLEXTALK informieren.

- Zum Einschalten der Tastaturhilfe halten Sie die Menütaste etwa 5 Sekunden lang gedrückt. Wenn Sie nun eine beliebige Taste auf dem Gerät drücken, wird deren Funktion angesagt.
- Zum Ausschalten der Tastaturhilfe halten Sie die Menütaste etwa 5 Sekunden lang gedrückt.

2.9. Tastatursperre

Die Tastatursperre wird zum Sperren der Tastatur verwendet, damit keine Tasten versehentlich ausgelöst werden.

- Zum Sperren der Tastatur schieben Sie den Tastensperre-Regler nach oben.
- Zum Entsperren der Tastatur schieben Sie den Tastensperre-Regler nach unten.

2.10. SD-Karten einlegen und auswerfen

Folgendermaßen können Sie eine SD-Karte einführen:

- Schalten Sie das Gerät ab.
- Halten Sie die SD-Karte so, dass die abgeschnittene Ecke sich vorne rechts befindet. Die abgeschnittene Ecke muss also zur Unterseite des Geräts zeigen.
- Stecken Sie die SD-Karte in den SD-Kartenschlitz an der linken Seite des Geräts.
- Drücken Sie die Karte ganz in den Schlitz, bis sie einrastet und komplett im PLEXTALK verschwindet. Dabei müssen Sie keine Gewalt anwenden.

Folgendermaßen können Sie die SD-Karte herausnehmen:

- Schalten Sie das Gerät ab.
- Schieben Sie die SD-Karte nach innen und lassen sie dann los. Sie springt dann ein Stück nach außen.
- Ziehen Sie die Karte vorsichtig aus dem Schlitz.

ACHTUNG: Der PLEXTALK ist nur mit SD- und SDHC-Karten kompatibel. Andere Speichermedien wie Speicherstifte oder MMC (Multimedia-Karten) lösen Fehlfunktionen aus und sollten daher nicht angeschlossen werden.

Anmerkung: SD-Karten haben eine Sperrvorrichtung, mit der Sie Ihre Daten schützen können. Der Schieber für den Schreibschutz befindet sich an der langen Seite der Karte, schräg gegenüber der abgeschnittenen Ecke. Zeigt der Schieber zur Vorderkante der Karte, können Sie Titel aufnehmen und löschen. Zeigt er von der Vorderkante weg, sind Ihre Daten geschützt.

3. Einführung in das Menü

Viele Funktionen des PLEXTALK können über das integrierte Menü erreicht werden. In diesem Kapitel erhalten Sie einen Überblick über seine Struktur und Bedienung.

3.1. Hauptmenü

Auf der höchsten Ebene ist das Hauptmenü mit den folgenden 7 Einträgen:

- Onlineservice – das Menü des Onlineserviceanbieters.
- Bearbeiten – für einfache Bearbeitungen von DAISY-Aufnahmen.
- Aufnahmeeinstellungen – zur Auswahl aus einer Reihe verfügbarer Aufnahmeeinstellungen oder zum Anpassen eigener Aufnahmeeinstellungen.
- Wiedergabeeinstellungen – zur Auswahl von Einstellungen zu Wiederholung und Lesen der Dateinamen von Tracks und Alben.
- Lesezeichen – zum Einstellen, wie Sprachlesezeichen abgespielt werden, und zum Löschen aller Lesezeichen.
- Sprachmemo – zum Löschen von Sprachmemos.
- Podcast – zum Aktualisieren der Episodenliste und Download neuer Episoden.
- Medienverwaltung – zum Abrufen der Medieninformationen, Erstellen von DAISY-Titeln aus Aufnahmen, löschen der Daten von der SD-Karte, und so weiter.
- Systemeinstellungen – zum Einstellen von Datum und Uhrzeit, Sprachausgabenstimme, Netzwerk, usw.
- Bücherregal und Ankündigungen – zum Aktualisieren des Bücherregals und der Ankündigungen.

3.2. Menü aufrufen und navigieren

Folgendermaßen können Sie sich im Menü bewegen:

- Zum Aufrufen des Menüs drücken Sie die Menütaste einmal.
- Zur Auswahl eines anderen Menüpunkts auf derselben Ebene, bewegen Sie sich entweder mit der Nach-Links-Taste nach links oder mit der Nach-Rechts-Taste nach rechts. Der neue Menüeintrag, auf dem Sie stehen, wird angesagt.
- Wenn Sie sich immer in derselben Richtung durch eines der Menüs bewegen, kehren Sie am Ende wieder zu Ihrem Ausgangspunkt zurück.
- Zur Auswahl eines Menüpunkts drücken Sie die Nach- Unten- oder Rautetaste. Wenn es ein zu diesem Zeitpunkt verfügbares Untermenü gibt, wechseln Sie dorthin, eine Ebene tiefer in der Menüstruktur.

- Um sich eine Menüebene nach oben zu bewegen drücken Sie die Nach-Oben-Taste.
- Aus jeder Menüebene können Sie das Menü durch Drücken der Menütaste jederzeit sofort verlassen.

3.3. Kurztasten für Menüpunkte festlegen

Sie können für bestimmte Menüpunkte Tasten auf dem Nummernblock festlegen.

Folgendermaßen können Sie eine Kurztaste für einen Menüpunkt festlegen:

- Drücken Sie die Menütaste und gehen zu dem Eintrag, dem Sie eine Kurztaste zuweisen möchten.
- Halten Sie nun gleichzeitig die Menütaste und die gewünschte Taste auf dem Nummernblock gedrückt, bis Sie den Bestätigungsklang hören. Dann weist der PLEXTALK dem ausgewählten Menüpunkt die eingegebene Taste zu.

Folgendermaßen können Sie den gewünschten Menüpunkt direkt auswählen:

- Halten Sie die Menütaste gedrückt, und drücken Sie die Taste auf dem Nummernblock nur einmal. Dann können Sie den Menüpunkt auswählen.

4. Den PLEXTALK einstellen

4.1. Sprachausgabenstimme auswählen

Sie können zwischen 2 synthetischen Stimmen für die Sprachausgabenstimme wählen. Folgendermaßen können Sie eine der beiden Sprachausgabenstimmen auswählen:

- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zu den "Systemeinstellungen" und wählen Sie diese durch Drücken der Eingabetaste aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag "Sprachausgabenstimme auswählen" und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste eine Stimme aus, und bestätigen Ihre Auswahl mit Eingabe. Der PLEXTALK macht Ihre Auswahl zur neuen Standardeinstellung und verlässt das Menü.

4.2. Tonhöhe der Sprachausgabe auswählen

Folgendermaßen können Sie die Tonhöhe der integrierten Sprachausgabe einstellen:

- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zu den "Systemeinstellungen" und wählen Sie diese durch Drücken der Eingabetaste aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag "Tonhöhe der Sprachausgabe einstellen" und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste eine Tonhöhe zwischen -5 und +5 aus, wobei 0 die Normaleinstellung ist, und bestätigen Ihre Auswahl mit Eingabe.

4.3. Datum und Uhrzeit einstellen

Folgendermaßen können Sie Datum und Uhrzeit einstellen:

- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zu den "Systemeinstellungen" und wählen Sie diese durch Drücken der Eingabetaste aus.
- Wählen Sie im Menü den Eintrag "Systemdatum und Uhrzeit einstellen", und drücken Eingabe.

- Geben Sie auf dem Nummernblock die Jahreszahl 4stellig ein und drücken Eingabe, oder drücken Sie sofort Eingabe, um die aktuelle Einstellung beizubehalten.
- Geben Sie auf dem Nummernblock den Monat ein- oder 2stellig ein und drücken Eingabe, oder drücken Sie sofort Eingabe, um die aktuelle Einstellung beizubehalten.
- Geben Sie auf dem Nummernblock den Tag ein- oder 2stellig ein und drücken Eingabe, oder drücken Sie sofort Eingabe, um die aktuelle Einstellung beizubehalten.
- Geben Sie auf dem Nummernblock die Uhrzeit 4stellig ein, wenn nötig, mit vorangestellten Nullen, und drücken Eingabe.
- Zur Bestätigung werden Ihnen Datum und Uhrzeit noch einmal angesagt, so wie Sie sie eingestellt haben.

Anmerkung: wenn Sie eine falsche Nummer eingegeben haben, drücken Sie Abbrechen, um die Nummer zu löschen.

Anmerkung: Um Datum und Uhrzeit ansagen zu lassen, halten Sie die Taste 5 gedrückt.

4.4. Warteklang auswählen

Wenn der PLEXTALK arbeitet, zum Beispiel Beim Zugriff auf ein Medium, hören Sie zur Bestätigung der Aktion einen Warteklang. Folgendermaßen können Sie einen Warteklang auswählen:

- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zu den "Systemeinstellungen" und wählen Sie diese durch Drücken der Eingabetaste aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag "Warteklang auswählen" und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Wechseln Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zwischen den verfügbaren Warteklängen, und drücken Sie Eingabe, wenn Sie den gewünschten Warteklang hören.

4.5. Quittungston bei Tastendruck auswählen

Beim PLEXTALK kann der Quittungston bei Tastendruck entweder ein- oder ausgeschaltet sein. Folgendermaßen können Sie den Quittungston ein- oder ausschalten:

- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zu den "Systemeinstellungen" und wählen Sie diese durch Drücken der Eingabetaste aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag "Quittungston bei Tastendruck auswählen" und wählen ihn mit Eingabe aus.

- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zwischen den Einträgen "Quittungston bei Tastendruck an" und "Quittungston bei Tastendruck aus", und bestätigen Ihre Auswahl mit Eingabe. Der PLEXTALK macht Ihre Auswahl zur neuen Grundeinstellung und startet sich neu.

5. Stromversorgung

5.1. Niedriger Ladestand

Wenn der PLEXTALK über den Akku betrieben wird und der Ladestand so niedrig ist, dass der Akku aufgeladen werden muss, sagt der PLEXTALK "Niedriger Ladestand." Der Player schaltet sich in einer Minute automatisch ab. Um den PLEXTALK weiterhin nutzen zu können, müssen Sie das Netzteil anschließen.

5.2. Automatisches Abschalten

Um Akkukapazität zu sparen, wechselt der PLEXTALK automatisch in den Energiesparmodus, wenn er 2 Minuten lang nicht benutzt wird, auch wenn der Akku noch voll ist.

Wenn er an das Stromnetz oder ein USB-Gerät angeschlossen ist, wechselt der PLEXTALK automatisch in den Energiesparmodus, wenn er 15 Minuten lang nicht benutzt wird.

5.3. Neustartfunktion

Lässt sich der PLEXTALK einmal nicht abschalten oder reagiert nicht auf Tastatureingaben, ist die Neustartfunktion. Folgendermaßen können Sie die Neustartfunktion nutzen:

- Schalten Sie die Tastensperre ein.
- Halten Sie die Einschalttaste mehr als 10 Sekunden lang gedrückt und lassen sie dann los. Der PLEXTALK sollte sich jetzt ausschalten.
- Schalten Sie die Tastensperre aus.

Anmerkung: Wenn dies nicht funktioniert und Ihr PLEXTALK weiter eingeschaltet bleibt, ziehen Sie das Netzteil heraus, entfernen den Akku und legen ihn wieder ein.

5.4. Einschlaffunktion

Mit der Einschlaffunktion können Sie einen Zeitraum festlegen, nach dem sich der PLEXTALK abschalten soll.

5.4.1. Einschlafffunktion einstellen

Folgendermaßen können Sie die Einschlafffunktion einstellen:

- Drücken Sie die Einschalttaste kurz. Der PLEXTALK sagt, "Einschlafffunktion. 15 Minuten. Gesetzt."
- Drücken Sie die Einschalttaste noch einmal, um die Zeitspanne bis zum Abschalten zu verlängern. Die Einschlafffunktion wird mit jedem Tastendruck in den Schritten 30 Minuten, 45 Minuten, 1 Stunde, 1 Stunde 30 Minuten und 2 Stunden eingestellt.

5.4.2. Einschlafffunktion abschalten

Folgendermaßen können Sie die Einschlafffunktion abschalten:

- Drücken Sie die Einschalttaste kurz. Der PLEXTALK sagt, dass die Einschlafffunktion eingeschaltet ist und nennt die Anzahl der bis zum Abschalten verbleibenden Minuten.
- Drücken Sie die Einschalttaste so oft, bis der PLEXTALK "Aus" sagt.

6. Abspielfunktionen für alle Formate

Der PLEXTALK kann die folgenden Formate abspielen:

- DAISY-Bücher
- Musik: MP3, Wave, WMA, AMR-WB+ und Ogg Vorbis.
- Text-Dateien: Nur-Text, Microsoft Word .doc, .docx, HTML und EPUB2
- Hörbücher: Audible, MP3, Wave, WMA, Ogg Vorbis, AMR-WB+ und LKF
- Podcasts
- Webradio

Anmerkung: Enthält eine CD verschiedene Inhalte, wie zum Beispiel DAISY- und Audio-Dateien, erkennt der PLEXTALK nur einen Inhaltstyp.

Anmerkung: Word- und WMA-Dateien können nicht von einem externen USB-CD/DVD-Laufwerk abgespielt werden.

6.1. Wiedergabe starten und stoppen

Folgendermaßen können Sie die Wiedergabe starten und stoppen:

- Um die Wiedergabe zu starten, drücken Sie Play-/Stop. Der PLEXTALK wird von der Stelle an abgespielt, an der beim letzten Mal gestoppt wurde.
- Um die Wiedergabe zu stoppen, drücken Sie Play-/Stop.

6.2. Vor- und Zurückspulen

Vor- und Zurückspulen können Sie mit der Nach-Links- und der Nach-Rechts-Taste, die sich zu beiden Seiten der Play/Stop-taste befinden.

- Zum Zurückspulen halten Sie die Nach-Links-Taste gedrückt. Das Abspielen beginnt, wenn Sie die Taste loslassen.
- Zum Vorspulen halten Sie die Nach-Rechts-Taste gedrückt. Das Abspielen beginnt, wenn Sie die Taste loslassen.

Wenn Sie die Nach-Rechts- oder Nach-Links-Taste gedrückt halten, wird in folgenden Schritten vor- oder zurückgespult: 5 Sekunden, 10 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden, 1 Minute, 2 Minuten, 3 Minuten, und so weiter. Wird die Taste vor der Ansage, "1 Minute", losgelassen, beginnt das Abspielen an der Stelle, an der die Taste

losgelassen wird. Wird die Taste nach diesem Punkt losgelassen, wird weiter vor- oder zurückgespult, bis der Vorgang durch Drücken von Play/Stop beendet wird.

Anmerkung: Beim Webradio kann nicht vor- oder zurückgespult werden.

6.3. Abspiellautstärke einstellen

Die Lautstärke kann auf einer Skala von 0 bis 25 in Einerschritten geregelt werden. 0 ist stumm und 25 die höchste Lautstärke. Die Lautstärke der Benutzerführung kann auch zusammen mit der Abspiellautstärke eingestellt werden.

- Zum Erhöhen der Abspiellautstärke drücken Sie den Lautstärkeregler entweder mehrmals nach oben, wobei die Lautstärke jedes Mal um 1 erhöht wird, oder halten Sie ihn so lange nach oben gedrückt, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.
- Zum Senken der Abspiellautstärke drücken Sie den Lautstärkeregler entweder mehrmals nach unten, wobei die Lautstärke jedes Mal um 1 gesenkt wird, oder halten Sie ihn so lange nach unten gedrückt, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

Anmerkung: Sie können die Lautstärke für Kopfhörer oder Lautsprecher unabhängig voneinander einstellen.

6.4. Abspielgeschwindigkeit einstellen

Es gibt 12 verschiedene Geschwindigkeiten, von -3 bis +8, die in Einerschritten eingestellt werden können. Die Normalgeschwindigkeit liegt bei Position 0. Minus 3 ist halbe Geschwindigkeit, +4 die doppelte Geschwindigkeit und +8 die dreifache Geschwindigkeit.

- Um die Abspielgeschwindigkeit zu erhöhen, drücken Sie die Taste 1 einmal und dann die Nach-Obentaste.
- Um die Abspielgeschwindigkeit zu senken, drücken Sie die Taste 1 einmal und dann die Nach-Unten-Taste.

Anmerkung: Wenn Sie die Nach-Oben- oder Nach-Unten-Taste gedrückt halten, ändert sich die Geschwindigkeit schnell in die gewünschte Richtung.

Anmerkung: Beim Webradio kann die Wiedergabegeschwindigkeit nicht verändert werden.

6.5. Den Klang einstellen

Es gibt 13 mögliche Klangeinstellungen, von -6 bis +6, die in Einerschritten eingestellt werden können.

- Um mehr Höhen einzustellen, drücken Sie die Taste 1 zweimal und dann die Nach-Obentaste.
- Um die Höhen zu senken, drücken Sie die Taste 1 zweimal und dann die Nach-Unten-Taste.

Anmerkung: Wenn Sie die Nach-Oben- oder Nach-Unten-Taste gedrückt halten, ändert sich die Klangfarbe schnell in die gewünschte Richtung.

6.6. Lautstärke der Benutzerführung Einstellen

Sie können die Lautstärke der Benutzerführung ändern. Es gibt 11 verschiedene Lautstärken auf einer Skala von -5 bis +5, die in Einerschritten verstellt werden können. Folgendermaßen können Sie die Lautstärke der Benutzerführung einstellen:

- Drücken Sie die Taste 1 dreimal.
- Drücken Sie die Nach-Oben-Taste zum Erhöhen, oder die Nach-Unten-Taste zum Senken der Lautstärke der Benutzerführung.

Anmerkung: Wenn Sie die Abspiellautstärke verstellen, ändert sich auch die Lautstärke der Benutzerführung so, dass der Abstand gleich bleibt.

6.7. Geschwindigkeit der Benutzerführung einstellen

Sie können die Geschwindigkeit der Benutzerführung auch unabhängig von der Abspielgeschwindigkeit ändern. Es gibt 12 verschiedene Geschwindigkeiten, von -3 bis +8, die in Einerschritten eingestellt werden können. Folgendermaßen können Sie nur die Geschwindigkeit der Benutzerführung einstellen:

- Drücken Sie die Taste 1 viermal.
- Drücken Sie die Nach-Oben-Taste zum Erhöhen, oder die Nach-Unten-Taste zum Senken der Geschwindigkeit der Benutzerführung.

6.8. Das Navigationsmenü

Eine der nützlichsten Eigenschaften des PLEXTALK ist die Möglichkeit einzustellen, wie Sie navigieren möchten. Das Navigationsmenü nutzen Sie folgendermaßen:

- Bewegen Sie sich mit der Nach-Oben oder Nach-Unten-Taste im Navigationsmenü nach oben oder unten. Die Optionen des Navigationsmenüs, die Ihnen in diesem Moment zur Verfügung stehen, werden angesagt.
- Haben Sie Ihre bevorzugte Navigationsmethode gewählt, können Sie sich auf der gewählten Navigationsebene mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste vor und zurück bewegen.
- Gehen Sie zum Beispiel mit der Nach-Oben- oder Nach-Unten-Taste auf "Ebene 1", können Sie anschließend mit der Nach-Rechts- oder Nach-Links-Taste vorwärts oder rückwärts zur nächsten Überschrift auf Ebene 1 springen.

6.9. Medium und Titel auswählen

Wenn Sie zwischen SD-Karte und USB-Medium wechseln möchten, oder umgekehrt, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie die Titeltaste so oft nacheinander, bis das gewünschte Medium angesagt wird. Der PLEXTALK bewegt sich nacheinander durch die verfügbaren Medien: "SD-Karte", "USB", "Interner Speicher", "Sprachmemo", "Bücherregal" und "Service-Ankündigung".
- Wenn das gewünschte Medium angesagt wird, bewegen Sie sich mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste durch seine verfügbaren Inhalte.
- Stehen Sie auf dem Eintrag, den Sie abspielen möchten, drücken Sie Play/Stop und das Abspielen beginnt an der Stelle, an der die Datei zuletzt gestoppt wurde.

Anmerkung: Der PLEXTALK sagt nur die verfügbaren Medien an.

6.10. Titelnavigation

Wenn sich auf einem Medium mehrere Titel befinden, können Sie vom aktuell ausgewählten zu einem anderen Titel wechseln.

6.10.1. Titelnavigation

Sie können den gewünschten Titel nach „Kategorie“, „Ordner“, „Titel“ oder „Datei“ auswählen. Auf der Navigationsebene "Kategorie" haben Sie die Auswahl zwischen "DAISY-Titel", "Aufnahmen", "Musik", "Text", "Hörbuch", "Podcast" und "Webradio". Nach Titeln navigieren Sie folgendermaßen:

- Drücken Sie die Titeltaste so oft nacheinander, bis das gewünschte Medium angesagt wird.
- Wählen Sie mit der Nach-Oben- oder Nach-Unten-Taste „Kategorie “ „Ordner “ „Titel “ oder „Datei “ aus.
- Mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste bewegen Sie sich innerhalb der gewählten Navigationsebene.
- Wenn Sie „Ordner “ oder „Kategorie “ ausgewählt haben, gehen Sie zum Ordner oder der Kategorie mit dem gewünschten Titel oder Album und drücken die Nach-Unten-Taste ein- oder zweimal, um zur Titelnavigation zu wechseln. Der PLEXTALK sagt "Titel auswählen". Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum gewünschten Titel.
- Wenn Sie „Titel “ oder „Datei “ ausgewählt haben, können Sie diese direkt suchen.
- Um den gewählten Titel abzuspielen, drücken Sie Play/Stop. Die Wiedergabe beginnt an der Stelle, an der zuletzt gestoppt wurde.

Anmerkung: Dateinavigation ist nur in den Kategorien „Musik“, „Hörbuch“ und "Podcast" möglich.

Anmerkung: In den Hörbüchern von Audible ist keine Dateinavigation möglich.

6.10.2. Musik hören

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihre Lieblingsmusik finden können.

< Alle Musikdateien abspielen >

Es gibt 2 Möglichkeiten, alle Musikdateien abzuspielen. Wählen Sie mit der Nach-Oben- oder Nach-Unten-Taste "Kategorie". Gehen Sie dann mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zur Kategorie "Musik" und drücken Eingabe. Oder wählen Sie mit der Nach-Oben- oder Nach-Unten-Taste die Navigationsebene "Titel" oder "Ordner". Gehen Sie dann mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag "Alle Musikdateien" und drücken Eingabe.

< Ein bestimmtes Album abspielen >

Wählen Sie das gewünschte Album auf der Navigationsebene "Titel" aus und drücken Eingabe. Nur das ausgewählte Album wird abgespielt.

< Einen bestimmten Track abspielen >

Wählen Sie den gewünschten Track auf der Navigationsebene "Datei" aus und drücken Eingabe. Nur der ausgewählte Track wird abgespielt.

< Alle Alben eines Ordners abspielen >

Wählen Sie den gewünschten Ordner auf der Navigationsebene "Ordner" aus und drücken Eingabe. Wenn Sie Eingabe gedrückt haben, können alle Alben im ausgewählten Ordner abgespielt werden.

< Wiederholung und Zufallswiedergabe >

Sie können auch für den ausgewählten Ordner oder das ausgewählte Album Zufallswiedergabe oder Wiederholung einstellen.

6.11. Titel direkt anspringen

Folgendermaßen können Sie einen bestimmten Titel direkt anspringen:

- Drücken Sie die Titeltaste so oft nacheinander, bis das gewünschte Medium angesagt wird.
- Wählen Sie mit der Nach-Oben- oder Nach-Unten-Taste „Kategorie “ aus.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste die gewünschte Kategorie aus.
- Geben Sie die Nummer des gewünschten Titels gefolgt von Eingabe ein.
- Drücken Sie erneut Eingabe, damit der Titel abgespielt wird.

6.12. Sortierung der Titel ändern

Bei der Titelauswahl können Sie die Sortierung der Titel ändern. Es gibt die 3 Auswahlmöglichkeiten "Liste aller Titel", "Liste der letzten Titel" und "Liste neuer Titel".

- Liste aller Titel: Alle Dateien und Ordner werden nach Namen sortiert.
- Liste der letzten Titel: Die Titel werden nach Wiedergabedatum sortiert.
- Liste neuer Titel: Die Titel werden nach Zeitstempel der Datei sortiert.

Folgendermaßen können Sie einen kürzlich abgespielten Titel auswählen:

- Drücken Sie die Titeltaste einmal.
- Drücken Sie die Gehe-Zu-Taste mehrmals und wählen die "Liste der letzten Titel" aus.
- Wählen Sie mit der Nach-Oben- oder Nach-Unten-Taste „Kategorie “ oder „Titel “ und gehen mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum gewünschten Titel. Dann drücken Sie Eingabe, um die Wiedergabe zu starten.
- Oder geben Sie die Nummer des gewünschten Titels auf dem Nummernblock ein und wählen ihn mit Eingabe aus. Dann drücken Sie noch einmal Eingabe, um die Wiedergabe zu starten.

Anmerkung: Der PLEXTALK kann sich bis zu 10 Titel in jeder Kategorie merken.

6.13. Medien- und Titelinformationen abrufen

Folgendermaßen können Sie eine Reihe von Informationen zum ausgewählten Medium und Titel abrufen:

- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zur Option "Medienverwaltung" und wählen Sie sie mit Eingabe aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zur Option "Medien- und Titelinformationen " und wählen Sie sie mit Eingabe aus.
- Der PLEXTALK sagt die Informationen zum ausgewählten Medium und Titel an.
- Wenn Sie die gewünschten Informationen bekommen haben, verlassen Sie das Menü mit Eingabe.

6.14. Statusinformationen abrufen

Sie können eine Reihe von Informationen zum aktuellen Status abrufen, zu Überschrift, Seite, Lesezeichen und so weiter. Gehen Sie folgendermaßen vor, unabhängig davon, ob die Wiedergabe läuft:

- Drücken Sie die Taste 5 einmal.
- Verschiedene Informationen werden angesagt.
- Wenn Sie nicht alle Informationen hören, sondern sich schnell zu bestimmten Einträgen bewegen möchten, drücken Sie die Taste 5 mehrmals nacheinander.
- Wenn Sie die gewünschte Information gehört haben, können Sie die Sprachausgabe mit Eingabe stoppen.
- Um Datum und Uhrzeit ansagen zu lassen, halten Sie die Taste 5 gedrückt.

6.15. Wiedergabemodus auswählen

Folgendermaßen können Sie die Wiedergabemodi Zufallswiedergabe und Wiederholen auswählen:

- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.

- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste auf "Wiedergabeeinstellungen" und bestätigen die Auswahl mit Eingabe.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag "Zufallswiedergabe- und Wiederholungseinstellungen" und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste auf den gewünschten Abspielmodus und wählen ihn mit Eingabe aus.

6.16. Lesezeichen

6.16.1. Arten von Lesezeichen

Mit dem PLEXTALK können Sie 3 Arten von Lesezeichen folgendermaßen nutzen:

- Nummerierte Lesezeichen - Sie können bis zu 10000 nummerierte Lesezeichen setzen. Jedem Lesezeichen wird eine eigene Nummer zwischen 1 und 65000 zugewiesen.
- Sprachlesezeichen – Sind nummerierte Lesezeichen mit gesprochenen Anmerkungen. Hierfür wird Speicherplatz genutzt. Insgesamt stehen etwa 30 Minuten Aufnahmezeit zur Verfügung. Wenn Sie versuchen, diese Grenze zu überschreiten, wird das älteste Lesezeichen automatisch gelöscht, bevor ein Neues erstellt wird.
- Fortsetzungslesezeichen - Bei allen Titeln, Alben oder Textdateien wird die aktuelle Abspielposition gespeichert, so dass beim nächsten Abspielen des Titels, Albums oder der Textdatei wieder dort gestartet werden kann. Fortsetzungslesezeichen setzt der PLEXTALK automatisch, wenn Sie ihn abschalten, oder Titel, Album oder Datei wechseln. Sie müssen gar nichts machen.

Anmerkung: Der PLEXTALK kann sich Fortsetzungslesezeichen für bis zu 1000 Titel, Alben oder Textdateien merken.

6.16.2. Lesezeichen setzen

Folgendermaßen können Sie ein nummeriertes Lesezeichen einfügen, unabhängig davon, ob die Wiedergabe läuft:

- Drücken Sie die Lesezeichentaste zweimal.
- Geben Sie auf dem Nummernblock die Nummer ein, die Sie dem Lesezeichen zuweisen möchten. Wenn Sie möchten, dass der PLEXTALK eine Nummer zuweist, geben Sie keine Nummer oder die "0" ein.

- Drücken Sie Eingabe zum Bestätigen oder Abbrechen zum Löschen Ihrer Eingabe.

Anmerkung: Wenn der PLEXTALK eine Nummer zuweist, nimmt er die kleinste, noch nicht vergebene Nummer.

Folgendermaßen fügen Sie ein Sprachlesezeichen ein, unabhängig davon, ob gerade abgespielt wird:

- Drücken Sie die Lesezeichentaste zweimal.
- Geben Sie auf dem Nummernblock die Nummer ein, die Sie dem Sprachlesezeichen geben möchten. Wenn Sie möchten, dass der PLEXTALK eine Nummer zuweist, geben Sie keine Nummer oder die “0” ein.
- Bestätigen Sie, indem Sie die Aufnahmetaste einmal drücken, oder löschen Sie die Eingabe mit Abbrechen.
- Halten Sie die Aufnahmetaste gedrückt und sprechen Sie Ihren Text.
- Wenn Sie fertig sind, lassen Sie die Taste los. Der PLEXTALK bestätigt, dass das Sprachlesezeichen gesetzt wurde.

6.16.3. Lesezeichen anspringen

Folgendermaßen können Sie ein nummeriertes Lesezeichen oder Sprachlesezeichen anspringen, unabhängig davon, ob gerade abgespielt wird:

- Drücken Sie die Lesezeichentaste einmal.
- Geben Sie auf dem Nummernblock die Nummer des Lesezeichens ein, das Sie anspringen möchten.
- Bestätigen Sie mit Eingabe, oder löschen Sie die Eingabe mit Abbrechen.
- Wenn eine gültige Lesezeichennummer eingegeben wurde, springt der PLEXTALK das Lesezeichen an, und das Abspielen startet automatisch.

Wenn Sie einem Titel, Album oder einer Datei Lesezeichen hinzugefügt haben, erscheint auch ein Punkt “Lesezeichen” im Navigationsmenü. Folgendermaßen können Sie zum Lesezeichen mit der nächsthöheren oder nächstniedrigeren Nummer springen:

- Gehen Sie im Navigationsmenü mit der Nach-Oben- oder Nach-Unten-Taste zum Punkt Lesezeichen.
- Drücken Sie die Nach-Links-Taste, um zum Lesezeichen mit der nächstniedrigeren Nummer zu wechseln. Das Abspielen startet automatisch.
- Drücken Sie die Nach-Rechts-Taste, um zum Lesezeichen mit der nächsthöheren Nummer zu wechseln. Das Abspielen startet automatisch.

6.16.4. Lesezeichen löschen

Das Löschen von nummerierten und Sprachlesezeichen geschieht auf die gleiche Weise, und zwar wie folgt:

- Drücken Sie die Lesezeichentaste dreimal.
- Geben Sie auf dem Nummernblock die Nummer des Lesezeichens ein, das Sie entfernen möchten.
- Bestätigen Sie mit Eingabe, oder löschen Sie die Eingabe mit Abbrechen.
- Nachdem Sie bestätigt haben, löscht der PLEXTALK das gewählte Lesezeichen aus dem aktuellen Titel oder Album und eine Bestätigung der Aktion wird gesprochen.

Folgendermaßen können Sie alle Lesezeichen aus dem aktuellen Titel, Album oder der Datei löschen:

- Gehen Sie mit der Menütaste ins Hauptmenü.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste auf "Lesezeichen" und wählen den Punkt mit Eingabe aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste auf "Alle Lesezeichen aus dem aktuellen Titel entfernen" und wählen den Punkt mit Eingabe aus.
- Der PLEXTALK bittet Sie, die Aktion zu bestätigen. Wenn Sie mit Eingabe bestätigen, sagt der PLEXTALK "Gelöscht".

Anmerkung: Auf diese Weise löschen Sie nur Lesezeichen im aktuellen Titel, Album oder der Datei, nicht aber Lesezeichen in anderen Titeln oder Alben.

6.16.5. Ein- und Ausschalten von Sprachlesezeichen

Bei Sprachlesezeichen haben Sie die Möglichkeit auszuwählen, ob Sie sie beim Abspielen des Titels hören möchten. Folgendermaßen schalten Sie Sprachlesezeichen ein und aus:

- Gehen Sie mit der Menütaste ins Hauptmenü.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste auf "Lesezeichen" und drücken Sie Eingabe.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste auf "Wiedergabeeinstellung für Sprachlesezeichen" und drücken Sie Eingabe.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste "Sprachlesezeichen an" oder "Sprachlesezeichen aus" und bestätigen Sie mit Eingabe.

6.17. Anordnung von Dateien und Ordnern im PLEXTALK

Greift der PLEXTALK auf SD-Karte oder USB-Medium zu, wird der Inhalt automatisch ausgewertet und die Einträge in „DAISY-Titel“, „Aufnahmen“, „Musik“, „Text“, „Hörbuch“, "Podcast" und „Webradio“ eingeteilt, unabhängig von ihrem Speicherort auf dem Medium. Bewegen Sie sich dann durch die Titel, sind Sie bereits geordnet, unabhängig davon, wo auf dem Medium sie sich befinden.

Haben Sie zum Beispiel 3 Textdateien im Stammverzeichnis und 2 Weitere in einem Unterverzeichnis, zeigt der PLEXTALK sie als 5 Textdateien in 2 Ordnern an.

Gibt es unterschiedliche Inhalte, wie DAISY-Titel, Audio- oder Textdateien, sortiert sie der PLEXTALK automatisch nach Dateitypen und -Namen.

7. Abspielen von DAISY-Titeln

In diesem Kapitel werden Funktionen behandelt, die Ihnen zusätzlich beim Abspielen von DAISY-Titeln zur Verfügung stehen.

7.1. Überschriftsnavigation

In DAISY-Titeln können Überschriften auf 2 Arten angesprungen werden. Sie können entweder direkt zu Überschriften gehen oder nacheinander die vorhandenen Überschriften anspringen.

Folgendermaßen können Sie eine bestimmte Überschrift direkt anspringen:

- Drücken Sie die Gehe-Zu-Taste zweimal.
- Geben Sie auf dem Nummernblock die Nummer der gewünschten Überschrift ein.
- Bestätigen Sie mit Eingabe oder löschen Sie die Eingabe mit Abbrechen.

Folgendermaßen können Sie unter Nutzung der Überschriftsebenen die Überschriften nacheinander anspringen:

- Gehen Sie mit der Nach-Oben- oder Nach-Unten-Taste auf die gewünschte Navigationsebene, zum Beispiel Ebene 1, Ebene 2, usw.
- Mit der Nach-Links-Taste gehen Sie auf die letzte Überschrift der gewählten Ebene.
- Mit der Nach-Rechts-Taste gehen Sie auf die nächste Überschrift der gewählten Ebene.

Anmerkung: Wenn Sie sich auf diese Weise durch die Überschriften bewegen, zeigt der PLEXTALK alle Überschriften auf der gewählten oder auf höheren Ebenen an. Bewegen Sie sich zum Beispiel Auf Ebene 3, werden beim Vor- oder Zurückbewegen alle Überschriften auf Ebene 1, 2 und 3 gefunden.

7.2. Anfang oder Ende eines DAISY-Titels anspringen

Folgendermaßen können Sie den Anfang eines DAISY-Titels anspringen:

- Drücken Sie die Gehe-zu-Taste 2mal.
- Drücken Sie Eingabe und Sie springen zum Anfang des aktuellen Titels.

Folgendermaßen können Sie das Ende eines DAISY-Titels anspringen:

- Drücken Sie die Gehe-zu-Taste 2mal.
- Drücken Sie die Taste 0 gefolgt von Eingabe und Sie springen zum Ende des aktuellen Titels.

7.3. Seitennavigation

Die Seitennavigation ist der Überschriftennavigation sehr ähnlich.

Folgendermaßen springen Sie eine bestimmte Seite direkt an:

- Drücken Sie die Gehe-Zu-Taste einmal.
- Geben Sie auf dem Nummernblock die gewünschte Seitenzahl ein.
- Bestätigen Sie mit Eingabe oder löschen Sie die Eingabe mit Abbrechen.

Folgendermaßen können Sie sich durch die vorhandenen Seiten bewegen:

- Gehen Sie mit der Nach-Oben- oder Nach-Unten-Taste im Navigationsmenü auf "Seite".
- Mit der Nach-Links-Taste gehen Sie auf die vorherige Seite.
- Mit der Nach-Rechts-Taste gehen Sie auf die nächste Seite.

Anmerkung: Gibt es in einem Titel keine Seitenmarkierungen, wird im Navigationsmenü keine Option "Seite" angezeigt.

7.4. Gruppennavigation

Folgendermaßen können Sie sich vor- oder rückwärts von Gruppe zu Gruppe bewegen:

- Gehen Sie im Navigationsmenü mit der Nach-Oben- oder Nach-Unten-Taste auf "Gruppe".
- Mit der Nach-Links-Taste gehen Sie zur vorherigen Gruppe.
- Mit der Nach-Rechts-Taste springen Sie zur nächsten Gruppe.

Anmerkung: Gibt es in einem Titel keine Gruppenmarkierungen, wird im Navigationsmenü keine Option "Gruppe" angezeigt.

7.5. Frasennavigation

Folgendermaßen können Sie eine Phrase vor- oder zurückspringen:

- Um eine Frase zurückzuspringen, drücken Sie die Nach-Oben- oder Nach-Unten-Taste, und wählen im Navigationsmenü "Frase" aus. Drücken Sie dann die Nach-Links-Taste einmal.
- Um eine Frase weiterzuspringen, drücken Sie die Nach-Oben- oder Nach-Unten-Taste, und wählen im Navigationsmenü "Frase" aus. Drücken Sie dann die Nach-Rechts-Taste einmal.

7.6. 30 Sekunden oder 10 Minuten überspringen

Folgendermaßen können Sie bei DAISY-Audio-Dateien 30 Sekunden oder 10 Minuten überspringen:

- Wählen Sie mit der Nach-Oben- oder Nach-Unten-Taste „10 Minuten“ oder „30 Sekunden“ aus.
- Um 10 Minuten oder 30 Sekunden vorzuspulen, drücken Sie die Nach-Rechts-Taste.
- Um 10 Minuten oder 30 Sekunden zurückzuspulen, drücken Sie die Nach-Links-Taste.

7.7. Navigation nach Bildschirm, Absatz, Zeile, Satz, Buchstabieren, Wort oder Zeichen im DAISY-Text

Zusätzlich zu den gewohnten DAISY-Navigationsoptionen können Sie in DAISY-Text-Dateien immer auch nach "Bildschirm", "Absatz", "Zeile", "Satz", "Buchstabieren", "Wort" und "Zeichen" navigieren. All diese Einträge erscheinen automatisch im Navigationsmenü, wenn Sie eine solche Datei öffnen. Folgendermaßen können Sie nach den oben genannten Optionen navigieren:

- Gehen Sie mit der Nach-Oben- oder Nach-Unten-Taste auf die gewünschte Navigationsoption, also Bildschirm, Absatz, Zeile, Satz, Buchstabieren, Wort oder Zeichen.
- Mit der Nach-Links-Taste bewegen Sie sich in der Datei um die gewählte Einheit zurück.
- Mit der Nach-Rechts-Taste bewegen Sie sich in der Datei um die gewählte Einheit vorwärts.

Anmerkung: Ein "Bildschirm" besteht aus 40 Zeilen.

Anmerkung: Bei der Navigationsoption Buchstabieren wird jedes Wort erst angesagt und dann buchstabiert.

7.8. Navigation nach Prozentangabe

Sie können zu einem Prozentwert der aktuellen Datei navigieren. Folgendermaßen können Sie nach Prozentangaben navigieren:

- Drücken Sie die Gehe-Zu-Taste dreimal.
- Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 100% ein und drücken dann Eingabe. Die Abspielposition springt an diese Stelle.

7.9. Navigation nach Stichwort

In DAISY-Text-Dateien können Sie zu einem bestimmten Stichwort springen. Folgendermaßen können Sie nach einem Stichwort suchen:

- Drücken Sie die Gehe-Zu-Taste viermal.
- Geben Sie das zu suchende Stichwort auf dem Nummernblock ein. Im Kapitel "18. Text eingeben" erfahren Sie, wie Sie Zeichen eingeben können.
- Drücken Sie Play/Stop, um sich Ihre Eingabe anzuhören.
- Wenn Sie das Suchwort vollständig eingegeben haben, drücken Sie die Nach-Unten-Taste.
- Der PLEXTALK sucht das Stichwort zwischen der aktuellen Leseposition und dem Dateiende. Wenn das Stichwort gefunden wird, spielt der PLEXTALK die Zeile ab, in der Ihr Suchbegriff vorkommt.
- Wenn Sie die Nach-Unten-Taste drücken ohne vorher ein Stichwort eingegeben zu haben, sucht der PLEXTALK nach dem aktuellen Wort.
- Das Suchwort erscheint auch automatisch im Navigationsmenü.

Folgendermaßen können Sie ein Stichwort mehrmals nacheinander suchen:

- Drücken Sie die Nach-Oben- oder Nach-Unten-Taste so oft nacheinander, bis das Stichwort angesagt wird.
- Drücken Sie die Nach-Links-Taste, um rückwärts bis zum Dateianfang nach dem Stichwort zu suchen.
- Drücken Sie die Nach-Rechts-Taste, um vorwärts bis zum Dateiende nach dem Stichwort zu suchen.

Anmerkung: Wenn Sie Play/Stop drücken, während die Zeile mit dem Stichwort vorgelesen wird, startet der PLEXTALK die Wiedergabe vom Stichwort an.

Anmerkung: Wenn der PLEXTALK Ihr Suchwort nicht findet, wird dies angesagt, und Sie bleiben auf der aktuellen Lese-position.

Anmerkung: Wenn der PLEXTALK Ihr Stichwort rückwärts sucht, endet der Suchvorgang am Dateianfang. Bei der Vorwärtssuche endet der Suchvorgang am Dateiende.

Anmerkung: Zum Abbrechen der Stichwortsuche drücken Sie die Nach-Oben- oder Sterntaste. Dann bleiben Sie auf der aktuellen Lese-position.

Anmerkung: Sie können bis zu 3 Stichwörtern für die Suche eingeben. Wenn Sie 3 Stichwörter eingegeben haben und ein Weiteres hinzufügen, wird das älteste Stichwort gelöscht.

Anmerkung: Stichwörter können aus Zahlen und Zeichen bestehen.

Anmerkung: Bei der Stichwortsuche unterscheidet der PLEXTALK nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung.

Anmerkung: Wenn bei einem Multimedia-DAISY-Titel der Wiedergabemodus "Text" ausgewählt ist, können Sie die Suchfunktion nutzen.

7.10. Wiedergabemodus

Bei DAISY-Titeln können Sie zwischen den beiden folgenden Wiedergabemodi wählen:

- Normale Wiedergabe: Der Titel wird bis zum Ende abgespielt, und danach wird gestoppt.
- Titel wiederholen: der aktuelle Titel wird so lange wiederholt, bis die Wiedergabe gestoppt wird.

7.11. Multimedia-DAISY-Wiedergabemodus

Multimedia-DAISY-Titel enthalten sowohl Audio- als auch Text-Dateien. Sie können einstellen, welches Format abgespielt werden soll.

- Wählen Sie einen Multimedia-DAISY-Titel.
- Drücken Sie die Menütaste.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag "Wiedergabeeinstellungen" und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag "Wiedergabeeinstellung für Multimedia-DAISY-Titel" und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste wählen Sie "Automatisch", "Audio" oder "Text" aus und drücken Eingabe.

8. Aufnahmen abspielen

Die DAISY-Titel im Ordner „PlexRecording“ werden der Kategorie „Aufnahmen“ zugeordnet.

Dateien, die Sie mit Ihrem PLEXTALK aufgenommen haben, werden automatisch im Ordner „PlexRecording“ gespeichert.

Ihre Aufnahmen spielen Sie genauso ab wie andere DAISY-Titel.

Anmerkung: Wenn Sie Titel aus dem Ordner „Aufnahmen“ einer SD-Karte auf ein USB-Medium kopieren, werden sie dort im Ordner „PlexBackup“ gespeichert. Deshalb werden die Titel nach dem Kopieren nicht mehr der Kategorie „Aufnahmen“, sondern der Kategorie „DAISY-Titel“ zugeordnet.

9. Audiodateien und Musik-CDs abspielen

In diesem Kapitel werden die spezifischen Funktionen für die Wiedergabe von Audiodateien oder Musik-CDs behandelt.

Der PLEXTALK kann die folgenden Audiodateitypen abspielen:

- MP3-Dateien: MPEG1 Layer 3 von 32kbps bis 320kbps und MPEG2 Layer 3 von 8kbps bis 160kbps.
- Wave-Dateien.
- WMA-Dateien; der PLEXTALK unterstützt keine DRM geschützten WMA-Dateien.
- AMR-WB+
- Ogg Vorbis-Dateien: von 45kbps bis 320kbps.

ACHTUNG: Der PLEXTALK kann Musik-CDs, die nicht mit dem CD Digital Audio (CD-DA) Standard kompatibel sind, eventuell nicht abspielen, was bei kopiergeschützten Musik-CDs der Fall sein kann.

Anmerkung: Mit dem PLEXTALK können keine Audiodateien auf SD-Karten oder USB-Medien aufgenommen oder bearbeitet werden.

Anmerkung: WMA-Dateien können nicht von einem externen USB-CD/DVD-Laufwerk abgespielt werden.

9.1. Tracknavigation

Sie können entweder einen bestimmten Track direkt anspringen oder sich nacheinander durch die vorhandenen Tracks bewegen.

Folgendermaßen können Sie einen bestimmten Track direkt anspringen:

- Drücken Sie die Gehe-Zu-Taste einmal.
- Geben Sie auf dem Nummernblock die Nummer des gewünschten Tracks ein.
- Bestätigen Sie mit Eingabe oder löschen Sie die Eingabe mit Abbrechen.

Folgendermaßen können Sie sich nacheinander durch die vorhandenen Tracks bewegen:

- Gehen Sie mit der Nach-Oben- oder Nach-Unten-Taste im Navigationsmenü auf "Track".
- Mit der Nach-Links-Taste gehen Sie zum vorherigen Track.
- Mit der Nach-Rechts-Taste gehen Sie zum nächsten Track.

Anmerkung: Wird ein Track mehr als 3 Sekunden lang abgespielt, während Sie sich Track für Track rückwärts bewegen, springen Sie beim nächsten Zurückgehen an den Anfang des aktuellen Tracks. Bewegen Sie sich innerhalb von 3 Sekunden noch einmal rückwärts, springen Sie zum vorherigen Track.

9.2. Albumnavigation

Sie können entweder ein bestimmtes Album direkt anspringen oder sich nacheinander durch die vorhandenen Alben bewegen.

Folgendermaßen können Sie ein bestimmtes Album direkt anspringen:

- Drücken Sie die Gehe-Zu-Taste zweimal.
- Geben Sie auf dem Nummernblock die Nummer des gewünschten Albums ein.
- Bestätigen Sie mit Eingabe oder löschen Sie die Eingabe mit Abbrechen.

Folgendermaßen können Sie sich nacheinander durch die vorhandenen Alben bewegen:

- Gehen Sie mit der Nach-Oben- oder Nach-Unten-Taste im Navigationsmenü auf "Album".
- Mit der Nach-Links-Taste gehen Sie zum vorherigen Album.
- Mit der Nach-Rechts-Taste gehen Sie zum nächsten Album.

9.3. 30 Sekunden oder 10 Minuten überspringen

Folgendermaßen können Sie 30 Sekunden oder 10 Minuten überspringen:

- Wählen Sie mit der Nach-Oben- oder Nach-Unten-Taste „10 Minuten “ oder „30 Sekunden “ aus.
- Um 10 Minuten oder 30 Sekunden vorzuspulen, drücken Sie die Nach-Rechts-Taste.
- Um 10 Minuten oder 30 Sekunden zurückzuspulen, drücken Sie die Nach-Links-Taste.

9.4. Wiedergabemodus

Bei Audiodateien können Sie zwischen verschiedenen Wiedergabemodi wählen. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

- Normale Wiedergabe: Das Album wird bis zum Ende abgespielt, und danach wird gestoppt.
- Track wiederholen: der aktuelle Track wird so lange wiederholt, bis die Wiedergabe gestoppt wird.
- Album wiederholen: das aktuelle Album wird so lange wiederholt, bis die Wiedergabe gestoppt wird.
- Gesamte Alben wiederholen: Alle Alben im ausgewählten Ordner werden wiederholt.
- Zufallswiedergabe: Die gesamte Musik im ausgewählten Album oder Ordner wird in zufälliger Reihenfolge abgespielt und wiederholt.

9.5. Ansage von Namen oder Nummern bei Alben und Tracks

Wenn Sie sich durch die Alben oder Tracks bewegen, kann der PLEXTALK entweder Namen oder Nummern der Alben und Tracks ansagen. Sie können eine der beiden Einstellungen auswählen. Folgendermaßen können Sie die Einstellung vornehmen:

- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste auf "Wiedergabeeinstellungen" und bestätigen die Auswahl mit Eingabe.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag "Lese Audiodateinamen" und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zwischen "Audiodateinamen lesen" und "Audiotracknummer lesen", und bestätigen Ihre Auswahl mit Eingabe.

9.6. Zur Abspielreihenfolge

In diesem Abschnitt erfahren Sie, in welcher Reihenfolge Dateien und Ordner abgespielt werden.

- Abspielen von Dateien – Der PLEXTALK spielt die Dateien nach Dateinamen geordnet ab, wobei Zahlen Vorrang vor Buchstaben haben.
- Abspielen von Ordnern – Befindet sich auf SD-Karte oder USB-Medium mehr als ein Ordner, werden die Audiodateien nach Ordernamen geordnet abgespielt.

9.7. Einschränkungen bei Audiodateien

Einschränkungen bei der Anzahl von Dateien und Ordnern:

- Die maximale Anzahl Dateien, die in einem Ordner gespeichert werden können, ist 1024. Weitere Dateien werden nicht erkannt.
- Die maximale Anzahl Dateien, die auf einem Medium gespeichert werden können, ist 6000. Darüber hinaus werden keine Dateien erkannt.
- Die maximale Anzahl Ordner ist 1024, das Stammverzeichnis eingeschlossen. Darüber hinaus werden keine Ordner erkannt.
- Der PLEXTALK behandelt Dateiodner als Alben und erkennt bis zu 6 Hierarchieebenen.
- Enthält ein Ordner ein DAISY-Buch, durchsucht der PLEXTALK seinen Inhalt nicht.

Anmerkung: Bei einer großen Anzahl Ordner braucht der PLEXTALK eventuell länger zum Lesen der SD-Karte oder des USB- Mediums.

10. Textdateien abspielen

Der PLEXTALK kann Text-Dateien über die synthetische Sprachausgabe wiedergeben. Der PLEXTALK unterstützt die folgenden Text-Formate:

- Nur-Text-Dateien
- Microsoft Word .doc- und .docx-Dateien
- HTML-Dateien
- EPUB2

Anmerkung: Word-Dateien können nicht von einem externen USB-CD/DVD-Laufwerk abgespielt werden.

10.1. Navigation nach Bildschirm, Absatz, Zeile, Satz, Buchstabieren, Wort oder Zeichen

In Text-Dateien können Sie immer nach "Bildschirm", "Absatz", "Zeile", "Satz", "Buchstabieren", "Wort" und "Zeichen" navigieren. Diese Einträge erscheinen automatisch im Navigationsmenü, wenn Sie eine Textdatei aufrufen. In Word- und HTML-Dateien, die Überschriften enthalten, haben Sie im Navigationsmenü die zusätzliche Navigationsoption "Ebene". Folgendermaßen können Sie nach einer dieser Optionen navigieren:

- Gehen Sie mit der Nach-Oben- oder Nach-Unten-Taste auf die gewünschte Navigationsoption, also Bildschirm, Absatz, Zeile, Satz, Buchstabieren, Wort oder Zeichen.
- Springen Sie mit der Nach-Links-Taste in der Datei um die gewählte Einheit zurück.
- Springen Sie mit der Nach-Rechts-Taste in der Datei um die gewählte Einheit vor.

Anmerkung: Ein "Bildschirm" besteht aus 40 Zeilen.

Anmerkung: Bei der Navigationsoption Buchstabieren wird jedes Wort erst angesagt und dann buchstabiert.

10.2. Navigation nach Prozentangabe

In Text-Dateien können Sie nach Prozentangaben innerhalb der Datei navigieren. Folgendermaßen können Sie nach Prozentangaben navigieren:

- Drücken Sie die Gehe-zu-Taste einmal.
- Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 100% ein und drücken dann Eingabe.

- Der PLEXTALK springt zur gewählten Position in der Text-Datei.

10.3. Stichwortnavigation

In Textdateien können Sie zu einem bestimmten Stichwort springen. Folgendermaßen können Sie nach einem Stichwort suchen:

- Drücken Sie die Gehe-Zu-Taste zweimal.
- Geben Sie das zu suchende Stichwort auf dem Nummernblock ein. Im Kapitel "18. Text eingeben" erfahren Sie, wie Sie Zeichen eingeben können.
- Drücken Sie Play/Stop, um sich Ihre Eingabe anzuhören.
- Wenn Sie das Suchwort vollständig eingegeben haben, drücken Sie die Nach-Unten-Taste.
- Der PLEXTALK sucht das Stichwort zwischen der aktuellen Leseposition und dem Dateiende. Wenn das Stichwort gefunden wird, spielt der PLEXTALK die Zeile ab, in der Ihr Suchbegriff vorkommt.
- Wenn Sie die Nach-Unten-Taste drücken ohne vorher ein Stichwort eingegeben zu haben, sucht der PLEXTALK nach dem aktuellen Wort.
- Das Suchwort erscheint auch automatisch im Navigationsmenü.

Folgendermaßen können Sie ein Stichwort mehrmals nacheinander suchen:

- Drücken Sie die Nach-Oben- oder Nach-Unten-Taste so oft nacheinander, bis das Stichwort angesagt wird.
- Drücken Sie die Nach-Links-Taste, um rückwärts bis zum Dateianfang nach dem Stichwort zu suchen.
- Drücken Sie die Nach-Rechts-Taste, um vorwärts bis zum Dateiende nach dem Stichwort zu suchen.

Anmerkung: Wenn Sie Play/Stop drücken, während die Zeile mit dem Stichwort vorgelesen wird, startet der PLEXTALK die Wiedergabe vom Stichwort an.

Anmerkung: Wenn der PLEXTALK Ihr Suchwort nicht findet, wird dies angesagt, und Sie bleiben auf der aktuellen Leseposition.

Anmerkung: Wenn der PLEXTALK Ihr Stichwort rückwärts sucht, endet der Suchvorgang am Dateianfang. Bei der Vorwärtssuche endet der Suchvorgang am Dateiende.

Anmerkung: Zum Abbrechen der Stichwortsuche drücken Sie die Nach-Oben- oder Sterntaste. Dann bleiben Sie auf der aktuellen Leseposition.

Anmerkung: Sie können bis zu 3 Stichwörtern für die Suche eingeben. Wenn Sie 3 Stichwörter eingegeben haben und ein Weiteres hinzufügen, wird das älteste Stichwort gelöscht.

Anmerkung: Stichwörter können aus Zahlen und Zeichen bestehen.

Anmerkung: Bei der Stichwortsuche unterscheidet der PLEXTALK nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung.

Anmerkung: Wenn bei einem Multimedia-DAISY-Titel der Wiedergabemodus "Text" ausgewählt ist, können Sie die Suchfunktion nutzen.

10.4. Wiedergabemodus

Bei Textdateien können Sie zwischen den beiden folgenden Wiedergabemodi wählen:

- Normale Wiedergabe: Der Titel wird bis zum Ende abgespielt, und danach wird gestoppt.
- Titel wiederholen: der aktuelle Titel wird so lange wiederholt, bis die Wiedergabe gestoppt wird.

11. Hörbücher abspielen

Mit dem PLEXTALK können Sie Hörbücher abspielen. Der PLEXTALK unterstützt folgende Audio-Datei-Formate:

- .aa-Dateien von Audible.
- MP3, WMA, WAVE, AMR, Ogg und LKF-Dateien.

Legen Sie einen Ordner „Audible“ im Stammverzeichnis der SD-Karte an und speichern Ihre „.aa“-Dateien darin. Befinden sich neben den „.aa“-Dateien noch Dateien anderer Audioformate im Ordner „Audible“, werden sie vom PLEXTALK nicht erkannt. Der PLEXTALK behandelt „.aa“-Dateien als einzelne Hörbuchtitel. Deshalb steht bei „.aa“-Dateien zwar die Titelnavigation zur Verfügung, aber keine Dateinavigation.

Legen Sie außerdem einen Ordner „PlexAudioBook“ im Stammverzeichnis der SD-Karte an und speichern Ihre Hörbücher in anderen Formaten als „.aa“ darin.

Alle Audio-Dateien im Ordner „PlexAudioBook“ werden als „Hörbuch“, nicht als „Musik“ behandelt. Der PLEXTALK behandelt einen Ordner innerhalb des Ordners „PlexAudioBook“ als Hörbuch-Titel.

Die Navigation in Hörbüchern funktioniert genau wie bei Musikdateien. Nähere Informationen finden Sie im Kapitel 9 „Audiodateien und Musik-CDs abspielen“.

Anmerkung: Der PLEXTALK erkennt „.aa“-Dateien auch außerhalb des Ordners „Audible“. Es wird aber empfohlen, dass Sie Ihre „.aa“-Dateien in diesem Ordner speichern.

Anmerkung: Der PLEXTALK erkennt keine „.aa“-Dateien im Ordner „PlexAudioBook“.

Anmerkung: Bei „.aa“-Dateien werden Überschrifts- und Prozentnavigation unterstützt.

Anmerkung: Sie können unter „Zufallswiedergabe- und Wiederholungseinstellungen“ zwischen den beiden Wiedergabemodi, „Standardwiedergabe“ und „Titel wiederholen“ wählen.

12. DAISY-Titel aufnehmen

Der PLEXTALK kann DAISY-Titel auf SD-Karte, USB-Medium oder den internen Speicher aufnehmen. Dieses Kapitel führt Sie in Methoden und Einstellungen zur Aufnahme ein.

Anmerkung: Der PLEXTALK kann auch Sprachlesezeichen und Sprachmemos auf den internen Speicher aufnehmen. Nähere Informationen zu Sprachlesezeichen und Sprachmemos finden Sie in den Abschnitten 6.16 „Lesezeichen “ und 17 „Sprachnachrichten im PLEXTALK “.

12.1. Allgemeines zum Aufnehmen mit dem PLEXTALK

Bevor Sie mit dem PLEXTALK aufnehmen, sollten Sie Folgendes wissen:

- Der PLEXTALK nimmt immer im DAISY-Format auf.
- DAISY-Aufnahmen werden im Ordner "PlexRecording" auf der SD-Karte, dem USB-Medium oder dem internen Speicher abgelegt.
- Während der Aufnahme speichert der PLEXTALK automatisch Fraseninformationen, die Ihnen später helfen können, wichtige Stellen anzuspringen.

12.2. Aufnahmehardware

Ihr PLEXTALK ist so ausgestattet, dass Sie einfache Sprachaufnahmen machen können. Vielleicht denken Sie aber darüber nach, weitere Ausstattung dazuzukaufen, um die Aufnahmequalität zu verbessern und von externen Quellen wie Kassettenrecordern, CD-Playern, Radios und Anderen aufnehmen zu können. Die folgende Grundausstattung könnten Sie zusätzlich anschaffen:

- SD-Karte oder USB-Gerät: Sie können auf einer SD-Karte oder einem USB-Gerät Aufnahmen machen oder bearbeiten.
- Externes Mikrofon (Optional) - Dynamische Mikrofone und Stecker, Power Stereo Mikrofone können genutzt werden. Wählen Sie ein geeignetes Mikrofon für 3,5 Millimeter Klinke.

ACHTUNG: Wenn Sie ein Kondensatormikrofon benutzen, muss es zum Einsatz an einem Netzanschluss kompatibel sein und korrekt benutzt werden, da es sonst beschädigt werden kann. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung des Mikrofons vor der Nutzung aufmerksam durch.

- Audiokabel (Optional) – Vorausgesetzt, dass die anderen Geräte über einen geeigneten Anschluss verfügen, können Sie ein Audiokabel mit 3,5 Millimeter Klinke Stereoanschlüssen für Aufnahmen vom Kassettenrecorder, CD-Player, Radio oder einem anderen Gerät nutzen.

- Kopfhörer – Stereokopfhörer mit 3,5 Millimeter Klinke Stereoanschlüssen werden mitgeliefert.

12.3. Aufnahmemedien

In diesem Abschnitt erfahren Sie Wichtiges für die Aufnahme auf SD-Karten.

- Mit dem PLEXTALK können Sie auf einer SD-Karte oder einem USB-Gerät Aufnahmen machen oder bearbeiten und diese so oft Sie möchten löschen und neu aufnehmen.
- Der PLEXTALK akzeptiert SD-Karten unterschiedlicher Speichergrößen bis 32 Gigabyte. Bevor Sie eine zusätzliche SD-Karte für den PLEXTALK kaufen, sollten Sie sicherstellen, dass sie mit ihm kompatibel ist. Ihr PLEXTALK-Händler kann Sie hierzu beraten.

ACHTUNG: Wenn Sie SD-Karte, USB-Gerät oder internen Speicher am PC löschen, wählen Sie immer "FAT-16" oder "FAT-32".

12.4. Aufnahmestatus

Der PLEXTALK verfügt über die folgenden 3 Einstellungen während der Aufnahme: "Aufnahme-Standby ", "Aufnahme-Pause" und "Aufnahme".

- Im Standby-Status können Sie die Aufnahmeaussteuerung anpassen, sowie Aufnahmemodus und Klangeinstellungen wählen. Dabei wird nicht aufgenommen. Die Power-LED leuchtet Orange und blinkt konstant an und aus.
- Im Pause-Status können Sie die Aufnahmeaussteuerung anpassen, aber weder Aufnahmemodus noch Klangeinstellungen ändern. Auch hier wird nicht aufgenommen. Die Power-LED leuchtet orange und blinkt konstant an und aus.
- Während der Aufnahme wird der Klang auf die SD-Karte, das USB-Gerät oder den internen Speicher aufgezeichnet. Sie können die Aufnahmeaussteuerung anpassen, aber weder Aufnahmemodus noch Klangeinstellungen ändern. Die Power-LED leuchtet durchgehend orange.

12.5. DAISY-Bearbeitungsmodus

Im DAISY-Bearbeitungsmodus können Sie DAISY-Titel aufnehmen oder bearbeiten. Vor dem Aufnehmen oder Bearbeiten eines DAISY-Titels startet der PLEXTALK automatisch den DAISY-Bearbeitungsmodus. Außerdem startet der PLEXTALK den Modus, wenn Sie einen Titel erstellen oder zum Bearbeiten vorbereiten.

Folgendermaßen können Sie den DAISY-Bearbeitungsmodus beenden:

- Wählen Sie im Menü "Bearbeiten" den Punkt "DAISY-Bearbeitungsmodus beenden".
- Oder wechseln Sie das Medium durch Drücken der Titeltaste.

Anmerkung: Im DAISY-Bearbeitungsmodus können Sie keine Netzwerkfunktionen nutzen.

12.6. Grundlegendes zur Aufnahmetechnik

In diesem Abschnitt werden grundlegende Schritte des Aufnahmeprozesses beschrieben. Wichtige Schritte beim Aufnehmen mit dem PLEXTALK sind:

- Wenn Sie eine SD-Karte oder ein USB-Gerät nutzen, stellen Sie sicher, dass das Medium entsperrt ist.
- Wenn Sie über ein externes Mikrofon oder Line-In aufnehmen, schließen Sie dieses an den PLEXTALK an.
- Drücken Sie die Titeltaste, um das Medium auszuwählen, auf das Sie aufnehmen möchten.
- Drücken Sie die Aufnahmetaste einmal, um den DAISY-Bearbeitungsmodus zu starten.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste den aufzunehmenden Titel aus.
- Wählen Sie eine Aufnahmeaussteuerung von Hand oder nutzen Sie die automatische Aussteuerung.
- Drücken Sie erneut die Aufnahmetaste, um die Aufnahme zu starten.
- Sie können jederzeit eine Pause einlegen, durch erneutes Drücken der Aufnahmetaste.
- Starten Sie die Aufnahme wieder durch Drücken der Aufnahmetaste.
- Stoppen Sie die Aufnahme durch Drücken von Play/Stop.

Anmerkung: Sie können so viele Pausen machen, wie Sie wünschen.

Anmerkung: Im Abschnitt "12.8 Aufnahmequellen anschließen und auswählen" erfahren Sie Näheres zur Auswahl einer Aufnahmequelle.

12.7. Sprachausgabe bei Aufnahmen stumm schalten

Um die Aufnahmequalität zu erhöhen, empfiehlt es sich bei Aufnahmen mit dem internen oder einem externen Mikrofon, die interne Sprachausgabe stumm zu schalten. So ist Sie nicht in Ihrer Aufnahme zu hören. Auf folgende 3 Arten können Sie die Sprachausgabe stumm schalten:

- Stellen Sie die Sprachausgabenlautstärke auf 0 – eine gute Option, wenn Sie die LED noch sehen können, welche den Aufnahmestatus anzeigt, ist aber ungünstig für blinde Nutzer, die die Bestätigung der Sprachausgabe brauchen, ob der PLEXTALK auf Aufnahme oder Pause steht.
- Schließen Sie Kopfhörer an – Die Sprachausgabe des PLEXTALK ist dann durch diese zu hören und wird nicht mit aufgenommen.
- Schalten Sie während der Aufnahme die Sprachausgabe ab – Sie können die Sprachausgabe bei Aufnahmebeginn automatisch abschalten. Während der Aufnahme ist die Sprachausgabe dann nicht zu hören, aber Sie schaltet sich automatisch wieder ein, wenn pausiert oder gestoppt wird.

Folgendermaßen können Sie die Sprachausgabe während der Aufnahme ein- oder ausschalten:

- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste auf "Aufnahmeeinstellungen" und drücken Eingabe.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste auf die Option "Benutzerführung während der Aufnahme ein oder ausschalten" und wählen sie mit Eingabe aus.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste "Benutzerführung an " oder "Benutzerführung aus " und bestätigen mit Eingabe.

12.8. Aufnahmequellen anschließen und auswählen

Wenn Sie ein externes Mikrofon für Aufnahmen von Stimmen, Konferenzen, Vorlesungen, Vorträgen oder Konzerten nutzen, erzielen Sie höhere Qualität. Geräte wie Kassettenrecorder, CD-Player und Radios sollten Sie mit einem geeigneten Audiokabel an die Buchse für externes Mikrofon und Line-In anschließen. Folgendermaßen können Sie ein externes Mikrofon oder Audiokabel anschließen:

- Stecken Sie den Klinkenstecker des externen Mikrofons oder Audiokabels in die kombinierte Mikrofon- und Line-In-Buchse.

- Der PLEXTALK bestätigt dies, indem er sagt: "Externer-Mikrofon-Modus" oder "Line-In-Modus".
- Wenn der PLEXTALK "Externer-Mikrofon-Modus" sagt, ist bei "Externen Audioanschluss umschalten" ein Mikrofon eingestellt.
- Wenn der PLEXTALK "Line-In-Modus" sagt, ist eine Line-In-Quelle eingestellt.
- Wenn Sie ein Mikrofon angeschlossen haben, der PLEXTALK aber "Line-In-Modus" sagt, oder umgekehrt, müssen Sie die Einstellung im Menü ändern. Details hierzu weiter unten in diesem Abschnitt.

Anmerkung: Der PLEXTALK erkennt nicht, ob ein Mikrofon oder Audiokabel angeschlossen ist. Die Sprachausgabe gibt nur die aktuelle Einstellung für "Externen Audioanschluss umschalten" wieder.

Folgendermaßen können Sie die Einstellung für die externe Quelle ändern:

- Drücken Sie die Menütaste, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste auf die Option "Aufnahmeeinstellungen" und wählen sie mit Eingabe aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste auf die Option "Externen Audioanschluss umschalten" und wählen sie mit Eingabe aus.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste "Mikrofonmodus" oder "Line-In-Modus" und bestätigen die Auswahl mit Eingabe.

ACHTUNG: Wenn Sie den Line-Out-Anschluss eines CD-Players mit dem Line-In-Anschluss des PLEXTALK verbinden, kann es bei der Aufnahme zu Klangstörungen kommen, auch wenn Sie selbst aussteuern. In diesem Fall sollten Sie den Kopfhöreranschluss des CD-Players für die Verbindung wählen und die Kopfhörerlautstärke des CD-Players für die Aufnahme passend regeln.

12.9. Aufnahmemodus und Klangqualität auswählen

12.9.1. Aufnahmemodi und Klangqualität

Bei Aufnahmen mit dem PLEXTALK können Sie zwischen den folgenden 6 Aufnahmemodi wählen:

- Standardeinstellung: für einfache Aufnahmen und Sprachaufnahmen an Orten mit wenigen Hintergrundgeräuschen.
- Konferenz: für Aufnahmeumgebungen wie Konferenzen, Vorlesungen und Klassenräume, wo viele Hintergrundgeräusche zu erwarten sind.

- Audio: für Aufnahmen von Audiogeräten wie CD-Playern.
- Analogkassetten: für Aufnahmen von analogen Kassetten.
- Radio: für Aufnahmen von Radiosendungen.
- Benutzerdefiniert: Wenn keine der obigen Optionen Ihren Vorstellungen entspricht, können Sie in diesem Aufnahmemodus alle Parameter von Hand einstellen.

Außerdem können Sie im PLEXTALK für jeden Aufnahmemodus aus einer Reihe von Klangeinstellungen wählen. Wählen Sie eine hohe Klangqualität, so steht auf der SD-Karte weniger Aufnahmezeit zur Verfügung. Wählen Sie eine niedrige Klangqualität, so steht mehr Aufnahmezeit zur Verfügung, aber die Tonqualität ist schlechter. Folgende Klangqualitätseinstellungen stehen zur Verfügung:

- PCM 44,1kHz stereo
- PCM 22,05kHz mono
- MP3 256kbps 44,1kHz stereo
- MP3 128kbps 44,1kHz stereo
- MP3 64kbps 44,1kHz mono
- MP3 32kbps 22,05kHz mono

Anmerkung: Technische Daten zu Aufnahmemodi und Klangqualität finden Sie in Anhang D.

12.9.2. Einen voreingestellten Aufnahmemodus wählen

Entweder wählen Sie Aufnahmemodus und Klangqualitätseinstellung bevor oder nachdem Sie auf Aufnahme-Standby gehen. Folgendermaßen können Sie Aufnahmemodus und Klangqualität wählen, bevor Sie auf Aufnahme-Standby gehen:

- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste auf die Option "Aufnahmeeinstellungen" und wählen sie mit Eingabe aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste auf die Option "Aufnahmemodus wählen" und wählen sie mit Eingabe aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste auf den gewünschten Modus und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Der PLEXTALK gibt Ihnen nun die Möglichkeit, eine Klangqualitätseinstellung zu wählen. Bewegen Sie sich mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste durch die vorhandenen Optionen und wählen die Gewünschte mit Eingabe aus. Die Auswahl wird vom PLEXTALK bestätigt.

Folgendermaßen können Sie Aufnahmemodus und Klangqualität wählen, wenn Sie auf Aufnahme-Standby stehen:

- Drücken Sie die Aufnahmetaste einmal, und der PLEXTALK geht auf Aufnahme-Standby.
- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste auf die Option "Aufnahmemodus wählen" und wählen sie mit Eingabe aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste auf den gewünschten Modus und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Der PLEXTALK gibt Ihnen nun die Möglichkeit, eine Klangqualitätseinstellung zu wählen. Bewegen Sie sich mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste durch die vorhandenen Optionen und wählen die Gewünschte mit Eingabe aus.
- Die Auswahl wird vom PLEXTALK bestätigt. Nach der Auswahl kehren Sie zu Aufnahme-Standby zurück.

Anmerkung: In beiden Fällen bleibt Ihre Einstellung solange als Standard bestehen, bis Sie sie wieder ändern.

12.9.3. Den Modus Benutzerdefiniert auswählen

Wenn Sie den Modus Benutzerdefiniert für die Aufnahme wählen, müssen Sie auch die Einstellungen der 5 Aufnahmeparameter festlegen. Folgendermaßen können Sie den Modus benutzerdefiniert auswählen:

- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste auf die Option "Aufnahmeeinstellungen" und wählen sie mit Eingabe aus. Wie oben entfällt dieser Schritt, wenn Sie auf Aufnahme-Standby stehen. Wie oben beschrieben ist dies nicht erforderlich, wenn Sie aus Aufnahme-Standby starten.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste auf die Option "Aufnahmemodus wählen" und wählen sie mit Eingabe aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste auf den Modus Benutzerdefiniert und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Der PLEXTALK gibt Ihnen nun die Möglichkeit, eine Klangqualitätseinstellung zu wählen. Bewegen Sie sich mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste durch die vorhandenen Optionen und wählen die Gewünschte mit Eingabe aus.
- Nun können Sie nacheinander die gewünschten Einstellungen für die verbleibenden 4 Aufnahmeparameter auswählen. Die 4 Parameter sind: "automatisches Setzen von Abschnitten", "Zeitspanne, nach der die Aufnahme bei Stille automatisch

abgebrochen wird", "Auslöser für Aufnahmestart" und "Stufe für Hintergrundgeräusche".

- Der PLEXTALK sagt jeweils den Namen des Parameters. Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste auf die gewünschte Option und wählen sie mit Eingabe aus.
- Dann sagt der PLEXTALK den Namen des nächsten Parameters. Machen Sie so weiter, bis Sie eine Einstellung für "Stufe für Hintergrundgeräusche wählen" gemacht haben.
- Nach dieser letzten Auswahl bestätigt der PLEXTALK, dass die Einstellungen gemacht sind. Das Menüsystem wird nun verlassen und Sie befinden sich an dem Punkt, von dem aus Sie den Prozess gestartet hatten.

12.10. Titel für die Aufnahme wählen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie in einen vorhandenen oder einen neuen Titel aufnehmen können. Folgendermaßen können Sie in einen vorhandenen DAISY-Titel aufnehmen:

- Wählen Sie einen DAISY-Titel von der SD-Karte, wie in diesem Handbuch beschrieben und pausieren das Abspielen.
- Gehen Sie durch Drücken der Aufnahmetaste auf Aufnahme-Standby.
- Sie können den Titel, in den Sie aufnehmen möchten, auch aus Aufnahme-Standby mit der Nach-Links- und Nach-Rechts-Taste wählen.
- Drücken Sie erneut die Aufnahmetaste, um die Aufnahme zu starten. Am Ende des aktuellen Titels wird ein neuer Abschnitt erstellt. Alle neuen Audioaufnahmen werden an das Ende des aktuellen Titels gesetzt, unabhängig davon, wo in der Aufnahme Sie sich vorher befunden haben.

Einen neuen Titel können Sie entweder vor oder während der Aufnahme erstellen. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie während der Aufnahme einen neuen Titel erstellen können. Folgendermaßen können Sie während der Aufnahme einen neuen DAISY-Titel erstellen:

- Wählen Sie mit der Titeltaste SD-Karte, USB-Medium oder internen Speicher.
- Drücken Sie die Aufnahmetaste und gehen auf Aufnahme-Standby.
- Aus Aufnahme-Standby wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste, in welchen Titel Sie aufnehmen möchten. Wenn Sie sich nach rechts bewegen, finden Sie auch einen Titel namens "Neuer Titel".
- Wählen Sie diesen Eintrag aus und drücken Aufnahme. Der PLEXTALK nimmt nun in den neuen Titel auf.

Anmerkung: Neue Titel werden im Ordner „PlexRecording“ angelegt.

12.11. Aussteuern der Aufnahme

Bei jeder Aufnahme ist eine gute Aussteuerung wichtig. Mit dem PLEXTALK haben Sie 2 Möglichkeiten der Aussteuerung. Sie können entweder automatisch oder von Hand aussteuern.

Folgendermaßen wechseln Sie zwischen automatischer und manueller Aussteuerung:

- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste auf die Option "Aufnahmeeinstellungen" und wählen sie mit Eingabe aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste auf die Option "Automatische Aussteuerung" und wählen sie mit Eingabe aus.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste "Automatische Aussteuerung aus " oder "Automatische Aussteuerung an " und bestätigen mit Eingabe.

Anmerkung: Wenn Sie die automatische Aussteuerung eingeschaltet haben, sagt der PLEXTALK im Standby mehrmals "Auto", um die automatische Aussteuerung zu bestätigen.

Folgendermaßen können Sie manuell aussteuern:

- Schalten Sie die automatische Aussteuerung aus, wie oben beschrieben. Damit haben Sie die manuelle Aussteuerung eingeschaltet. Sie können die Aufnahme nun in Einerschritten aus Stufen von 0 bis 20 aussteuern.
- Drücken Sie die Aufnahmetaste einmal für Aufnahme-Standby.
- Drücken Sie die Nach-Oben-Taste. Mit jedem Tastendruck wird um eine Stufe erhöht.
- Drücken Sie die Nach-Unten-Taste. Mit jedem Tastendruck wird um eine Stufe gesenkt.
- Für größere Veränderungen der Aussteuerung können Sie die Taste auch gedrückt halten. Der PLEXTALK erhöht oder senkt die Aussteuerungsstufe solange, bis Sie die Taste loslassen oder die höchste oder niedrigste Stufe erreicht ist.
- Während der Anpassung sagt der PLEXTALK die jeweilige Stufe an und sagt "Niedrig", "Gut" oder "Hoch" um auf eine zu niedrige, gute oder zu hohe Aussteuerung hinzuweisen. Es wäre günstig, wenn der PLEXTALK eher "Gut" sagte, als "Niedrig" oder "Hoch".

Anmerkung: Wenn der Ebenenbildschirm ausgeschaltet ist, erfolgen keine Ansagen "Niedrig", "Gut" oder "Hoch".

Anmerkung: Wenn Sie mit der automatischen Aussteuerung aufnehmen, entspricht die Qualität vielleicht nicht Ihren Wünschen. Dann steuern Sie manuell aus und wiederholen die Aufnahme.

12.12. Nutzen des Ebenenbildschirms

Der Ebenenbildschirm dient zum Überprüfen, ob die Aussteuerung niedrig, gut oder hoch ist, oder automatisch geregelt wird. Standardmäßig ist der Ebenenbildschirm an, wenn Sie auf Aufnahme-Standby gehen. Er wird jedoch automatisch stumm geschaltet, sobald Sie die Aufnahme starten.

Sie können den Ebenenbildschirm jederzeit an- oder ausschalten, aus Aufnahme-Standby, Aufnahme-Pause oder Aufnahme:

- Drücken Sie die Titeltaste einmal.
- Der PLEXTALK sagt "Aussteuerungsanzeige an " oder "Aussteuerungsanzeige aus ".
- Jeder weitere Druck der Titeltaste wechselt die Einstellung.

Anmerkung: Wenn die Benutzerführung während der Aufnahme ausgeschaltet ist, sagt der PLEXTALK Ihre Tastendrucke nicht an. Falls Sie die Ansage brauchen, sollten Sie Kopfhörer nutzen und die Benutzerführung einschalten, damit keine Ansage mit aufgenommen wird.

12.13. Aufnahmeüberwachung Ein- und Ausschalten

Der PLEXTALK ermöglicht Ihnen, Ihre Aufnahmen zu überwachen, so dass Sie schon während des Aufnehmens wissen, wie es am Ende klingen wird. Folgendermaßen können Sie die Aufnahmeüberwachung ein- oder ausschalten, aus Aufnahme-Standby, Aufnahme-Pause oder während der Aufnahme:

- Schließen Sie Stereokopfhörer am Kopfhöreranschluss, am oberen Rand des PLEXTALK, an.
- Drücken Sie die Lesezeigentaste einmal, um die Aufnahmeüberwachung auszuschalten.
- Drücken Sie die Lesezeigentaste erneut, um die Aufnahmeüberwachung einzuschalten.

Anmerkung: Für Aufnahmen von Line-In-Quellen benötigen Sie aber keine Kopfhörer.

Anmerkung: Für alle Aufnahmen ist beim PLEXTALK standardmäßig die Aufnahmeüberwachung eingeschaltet.

12.14. Aufnahmeinformationen abrufen

Sie können mit Taste 5 Informationen zum aktuellen Aufnahmestatus abrufen.

Anmerkung: Wenn die Nutzerführung während der Aufnahme ausgeschaltet ist, werden während der Aufnahme auch keine Informationen angesagt, wohl aber in Aufnahme-Standby und Pause.

13. DAISY-Titel bearbeiten

13.1. Überschriftsmarkierungen während der Aufnahme bearbeiten

Überschriftsmarkierungen können entweder aus Aufnahme-Pause oder während der Aufnahme gesetzt werden. Beide Methoden werden unten beschrieben:

- Um während der Aufnahme eine Überschrift zu setzen, drücken Sie die Gehe-Zu-Taste einmal. Die neue Überschrift wird sofort gesetzt.
- Um eine Überschrift aus Aufnahme-Pause zu setzen, drücken Sie die Gehe-Zu-Taste einmal. Die Überschrift wird bei erneutem Start der Aufnahme eingefügt.
- Wenn Sie sich noch in Aufnahme-Pause befinden, können Sie das Setzen der Überschrift durch erneutes Drücken der Gehe-Zu-Taste abbrechen.

Anmerkung: Der PLEXTALK nummeriert die Überschriften automatisch vom Titelanfang an fortlaufend.

13.2. Überschrift nach der Aufnahme setzen

Folgendermaßen können Sie eine Überschrift nach der Aufnahme setzen:

- Gehen Sie in der Aufnahme an die Stelle, an der Sie die Überschrift setzen möchten.
- Drücken Sie während des Abspielens, oder wenn das Abspielen gestoppt ist, die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste auf "Bearbeiten" und bestätigen mit Eingabe.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste auf "Überschrift setzen" und bestätigen mit Eingabe.
- Der PLEXTALK sagt, dass Sie dabei sind, Überschrift XX zu setzen und bittet Sie auf die gewünschte Position zu gehen.
- Dann werden 3 Sekunden Audio von Ihrer Position in der Aufnahme an wiederholt abgespielt.
- Stellen Sie die Überschriftsposition mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste genau ein.
- So können Sie die Überschriftsposition in Schritten von 0,1 Sekunden vor und zurück bewegen.

- Wenn Sie mit der Überschriftsposition zufrieden sind, beenden Sie den Prozess mit Eingabe. Der PLEXTALK bestätigt, dass die Überschrift gesetzt wurde.

Anmerkung: Die Überschriften werden vom Anfang der Aufnahme an automatisch neu nummeriert.

13.3. Gesetzte Überschrift nach der Aufnahme löschen

Folgendermaßen können Sie eine Überschrift nach der Aufnahme löschen:

- Gehen Sie auf die Überschrift, die Sie löschen möchten.
- Drücken Sie während des Abspielens, oder wenn das Abspielen gestoppt ist, die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste auf "Bearbeiten" und bestätigen mit Eingabe.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste auf "Überschrift entfernen" und bestätigen mit Eingabe.
- Der PLEXTALK bittet Sie, das Löschen der gewählten Überschrift zu bestätigen. Wenn Sie diese Überschrift löschen möchten, drücken Sie Eingabe. Der PLEXTALK bestätigt, dass die Überschrift gelöscht wurde.

Anmerkung: Die verbleibenden Überschriften werden vom Anfang der Aufnahme an automatisch neu nummeriert.

13.4. Einen oder mehrere Abschnitte löschen

Der PLEXTALK ermöglicht das Löschen eines oder mehrerer Abschnitte aus einem DAISY-Titel. Dies geht folgendermaßen:

- Gehen Sie auf den Titel, von dem Sie einen oder mehrere Abschnitte löschen möchten.
- Bewegen Sie sich im Titel auf die ungefähre Position des ersten Abschnitts, den Sie löschen möchten.
- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste auf "Bearbeiten" und bestätigen mit Eingabe.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste auf "Abschnitt löschen" und bestätigen mit Eingabe.

- Der PLEXTALK bittet Sie, den ersten Abschnitt auszuwählen, den Sie löschen möchten. Bewegen Sie sich mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste im Titel vor oder zurück, bis Sie den Abschnitt hören und wählen ihm mit Eingabe aus.
- Der PLEXTALK bittet Sie, den letzten Abschnitt auszuwählen, den Sie löschen möchten. Bewegen Sie sich mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste im Titel vor oder zurück, bis Sie den Abschnitt hören und wählen ihm mit Eingabe aus.
- Am Ende bittet Sie der PLEXTALK zu bestätigen, dass Sie fortfahren möchten. Bestätigen Sie mit Eingabe oder brechen Sie den Vorgang mit Abbrechen ab.

Anmerkung: Wenn Sie nur einen Abschnitt löschen möchten, bestätigen Sie einfach denselben Abschnitt als Ersten und Letzten und fahren fort, wie beim Löschen mehrerer Abschnitte.

Anmerkung: Sie können nur aufeinander folgende Abschnitte auf einmal löschen. Folgen die zu löschenden Abschnitte nicht direct aufeinander, müssen Sie sie einzeln löschen.

Anmerkung: Der PLEXTALK ordnet automatisch die Überschriften im verbleibenden Teil des Titels neu an.

14. Funktionen der Medienverwaltung

14.1. SD-Karte, USB-Gerät oder internen Speicher löschen

Mit dem PLEXTALK können Sie Ihre SD-Karten löschen, so oft Sie möchten.

Folgendermaßen können Sie eine SD-Karte löschen:

Folgendermaßen können Sie SD-Karten, USB-Geräte oder den internen Speicher löschen:

- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste auf "Medienverwaltung" und bestätigen mit Eingabe.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag "Alle Dateien von der SD-Karte löschen", "Alle Dateien vom USB-Medium löschen" oder "Alle Dateien vom internen Speicher löschen" und bestätigen mit Eingabe.
- Der PLEXTALK bittet Sie zu bestätigen, dass Sie mit dem Formatieren fortfahren möchten. Drücken Sie Eingabe zum Fortfahren oder Abbrechen zum Abbrechen.
- Wenn Sie fortsetzen, startet die Formatierung. Der PLEXTALK sagt an, wenn er fertig formatiert hat.

Anmerkung: Wenn Sie SD-Karten, USB-Medien oder den internen Speicher löschen, werden auf dem jeweiligen Medium alle Daten entfernt.

Anmerkung: Das Bücherregal wird beim Löschen des internen Speichers nicht entfernt. Wenn Sie den Inhalt eines Bücherregals löschen möchten, geben Sie die DAISY-Titel zurück.

Näheres dazu finden Sie im Abschnitt "24.2.4 Einen Titel zurückgeben".

14.2. Neuen Titel erstellen

Folgendermaßen können Sie außerhalb von Aufnahme-Standby einen neuen Titel auf der SD-Karte, dem USB-Medium oder dem internen Speicher erstellen:

- Wählen Sie mit der Titeltaste SD-Karte, USB-Medium oder internen Speicher.
- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste auf "Medienverwaltung" und bestätigen mit Eingabe.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste auf "Neuen Titel erstellen" und bestätigen mit Eingabe.

- Der PLEXTALK bittet Sie zu bestätigen, dass Sie fortfahren möchten. Bestätigen Sie mit Eingabe oder brechen mit Abbrechen ab.

Anmerkung: Neue Titel werden im Ordner „PlexRecording“ angelegt.

14.3. Titel löschen

Mit dem PLEXTALK können Sie einzelne Titel auf der SD-Karte, dem USB-Medium oder dem internen Speicher löschen.

Folgendermaßen können Sie einen Titel löschen:

- Gehen Sie auf den Titel, den Sie löschen möchten.
- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste auf "Medienverwaltung" und bestätigen mit Eingabe.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste auf "Ausgewählten Titel löschen" und bestätigen mit Eingabe.
- Der PLEXTALK bittet Sie zu bestätigen, dass Sie fortfahren möchten. Bestätigen Sie mit Eingabe oder brechen mit Abbrechen ab.

14.4. Dateien löschen

Sie können „Musik“- „Hörbuch“- und „Podcast“-Dateien löschen. Folgendermaßen können Sie eine Datei löschen:

- Gehen Sie zu der Datei, die Sie löschen möchten.
- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag „Medienverwaltung“ und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag „Datei löschen“ und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Der PLEXTALK fragt, ob Sie fortfahren möchten. Drücken Sie Eingabe, zum Bestätigen, oder Abbrechen, zum Abbrechen.

Anmerkung: Zum Löschen eines Audible-Buchs, wählen Sie den Menüeintrag "Ausgewählten Titel löschen".

14.5. DAISY-Titel zum Bearbeiten vorbereiten

Wenn Sie einen aufgenommenen Titel bereits erstellt oder von jemand Anderem bekommen haben und diesen nun bearbeiten möchten, müssen Sie ihn zunächst dafür vorbereiten. Folgendermaßen können Sie einen Titel zum Bearbeiten vorbereiten:

- Gehen Sie auf den Titel, den Sie zum Bearbeiten vorbereiten möchten.
- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste auf "Medienverwaltung" und bestätigen mit Eingabe.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste auf "Zum Bearbeiten vorbereiten" und bestätigen mit Eingabe.
- Der PLEXTALK bittet Sie zu bestätigen, dass Sie fortfahren möchten. Bestätigen Sie mit Eingabe oder brechen mit Abbrechen ab.
- Der PLEXTALK spricht Fortschrittsmeldungen und sagt an, wann der Prozess abgeschlossen ist. Wenn Sie den Prozess zwischendurch abbrechen möchten, drücken Sie Abbrechen.

ACHTUNG: Bei niedrigem Akkustand kann der Prozess abgebrochen werden. Deshalb empfehlen wir Ihnen, den PLEXTALK an eine Stromquelle anzuschließen, bevor Sie den Prozess starten.

Anmerkung: Wenn Sie einen Titel zum Bearbeiten vorbereiten, können Sie ihn aufnehmen oder bearbeiten.

Anmerkung: Wenn Sie einen Titel aus der Kategorie „DAISY-Titel“ zum Bearbeiten vorbereiten, verbleibt er in der Kategorie.

14.6. DAISY-Buch erstellen

Der Buchstellungsprozess wandelt einen mit dem PLEXTALK aufgenommenen DAISY-Titel in ein DAISY-Buch um, das auch auf anderen DAISY-Playern und am PC mit DAISY-Abspielprogramm angehört werden kann. Folgendermaßen erstellen Sie ein Buch:

- Gehen Sie auf den Titel, den Sie erstellen möchten.
- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste auf "Medienverwaltung" und bestätigen mit Eingabe.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste auf "Buch erstellen" und bestätigen mit Eingabe.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zwischen den DAISY-Versionen "DAISY 2.02" und "DAISY 3" und bestätigen mit Eingabe.
- Der PLEXTALK bittet Sie zu bestätigen, dass Sie fortfahren möchten. Bestätigen Sie mit Eingabe oder brechen mit Abbrechen ab.

- Der PLEXTALK spricht Fortschrittsmeldungen und sagt an, wann der Prozess abgeschlossen ist. Wenn Sie den Prozess zwischendurch abbrechen möchten, drücken Sie Abbrechen.

ACHTUNG: Bei niedrigem Akkustand kann der Prozess abgebrochen werden. Deshalb empfehlen wir Ihnen, den PLEXTALK an eine Stromquelle anzuschließen, bevor Sie den Prozess starten.

Anmerkung: Wenn Sie aus einem Titel ein Buch erstellen, können Sie ihn nicht mehr aufnehmen oder bearbeiten. Wenn Sie den Titel doch noch weiter aufnehmen oder bearbeiten möchten, bereiten Sie ihn zum Bearbeiten vor.

Anmerkung: Wenn Sie einen Titel aus der Kategorie „Aufnahmen“ als Buch erstellen, verbleibt er in der Kategorie.

Anmerkung: Zum Erstellen eines DAISY-Buchs sind 30 bis 40MB freier Speicherplatz auf dem Medium erforderlich.

15. Sprachnachrichten im PLEXTALK

Sie können den PLEXTALK als DAISY- und Musik-Player und als DAISY-Recorder benutzen. Außerdem können Sie mit ihm kurze Sprachnachrichten aufnehmen.

15.1. Neue Sprachnachricht aufnehmen

Folgendermaßen können Sie eine neue Sprachnachricht aufnehmen:

- Halten Sie die Aufnahmetaste gedrückt und sprechen die Nachricht.
- Wenn Sie fertig sind, lassen Sie die Taste los.
- Der PLEXTALK erstellt im internen Speicher eine neue Sprachnachricht und Sie stehen wieder in dem Titel, in dem Sie sich vor der Aufnahme befunden haben.

Anmerkung: Sie können keine Sprachnachricht aufnehmen, die länger als 1 Minute ist. Nach 1 Minute stoppt der PLEXTALK automatisch die Aufnahme.

Anmerkung: Es stehen maximal 30 Minuten für Sprachnachrichten zur Verfügung, und Sie können maximal 200 Nachrichten aufnehmen.

Anmerkung: Wenn die Aufnahmezeit 30 Minuten überschreitet, oder Sie mehr als 200 Sprachnachrichten aufnehmen, erhalten Sie eine Warnmeldung. Dann sollten Sie unnötige Nachrichten löschen oder Ihre Nachrichten auf eine SD-Karte kopieren.

Anmerkung: Die Kompressionsrate für Sprachnachrichten ist fest auf MP3 32kbps mono eingestellt.

15.2. Sprachnachrichten abspielen

Sie können Ihre Sprachnachrichten entweder nacheinander abspielen oder eine bestimmte Nachricht direct anspringen. Folgendermaßen können Sie Ihre Sprachnachrichten nacheinander anhören:

- Drücken Sie die Titeltaste so oft nacheinander, bis "Sprachmemo" angesagt wird.
- Bewegen Sie sich mit der Nach-Links- oder Nach-Rechtstaste fortlaufend durch die vorhandenen Sprachnachrichten.
- Wenn Sie die aktuelle Sprachnachricht noch einmal hören möchten, drücken Sie Play/Stop.

Folgendermaßen können Sie eine bestimmte Sprachnachricht direct anspringen:

- Drücken Sie die Gehe-Zu-Taste einmal.

- Geben Sie auf dem Nummernblock die Nummer der gewünschten Sprachnachricht ein und bestätigen mit Eingabe.

Anmerkung: Sie können direct auf die letzte Sprachnachricht springen, indem Sie 0 gefolgt von Eingabe eingeben.

15.3. Sprachnachrichten auf die SD-Karte kopieren

Zum kopieren von Sprachnachrichten lesen Sie bitte Abschnitt 16.2.

15.4. Sprachnachrichten löschen

Folgendermaßen können Sie eine einzelne Sprachnachricht löschen:

- Gehen Sie auf die Sprachnachricht, die Sie löschen möchten.
- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste auf die Option "Sprachmemo" und wählen sie mit Eingabe aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste auf "Ausgewählte Sprachmemo löschen" und bestätigen mit Eingabe.
- Der PLEXTALK bittet Sie zu bestätigen, dass Sie fortfahren möchten. Bestätigen Sie mit Eingabe oder brechen mit Abbrechen ab.

Folgendermaßen können Sie alle Sprachnachrichten löschen:

- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste auf die Option "Sprachmemo" und wählen sie mit Eingabe aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste auf "Alle Sprachmemos löschen" und bestätigen mit Eingabe.
- Der PLEXTALK bittet Sie zu bestätigen, dass Sie fortfahren möchten. Bestätigen Sie mit Eingabe oder brechen mit Abbrechen ab.

16. Kopieren

16.1. Allgemeines zum Kopieren

Vor jedem Kopiervorgang sollten Sie Folgendes beachten:

- Beim Kopieren von Daten von einem Medium auf ein Anderes, ist Ersteres das Quellmedium, letzteres das Zielmedium.
- Sie können unterschiedliche Daten von der SD-Karte auf ein externes USB-Medium oder den internen Speicher kopieren oder umgekehrt. Ein USB-CD-/DVD-Player kann aber nur als Quelle genutzt werden.
- Falls auf dem Zielmedium zu wenig Speicherplatz zum Kopieren vorhanden ist, spricht der PLEXTALK eine Warnmeldung.
- Wenn Sie eine Musik-CD von einem externen USB-CD-/DVD-Laufwerk kopieren, können Sie eine Audio-Kompressionsrate wählen. Sie wird dann in Form von Audiodateien, und nicht im DAISY-Format gespeichert.
- Bei niedrigem Akkustand kann der Kopiervorgang abgebrochen werden. Deshalb empfehlen wir Ihnen, den PLEXTALK vor dem Kopieren an eine Stromquelle anzuschließen.
- Falls Sie das Kopieren zwischendurch abbrechen möchten, drücken Sie Abbrechen.
- Podcastepisoden und Webradio können nicht kopiert werden.
- Die Daten werden in folgende Ordner kopiert:
 - DAISY: „PlexBackup“
 - Aufnahmen: „PlexBackup“
 - Musik: „PlexBackup“
 - Text: „PlexBackup“
 - „aa“-Hörbücher: Ordner „Backup“ im Ordner „Audible“
 - Andere Hörbücher: Ordner „Backup“ im Ordner „PlexAudioBook“

16.2. Sprachnachrichten kopieren

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie eine Sprachnachricht aus dem internen Speicher auf eine SD-Karte kopieren können.

- Legen Sie eine SD-Karte mit genug freiem Speicherplatz ein.
- Gehen Sie mit der Titeltaste auf Sprachnachricht und drücken dann Eingabe.
- Drücken Sie die Taste 9 einmal, um zur Kopierfunktion zu gelangen.
- Der PLEXTALK bittet Sie zu bestätigen, dass Sie mit dem Kopieren fortfahren möchten. Drücken Sie Eingabe zum Fortfahren oder Abbrechen zum Abbrechen.

- Wenn Sie fortsetzen, startet das Kopieren. Der PLEXTALK sagt an, wenn er fertig kopiert hat.

Anmerkung: Die Sprachmemos im internen Speicher können nur in den Ordner „PlexBackup“ einer SD-Karte kopiert werden.

Anmerkung: Sprachnachrichten werden als DAISY-Titel mit Navigation auf Ebene 1 gespeichert, in dem jede Sprachnachricht einen Abschnitt darstellt.

Anmerkung: Wenn Sie Sprachmemos kopieren, werden immer alle Sprachmemos kopiert. Es ist nicht möglich, nur ein bestimmtes Sprachmemo zu kopieren.

16.3. Titel kopieren

Folgendermaßen können Sie einen Titel kopieren:

- Wenn nötig, legen Sie eine SD-Karte oder ein USB-Medium mit ausreichend freiem Speicherplatz ein und vergewissern sich, dass das Medium entsperrt ist.
- Gehen Sie auf dem Quellmedium zum zu kopierenden Titel und drücken Eingabe.
- Drücken Sie die Taste 9 einmal, um zur Kopierfunktion zu gelangen.
- Wenn der PLEXTALK "Zielmedium auswählen" sagt, wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste das gewünschte Medium aus und bestätigen mit Eingabe.
- Wenn Sie eine Musik-CD kopieren, drücken Sie die Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste, um eine Kompressionsrate auszuwählen und bestätigen Ihre Auswahl mit Eingabe.
- Wenn Sie von einer Musik-CD kopieren, fragt der PLEXTALK, in welche Kategorie Sie kopieren möchten, „Musik“ oder „Hörbuch“. Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste die gewünschte Kategorie aus und drücken Eingabe.
- Der PLEXTALK bittet Sie zu bestätigen, dass Sie mit dem Kopieren fortfahren möchten. Drücken Sie Eingabe zum Fortfahren oder Abbrechen zum Abbrechen.
- Wenn Sie fortsetzen, startet das Kopieren. Der PLEXTALK meldet, wenn er fertig kopiert hat.

16.4. Kopierzeit bei Musik-CDs

Die unten stehenden, ungefähren Kopierzeiten gelten für die verschiedenen verfügbaren Sampling- und Bitraten:

Kopieren von etwa 50 Minuten Audio von Musik-CD auf SD-Karte:

- PCM 44.1kHz Stereo: Etwa 35 Minuten.
- MP3 256kbps 44.1kHz Stereo Hohe Qualität: Etwa 50 Minuten.

- MP3 256kbps 44.1kHz Stereo: Etwa 40 Minuten.
- MP3 128kbps 44.1kHz Stereo Hohe Qualität: Etwa 55 Minuten.
- MP3 128kbps 44.1kHz Stereo: Etwa 40 Minuten.

Anmerkung: Alle Zeiten sind Schätzungen. Die Dauer des Kopiervorgangs hängt von der Größe des Quelltitels, der Anzahl der Dateien und der Schreibgeschwindigkeit der SD-Karte ab.

17. Der PLEXTALK als externes Laufwerk

Sie können den PLEXTALK über USB (Universal Serial Bus) 2 als externes Kartenlaufwerk an einen PC anschließen. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie den PLEXTALK an Computer mit unterschiedlichen Betriebssystemen anschließen und wieder entfernen.

Anmerkung: Wenn Sie den PLEXTALK als externes Speicherkartenlaufwerk nutzen wollen, brauchen Sie dazu einen PC mit einem der folgenden Betriebssysteme: Windows 2000, XP, Vista oder Windows 7.

17.1. Was kann man mit dem PLEXTALK machen, wenn er an einen PC angeschlossen ist?

Wenn der PLEXTALK als Kartenlaufwerk an einen Computer angeschlossen ist, können Sie Standardfunktionen des Dateimanagements ausführen, so wie:

- DAISY-Titel, Audio- und Text-Dateien zwischen PLEXTALK und Computeraustauschen.
- Dateien und Ordner auf der SD-Karte oder dem internen Speicher des PLEXTALK erstellen, löschen oder umbenennen.
- Audio-Dateien vom Computer auf die SD-Karte oder den internen Speicher kopieren, und auf dem Computer anhören, den PLEXTALK also als Speichermedium für Musikdateien nutzen.

17.2. SD-Karte oder internen Speicher als externes Laufwerk auswählen

Bevor Sie den PLEXTALK an einen Computer anschließen, können Sie die SD-Karte oder den internen Speicher als externes Laufwerk auswählen. Folgendermaßen können Sie die SD-Karte oder den internen Speicher auswählen:

- Drücken Sie die Menütaste.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag "Systemeinstellungen" und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag "USB-Client-Modus" und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag "SD-Karte" oder "Interner Speicher" und wählen ihn mit Eingabe aus.

17.3. Den PLEXTALK als externes Laufwerk an einen Computer anschließen

Mit dem folgenden Verfahren können Sie den PLEXTALK an einen Computer anschließen:

- Schalten Sie den Computer ein.
- Schließen Sie den PLEXTALK an eine Stromquelle an und schalten ihn ein.
- Schließen Sie das USB-Kabel vom PLEXTALK direkt an den Computer an.
- Der Computer erkennt den PLEXTALK automatisch als externes Speicherkartenlaufwerk.
- Wenn Sie sich verbinden, können Sie zwischen SD-Karte und internem Speicher als externes Laufwerk wechseln, indem Sie die Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste drücken.

ACHTUNG: Wenn der PLEXTALK als externes Speicherkartenlaufwerk an einen Computer angeschlossen ist, sollten Sie ihn nach Möglichkeit nicht ausschalten, das USB-Kabel herausziehen oder die SD-Karte entfernen. Das kann zu Beschädigung oder Verlust von Daten führen.

ACHTUNG: Wenn Sie eine SD-Karte oder den internen Speicher am PC löschen, wählen Sie immer "FAT-16" oder "FAT-32".

Anmerkung: Sobald der PLEXTALK erkennt, dass er mit einem Computer verbunden ist, wird er zum externen Speicherkartenlaufwerk des Computers, und seine Player- und Recorderfunktionen stehen nicht zur Verfügung.

17.4. Den PLEXTALK vom Computer entfernen

Wenn Sie den PLEXTALK wieder vom Computer entfernen möchten, gehen Sie nach dem folgenden Verfahren vor:

- Führen sie einen Linksklick auf dem Symbol "USB" oder "Hardware sicher entfernen" im Infobereich unten rechts auf dem Bildschirm aus.
- Wählen Sie das richtige Laufwerk bei "Hardware sicher entfernen" im Infobereich aus.

Anmerkung: Wenn Sie das Symbol nicht finden oder nicht anklicken können, schalten Sie den Computer und den PLEXTALK aus, und ziehen dann das Kabel heraus.

18. Text eingeben

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Zeichen eingeben können.

18.1 Text im Buchstabenmodus eingeben

Jeder Ziffer auf dem Nummernblock sind mehrere Zeichen zugeordnet, und bei jedem Tastendruck wird eines der Zeichen ausgewählt.

Reihenfolge der Zeichenzuordnung

Die Zeichenzuordnung zu jeder Taste erfolgt in der Reihenfolge Kleinbuchstaben, Zahl, Großbuchstaben. Die Reihenfolge bei Taste 5 ist zum Beispiel j, k, l, 5, J, K, L.

Automatische Bestätigung nach 2 Sekunden

Wenn ein Zeichen ausgewählt ist, wird die Eingabe automatisch bestätigt, wenn Sie 2 Sekunden lang keine Taste drücken, und der PLEXTALK sagt das Zeichen an.

Eingabe mehrerer Zeichen auf derselben Taste

Wenn Sie mehrere Zeichen hintereinander eingeben, die auf derselben Taste liegen, aber keine 2 Sekunden warten möchten, drücken Sie die Nach-Rechts-Taste, bevor Sie das nächste Zeichen eingeben. Wenn Sie zum Beispiel „ab“ eingeben möchten, schreiben Sie „a“ durch einmaliges Drücken der Taste 2, dann drücken Sie die Nach-Rechts-Taste, und dann geben Sie „b“ durch zweimaliges Drücken der Taste 2 ein.

Beispiel einer Eingabe

Wir wollen "http" eingeben.

h: Drücken Sie die Taste 4 zweimal.

t: Drücken Sie die Taste 8 einmal.

t: Drücken Sie die Taste 8 einmal.

p: Drücken Sie die Taste 7 einmal.

Verfügbare Zeichen und Zahlen zur Eingabe

Folgende Zeichen sind den einzelnen Tasten zugeordnet:

1 hat ".", "@", "/", ":", "1"

2 hat a, b, c, ä, 2, A, B, C und Ä

3 hat d, e, f, 3, D, E und F

4 hat g, h, i, 4, G, H und I

5 hat j, k, l, 5, J, K und L

6 hat m, n, o, ö, 6, M, N, O und Ö

7 hat p, q, r, s, ß, 7, P, Q, R und S.

8 hat t, u, v, 8, T, U und V.

9 hat w, x, y, z, 9, W, X, Y und Z.

0 hat ?, _, = und 0.

Zeicheneingaben bestätigen

Drücken Sie Play/Stop, um sich Ihren Text anzuhören.

Zeichenmodus ändern

Wenn Sie den Zeichenmodus für die Eingabe ändern möchten, drücken Sie die Lesezeichentaste, um zwischen „Buchstabenmodus“, „Zahlenmodus“ und „Zeichentabelle“ zu wechseln.

Anmerkung: Wenn irgendwo nur Zahlen eingegeben werden können, wird der Eingabemodus beim Drücken der Lesezeichentaste nicht geändert.

18.2. Zahlen im Zahlenmodus eingeben

Im Zahlenmodus können Zahlen über die Zifferntasten eingegeben werden. Drücken Sie die Lesezeichentaste so oft, bis Sie im Zahlenmodus sind und geben dann Zahlen ein.

Geben Sie die Zahlen auf dem Nummernblock ein. Mit den Tasten 1 bis 0 können Sie die jeweiligen Zahlen eingeben.

18.3. Symbole nach Zeichentabellen eingeben

Im Modus Zeichentabelle können Sie sich über die Tasten 2, 4, 6 und 8 zwischen den Zeichen der jeweiligen Zeichentabelle bewegen, und das gewünschte Zeichen mit der Rautetaste einfügen. Drücken Sie die Lesezeichentaste so oft, bis Sie im Modus Zeichentabelle sind und geben dann Zeichen ein.

Folgendermaßen bewegen Sie sich durch die Zeichentabelle: Mit Taste 2 nach oben, mit Taste 8 nach unten, mit Taste 4 nach links und mit Taste 6 nach rechts. Wenn Sie ein Zeichen mehrfach eingeben möchten, drücken Sie die Rautetaste mehrmals.

Zeichentabellen werden unten beschrieben.

.	,	'	"	:	;	?	
+	-	=	/	\	_	[]
!	@	#	\$	%	`	{	}
^	&	*	()	~	<	>

18.4. Eingabeposition wählen

Zeichenweise zurück gehen

Drücken sie die Nach-Links-Taste, um sich ein Zeichen zurück zu bewegen.

Zeichenweise vorwärts gehen

Drücken sie die Nach-Rechts-Taste, um ein Zeichen vorzugehen.

Wortweise zurückspringen

Drücken Sie die Tasten Nach-Links und 0 gleichzeitig, um wortweise zurückzuspringen.

Wortweise Vorwärtsspringen

Drücken Sie die Tasten Nach-Rechts und 0 gleichzeitig, um wortweise vorzuspringen.

Zum Zeilenanfang springen

Drücken Sie die Nach-Links-Taste und halten sie gedrückt, um zum Zeilenanfang zu springen. Alternativ können Sie auch die Tasten Stern und 5 gleichzeitig drücken.

Ans Zeilenende springen

Drücken Sie die Nach-Rechts-Taste und halten sie gedrückt, um sich zum Zeilenende zu bewegen. Alternativ können Sie auch die Tasten Stern und 8 zusammen drücken.

Zeilenweise zurückspringen

Drücken Sie die Nach-Oben-Taste, um eine Zeile nach oben zu springen.

Zeilenweise vorspringen

Drücken Sie die Nach-Unten-Taste, um eine Zeile nach unten zu springen.

Bildschirmweise zurückspringen (40 Zeilen)

Drücken Sie die Tasten Stern und 6 zusammen, um sich 40 Zeilen nach oben zu bewegen.

Bildschirmweise vorspringen (40 Zeilen)

Drücken Sie die Tasten Stern und 9 zusammen, um sich 40 Zeilen nach unten zu bewegen.

Absatzweise zurückspringen

Drücken Sie die Tasten Nach-Oben und 0 zusammen, um einen Absatz zurückzuspringen.

Absatzweise vorspringen

Drücken Sie die Tasten Nach-Unten und 0 zusammen, um einen Absatz vorzuspringen.

Zum Anfang der Textdatei springen

Drücken Sie die Nach-Oben-Taste und halten sie gedrückt, um zum Anfang der Textdatei zu springen.

Ans Ende der Textdatei springen

Drücken Sie die Nach-Unten-Taste und halten sie gedrückt, um ans Ende der Textdatei zu springen.

18.5. Eingabe von Leerzeichen und Zeilenvorschub, Zeichen löschen

Leertaste (Leer)

Drücken Sie die Rautetaste, um ein Leerzeichen (leer) einzugeben.

Rücktaste (Vorhergehendes Zeichen löschen)

Drücken Sie die Sterntaste, um das vorhergehende Zeichen zu löschen.

Zeichen an der aktuellen Position löschen

Drücken Sie die Tasten Stern und 7 zusammen, um das aktuelle Zeichen zu löschen.

Alle Zeichen innerhalb des Menüs Einstellungen löschen

Sterntaste drücken und festhalten.

Alle Zeichen beim Bearbeiten von Textdateien löschen

Siehe Abschnitt "19.7. Gesamten Text löschen".

Aktuelle Zeile löschen

Siehe Abschnitt "19.6. Aktuelle Zeile löschen".

Neue Zeile

Drücken Sie die Stern- und Rautetaste zusammen, um eine neue Zeile zu beginnen.

Tabstop

Drücken Sie die Tasten Stern und 2 zusammen, um einen Tabstop einzufügen.

Zwischen „Einfüge-„ und „Überschreibmodus“ wechseln

Drücken Sie die Tasten Stern und 4 zusammen, um zwischen den beiden Modi „Einfügen“ und „Überschreiben“ zu wechseln.

19. Text-Dateien bearbeiten

Mit dem PLEXTALK können Sie Dokumente schreiben und als Text-Dateien speichern. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie eine Text-Datei erstellen und speichern können.

19.1. Neue Text-Datei erstellen

Folgendermaßen können Sie eine neue Text-Datei erstellen:

- Drücken Sie die Menütaste, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag „Medienverwaltung“ und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag „Neue Text-Datei erstellen“ und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Der PLEXTALK bittet Sie zu bestätigen, dass Sie fortfahren möchten. Drücken Sie Eingabe, um fortzufahren. Eine neue Text-Datei wird erstellt, und Sie befinden sich im Editor.

19.2. Vorhandene Textdateien auf SD-Karten, USB-Medien oder dem internen Speicher bearbeiten

Folgendermaßen können Sie eine vorhandene Text-Datei bearbeiten:

- Drücken Sie die Titeltaste, um die Text-Datei auf der SD-Karte auszuwählen.
- Drücken Sie die Menütaste, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag „Bearbeiten“ und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Der PLEXTALK fragt, ob Sie fortfahren möchten. Drücken Sie Eingabe, um fortzufahren. Nun können Sie Ihre Text-Datei bearbeiten.

19.3. Text nach dem Bearbeiten speichern

Folgendermaßen können Sie einen Text nach dem Bearbeiten speichern:

- Drücken Sie die Menütaste.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag „Text speichern“ und wählen ihn mit Eingabe aus.

- Der PLEXTALK fragt, ob Sie fortfahren möchten. Drücken Sie Eingabe, zum Fortfahren, oder Abbrechen, zum Abbrechen.
- Wenn Sie Eingabe drücken, speichert der PLEXTALK den Text und kehrt zum Editor zurück.

Anmerkung: Der Dateiname ist die erste Zeile des Texts. Wenn Sie den Text speichern, bevor Sie etwas eingegeben haben, besteht der Dateiname aus Datum und Uhrzeit zum Zeitpunkt des Speicherns.

19.4. Texteditor verlassen

19.4.1. Speichern und Texteditor verlassen

Folgendermaßen können Sie den Text speichern und den Editor verlassen:

- Drücken Sie die Titeltaste.
- Der PLEXTALK fragt, ob Sie die Datei speichern und den Editor verlassen möchten. Drücken Sie Eingabe, um den Editor zu verlassen, oder Abbrechen, um den Text weiter zu bearbeiten.
- Wenn Sie Eingabe drücken, speichert der PLEXTALK den Text.

Ansonsten, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie die Menütaste.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag „Speichern und Texteditor beenden “ und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Der PLEXTALK fragt, ob Sie fortfahren möchten. Drücken Sie Eingabe, zum Fortfahren, oder Abbrechen, zum Abbrechen.
- Wenn Sie Eingabe drücken, speichert der PLEXTALK den Text, der danach abgespielt werden kann.

19.4.2. Texteditor ohne Speichern verlassen

Folgendermaßen können Sie den Editor verlassen, ohne den Text zu speichern:

- Drücken Sie die Menütaste.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag „Texteditor ohne Speichern beenden “ und wählen ihn mit Eingabe aus.

- Der PLEXTALK fragt, ob Sie fortfahren möchten. Drücken Sie Eingabe, zum Fortfahren, oder Abbrechen, zum Abbrechen.
- Wenn Sie Eingabe drücken, löscht der PLEXTALK den eingegebenen Text.

19.5. Datei umbenennen

Folgendermaßen können Sie eine Datei umbenennen:

- Drücken Sie die Menütaste.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag „Dateinamen der Text-Datei ändern “ und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Ändern Sie den Dateinamen.
- Drücken Sie die Nach-Unten-Taste, und der PLEXTALK fragt, ob Sie fortfahren möchten.
- Drücken Sie Eingabe, zum Fortfahren, oder Abbrechen, zum Abbrechen.

Anmerkung: Drücken Sie Play/Stop, um sich den neuen Dateinamen ansagen zu lassen.

19.6. Aktuelle Zeile löschen

Folgendermaßen können Sie die aktuelle Zeile löschen:

- Drücken Sie die Menütaste.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag „Aktuelle Zeile löschen “ und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Der PLEXTALK fragt, ob Sie fortfahren möchten. Drücken Sie Eingabe, zum Fortfahren, oder Abbrechen, zum Abbrechen.

19.7. Gesamten Text löschen

Folgendermaßen können Sie den gesamten Text löschen:

- Drücken Sie die Menütaste.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag „Gesamten Text in der Datei löschen “ und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Der PLEXTALK fragt, ob Sie fortfahren möchten. Drücken Sie Eingabe, zum Fortfahren, oder Abbrechen, zum Abbrechen.

20. Netzwerkeinstellungen

Der PLEXTALK ist mit einer WLAN-Netzwerkfunktion ausgestattet.

WARNUNG: Nutzen Sie die WLAN-Funktion nicht in einem Flugzeug oder Krankenhaus, wenn das Personal dies untersagt.

20.1. Verbindung zum WLAN-Netzwerk herstellen

20.1.1. Drahtlosnetzwerk einschalten

Folgendermaßen können Sie das Netzwerk einschalten:

- Drücken Sie die Menütaste.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag „Systemeinstellungen“ und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag „Netzwerkeinstellungen“ und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag „Drahtlosnetzwerkgerät ein- oder ausschalten“ und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste „Einschalten“ und drücken Eingabe.

20.1.2. Verfügbares WLAN-Netzwerk bestätigen und Verbindung herstellen

Folgendermaßen können Sie ein verfügbares WLAN-Netzwerk aus der Liste verfügbarer Netzwerke auswählen.

- Drücken Sie die Menütaste.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag „Systemeinstellungen“ und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag „Netzwerkeinstellungen“ und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag „Einstellungen für Drahtlosnetzwerk“ und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag „Verfügbares Drahtlosnetzwerk“ und wählen ihn mit Eingabe aus.

- Der PLEXTALK sagt Namen, Verbindungsstatus und Signalstärke eines der verfügbaren Netzwerke an. Drücken Sie die Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste, um auch die Informationen zu einem anderen Netzwerk zu hören.
- Wenn Sie das Netzwerk auswählen, mit dem sich der PLEXTALK verbindet und Eingabe drücken, wird die Verbindung getrennt und das Menü schließt sich. Dann verbindet sich der PLEXTALK nicht mehr automatisch mit diesem Netzwerk. Dann versucht der PLEXTALK anhand der festgesetzten Reihenfolge, sich mit einem Netzwerk zu verbinden.
- Wenn Sie das Netzwerk auswählen, zu dem die Verbindung getrennt wurde, versucht der PLEXTALK, sich damit zu verbinden. Wenn der PLEXTALK eine Verbindung hergestellt hat, schließt sich das Menü.
- Wenn das ausgewählte Netzwerk noch nicht konfiguriert wurde, gehen Sie folgendermaßen vor:
 - Der PLEXTALK erkennt den Sicherheitsmodus des Netzwerks automatisch.
 - Geben Sie das Passwort auf dem Nummernblock ein. Wenn "Keine Sicherheit" ausgewählt ist, müssen Sie kein Passwort eingeben. Wenn Sie fertig sind, bestätigen Sie mit der Nach-Unten-Taste.
 - Wenn der PLEXTALK den Sicherheitsmodus nicht erkennt, wählen Sie ihn mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste aus, geben das Passwort auf dem Nummernblock ein und bestätigen mit der Nach-Unten-Taste.
 - "Einstellung verborgener Netzwerke " auswählen. Wenn das WLAN-Netzwerk diese Funktion nutzt, wählen Sie „An “. Wenn nicht, wählen Sie „Aus “. Dann drücken Sie Eingabe.
 - "DHCP-Einstellung " auswählen. Mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste wählen Sie „Einschalten “, zur automatischen Einstellung, oder „Ausschalten “, zur manuellen Einstellung, und drücken Eingabe. Wenn Sie „Einschalten “ ausgewählt haben, geht es weiter zur Proxy-Server-Einstellung.
 - IP-Adresse eingeben. Eine IP-Adresse besteht aus 4 Bereichen, in die die jeweiligen Zahlen einzugeben sind, sobald PLEXTALK die Zahlen des ersten Bereichs vorgelesen hat. Um die Zahlen zu ändern, geben Sie die neuen Zahlen auf dem Nummernblock ein. Mit der Nach-Rechts-Taste können Sie zum nächsten Bereich wechseln. Wenn Sie die Zahlen nicht ändern möchten, drücken Sie sofort die Nach-Rechts-Taste.
 - Geben Sie Zahlen in den Bereichen 2 bis 4 ein. Mit der Nach-Rechts-Taste gehen Sie zum nächsten Bereich, und mit der Nach-Links-Taste gehen Sie zurück zum vorherigen Bereich. Wenn Sie alles eingegeben haben, drücken Sie die Nach-Unten-Taste.
 - Subnetzmaske eingeben. Gehen Sie so vor, wie beim Eingeben der IP-Adresse.
 - Standardgateway eingeben. Gehen Sie so vor, wie beim Eingeben der IP-Adresse.
 - DNS-Einstellung eingeben. Es gibt erste und zweite DNS-Einstellungen. Gehen Sie so vor, wie beim Eingeben der IP-Adresse.

- “Proxy-Server-Einstellung “ auswählen. Um einen Proxy-Server zu nutzen, Drücken Sie die Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste und wählen „Einschalten “, oder Sie wählen „Ausschalten “, wenn Sie keinen Proxy-Server nutzen. Drücken Sie dann Eingabe.
- Wenn Sie „Ausschalten “ auswählen und Eingabe drücken, wird das Menü geschlossen.
- Wenn Sie „Einschalten “ auswählen, geben Sie die Adresse des Proxy-Servers ein und drücken Sie die Nach-Unten-Taste.
- Danach geben Sie die Portnummer des Proxy-Servers ein und drücken Sie die Nach-Unten-Taste. Der PLEXTALK versucht, sich mit dem Drahtlosnetzwerk zu verbinden.
- Wenn die Verbindung zustande kommt, wird das Menü automatisch geschlossen. Wenn die Verbindung nicht zustande kommt, kehrt der PLEXTALK automatisch ins Menü zurück, damit ein verfügbares Netzwerk ausgewählt werden kann.

Anmerkung: Näheres zur Texteingabe finden Sie im Kapitel „18 Text eingeben“.

Anmerkung: Netzwerkeinstellungen wie Netzwerkname (SSID) und Sicherheitsmodus hängen vom jeweiligen Netzwerk ab. Geben Sie die Netzwerkeinstellungen aus Ihrem Netzwerk ein.

Anmerkung: Beim Sicherheitsmodus WEP, besteht das Passwort aus 5, 10, 13 oder 26 Zeichen. Die Passwörter anderer Sicherheitsmodi haben zwischen 8 und 64 Zeichen.

20.2. Wie verbindet sich PLEXTALK mit Netzwerken

Der PLEXTALK versucht automatisch, eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen, wenn Sie im Menü unter „Netzwerk ein- oder ausschalten“ „Einschalten“ ausgewählt haben.

Anmerkung: Im Abschnitt 20.1.1. „Drahtlosnetzwerk einschalten“ erfahren Sie, wie Sie das Netzwerkgerät ein- und ausschalten.

Zunächst versucht der PLEXTALK sich mit dem Netzwerk zu verbinden, mit dem er zuletzt verbunden war. Kommt die Verbindung nicht zustande, versucht der PLEXTALK, sich in der Reihenfolge der eingestellten Priorität mit einem Netzwerk zu verbinden. Im Abschnitt 20.3.5 „Netzwerkeinstellungen ändern oder löschen “ erfahren Sie mehr zur Priorität.

Wenn kein Netzteil angeschlossen ist und die Netzwerkfunktion länger als 5 Minuten nicht genutzt wird, braucht der PLEXTALK eventuell einige Minuten, um die Netzwerkfunktion fortzusetzen. Das liegt daran, dass der PLEXTALK sich im Energiesparmodus befindet und die Verbindung wieder neu aufbauen muss.

20.3. Erweiterte Netzwerkeinstellungen

20.3.1. Netzwerkinformationen abrufen

Sie können Informationen zur aktuellen Netzwerkverbindung abrufen. Folgende Informationen können abgerufen werden:

- Status der Verbindung zum Access-Point
- Signalstärke
- DHCP
- IP-Adresse
- Subnetzmaske
- Standardgateway
- Erste DNS-Adresse
- Zweite DNS-Adresse
- Mac-Adresse des Drahtlosnetzwerks
- Lease-Datum der IP-Adresse
- Ablaufdatum der IP-Adresse
- Adresse des DHCP-Servers

Wenn der PLEXTALK mit keinem Netzwerk verbunden ist, stehen folgende Informationen zur Verfügung.

- Verbindungsstatus
- Mac-Adresse des Drahtlosnetzwerks

Folgendermaßen können Sie die oben genannten Informationen abrufen:

- Drücken Sie die Menütaste.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag „Systemeinstellungen“ und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag „Netzwerkeinstellungen“ und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag „Netzwerkeinstellungen bestätigen“ und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Der PLEXTALK sagt die Informationen an. Mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste können Sie die gewünschte Information auswählen.

20.3.2. Netzwerkeinstellung laden

Durch das Laden von am PC erstellten Netzwerkeinstellungen kann der PLEXTALK mehrere Netzwerke gleichzeitig konfigurieren. Eine Anwendung schreibt die Einstellungen in eine Datei namens „NetworkSetting.ini“. Speichern Sie diese Datei im Stammverzeichnis von SD-Karte oder USB-Gerät und laden die Einstellung über den Eintrag „Netzwerkeinstellungen laden“.

- Drücken Sie die Menütaste.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag „Systemeinstellungen“ und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag „Netzwerkeinstellungen“ und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag „Netzwerkeinstellungen laden“ und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Der PLEXTALK fragt, ob Sie die Datei laden möchten. Drücken Sie Eingabe, um fortzufahren, oder Abbrechen, zum Abbrechen.

Anmerkung: Wenn Sie neue Netzwerkeinstellungen laden, werden alle alten Einstellungen gelöscht.

Anmerkung: Wenn sowohl eine SD-Karte als auch ein USB-Gerät mit einer Datei „NetworkSetting.ini“ mit dem PLEXTALK verbunden ist, wird die Datei von der SD-Karte geladen.

Anmerkung: Sie können die Datei mit den Netzwerkeinstellungen über die Software "Plextalk Transfer" erstellen. Die Software befindet sich auf der mitgelieferten CD.

20.3.3. Netzwerkeinstellungen speichern

Die Netzwerkeinstellungen des PLEXTALK können zur Datensicherung auf SD-Karte oder USB-Gerät kopiert werden. Folgendermaßen können Sie die Einstellungen speichern:

- Drücken Sie die Menütaste.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag „Systemeinstellungen“ und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag „Netzwerkeinstellungen“ und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag „Netzwerkeinstellungen speichern“.
- Der PLEXTALK fragt, ob Sie die Datei mit den Einstellungen speichern möchten. Drücken Sie Eingabe, um fortzufahren. Dann wird die Datei auf das Stammverzeichnis von SD-Karte oder USB-Gerät kopiert. Zum Abbrechen, drücken Sie Abbrechen.

Anmerkung: Wenn sowohl eine SD-Karte als auch ein USB-Gerät mit dem PLEXTALK verbunden ist, wird die Datei im Stammverzeichnis der SD-Karte gespeichert.

Anmerkung: Wenn weder eine SD-Karte noch ein USB-Medium angeschlossen ist, wird die Einstellungsdatei auf dem internen Speicher abgelegt.

20.3.4. Netzwerkeinstellungen hinzufügen

Folgendermaßen können Sie Drahtlosnetzwerkeinstellungen hinzufügen:

- Drücken Sie die Menütaste.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag „Systemeinstellungen“ und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag „Netzwerkeinstellungen“ und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag „Einstellungen für Drahtlosnetzwerk“ und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag „Drahtlosnetzwerk hinzufügen“ und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Wählen Sie einen Sicherheitsmodus. Die Vorgehensweise ist dieselbe wie beim Eintrag „Verfügbares Drahtlosnetzwerk“. Näheres dazu im Abschnitt 20.1.2. „Verfügbares WLAN-Netzwerk bestätigen und Verbindung herstellen“.
- Wenn alle Einstellungen ausgewählt sind, wird das hinzugefügte Netzwerk mit der höchsten Priorität behandelt. Dann wird das Menü geschlossen, und der PLEXTALK versucht, sich mit dem hinzugefügten Netzwerk zu verbinden.

20.3.5. Netzwerkeinstellungen ändern oder löschen

In diesem Menü haben Sie folgende 3 Möglichkeiten:

- Einstellung der Priorität und automatischen Verbindung ändern
- Drahtlosnetzwerk ändern
- Drahtlosnetzwerk löschen

Folgendermaßen können Sie Drahtlosnetzwerkeinstellungen ändern oder löschen:

- Drücken Sie die Menütaste.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag „Systemeinstellungen“ und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag „Netzwerkeinstellungen“ und wählen ihn mit Eingabe aus.

- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag „Einstellungen für Drahtlosnetzwerk “ und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag „Drahtlosnetzwerk ändern oder löschen “ und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste das zu bearbeitende Drahtlosnetzwerk aus und drücken Eingabe. Die Drahtlosnetzwerke sind nach Priorität der Verbindung aufgeführt.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste „Einstellung der Priorität und automatischen Verbindung ändern “, „Drahtlosnetzwerk ändern “ oder „Drahtlosnetzwerk löschen “ und drücken Eingabe.

Bei der Auswahl „Einstellung der Priorität und automatischen Verbindung ändern“:

- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zwischen den Einträgen "Mit höchster Priorität behandeln und verbinden" und "Nicht automatisch verbinden" und bestätigen mit Eingabe.
- Der PLEXTALK fragt, ob Sie fortfahren möchten. Drücken Sie Eingabe zum Fortfahren, oder Abbrechen zum Abbrechen.
- Wenn Sie "Mit höchster Priorität behandeln und verbinden" ausgewählt haben, schließt der PLEXTALK das Menü, setzt das Netzwerk auf höchste Priorität und versucht, eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen.
- Wenn Sie "Nicht automatisch verbinden" ausgewählt haben, stellt der PLEXTALK keine automatische Verbindung zu diesem Netzwerk mehr her.
- Der PLEXTALK schließt das Menü und versucht, in der Reihenfolge der Priorität, sich mit einem Netzwerk zu verbinden.

Bei der Auswahl „Drahtlosnetzwerk ändern“:

- Wählen Sie einen Sicherheitsmodus. Die Vorgehensweise ist dieselbe wie beim Eintrag „Verfügbares Drahtlosnetzwerk “. Näheres dazu im Abschnitt 20.1.2. „Verfügbares WLAN-Netzwerk bestätigen und Verbindung herstellen “.
- Wenn alle Einstellungen vorgenommen sind, versucht der PLEXTALK, sich mit dem Netzwerk zu verbinden. Wenn die Verbindung zustande kommt, speichert der PLEXTALK die geänderten Einstellungen und schließt das Menü.

Bei der Auswahl „Drahtlosnetzwerk löschen“:

- Der PLEXTALK fragt, ob Sie wirklich löschen möchten. Drücken Sie Eingabe, um zu löschen. Wenn Sie die aktuelle Einstellung löschen, verbindet sich der PLEXTALK mit dem Netzwerk, das höchste Priorität hat.

Anmerkung: Wenn Sie die SSID ändern möchten, müssen Sie die alte Einstellung vor der Neueingabe löschen.

20.3.6. Netzwerkordnereinstellung

Sie können Gerätenamen, Benutzer-ID und Passwort eingeben. Die Standardeinstellungen sind:

- Gerätename: Linio-(Letzte 4 Ziffern der Seriennummer), beispielsweise "Linio-1234"
- Benutzer-ID: Keine Benutzer-ID
- Passwort: Kein Passwort

Folgendermaßen können Sie die Netzwerkordnereinstellungen ändern:

- Drücken Sie die Menütaste.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag „Systemeinstellungen“ und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag „Netzwerkeinstellungen“ und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag „Netzwerkordnereinstellungen“ und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Der PLEXTALK sagt Gerätenamen, Benutzer-ID und Passwort an. Der PLEXTALK fragt, ob Sie diese Einstellungen ändern möchten. Drücken Sie die Nach-Unten-taste, wenn Sie eine oder mehrere Einstellungen ändern möchten.
- Der PLEXTALK sagt den Gerätenamen an. Wenn Sie den Namen beibehalten möchten, drücken Sie die Nach-Unten-taste. Wenn Sie den Namen ändern möchten, geben Sie den neuen Namen auf dem Nummernblock ein. Der Geräteiname darf aus bis zu 15 Zeichen bestehen und darf 0-9, A-Z, a-z, und "-" (Bindestrich) enthalten. Zumindest ein Buchstabe des Alphabets sollte enthalten sein. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie zum Bestätigen die Nach-Unten-taste.
- Der PLEXTALK sagt die Benutzer-ID an. Wenn Sie die Benutzer-ID beibehalten möchten, drücken Sie die Nach-Unten-taste. Wenn Sie die Benutzer-ID ändern möchten, geben Sie die neue Benutzer-ID auf dem Nummernblock ein. Die Benutzer-ID darf aus bis zu 32 Zeichen bestehen und darf 0-9, A-Z, a-z, "-" (Bindestrich) und "_" (Unterstrich) enthalten. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie zum Bestätigen die Nach-Unten-taste. Wenn Sie die Benutzer-ID löschen und die Nach-Unten-taste drücken, werden die Standardeinstellungen für Benutzer-ID und Passwort übernommen, und das Menü wird geschlossen.
- Der PLEXTALK sagt das Passwort an. Wenn Sie das Passwort beibehalten möchten, drücken Sie die Nach-Unten-taste. Wenn Sie das Passwort ändern möchten, geben Sie das neue Passwort aus bis zu 32 Zeichen auf dem

Nummernblock ein. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie zum Bestätigen die Nach-Unten-taste. Die Einstellung wird übernommen, und der PLEXTALK verlässt das Menü.

Anmerkung: Näheres zur Texteingabe finden Sie im Kapitel 22 „Text eingeben“.

20.3.7. Netzwerkeinstellungen auf Standard zurücksetzen

Sie können die Netzwerkeinstellungen auf Standard zurücksetzen. Wenn Sie diesen Menüpunkt auswählen, führt das zu den folgenden Einstellungen:

- Drahtlosnetzwerkgerät ein- oder ausschalten: einschalten
- Einstellungen für Drahtlosnetzwerk: Gelöscht
- Netzwerkordnereinstellungen: Standard

Folgendermaßen können Sie die Netzwerkeinstellungen auf Standard zurücksetzen:

- Drücken Sie die Menütaste.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag „Systemeinstellungen“ und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag „Netzwerkeinstellungen“ und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag „Netzwerkeinstellungen auf Standard zurücksetzen“ und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Der PLEXTALK fragt, ob Sie die Netzwerkeinstellungen zurücksetzen möchten. Drücken Sie Eingabe, zum Fortfahren, oder Abbrechen, zum Abbrechen.

21. Der Podcast-Empfänger

Podcast ist eine On-Demand-Technologie, mit der Sie Dateien von unterschiedlichen Webseiten, zum Beispiel Musiksender, Nachrichtennetzwerke oder Talkradios, herunterladen können. Wenn Sie auf dem PLEXTALK eine Liste Ihrer Lieblingspodcasts anlegen, können Sie daraus immer die neuesten Dateien herunterladen. Audio-Dateien in Podcasts werden im Folgenden als „Episoden“ bezeichnet.


Anmerkung: Auf den PLEXTALK können nur Audio-Episoden heruntergeladen werden.

21.1. Podcast Feeds abonnieren


21.1.1. Podcast Feeds mit der Software "Plextalk Transfer" abonnieren

Folgendermaßen können Sie Podcast Feeds mit der Software "Plextalk Transfer" abonnieren.


- Legen Sie eine SD-Karte in Ihren PLEXTALK ein.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.
- Falls die Software "Plextalk Transfer" noch nicht auf Ihrem Computer installiert ist, installieren Sie sie von der mitgelieferten CD.
- Starten Sie "Plextalk Transfer".
- Wenn der Hauptbildschirm erscheint, verbinden Sie Ihren PLEXTALK über USB mit dem Computer. "Plextalk Transfer" erkennt Ihren PLEXTALK automatisch.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste, ob Sie die Podcast Feeds auf der SD-Karte oder dem internen Speicher ablegen möchten.
- Wählen Sie in der Ausklappliste "Inhalte" den "Podcast Feed Manager" aus.

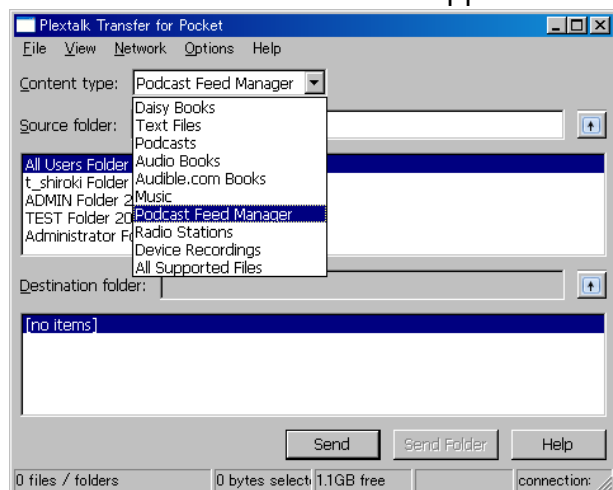

- Wählen Sie die Zielliste aus. Gehen Sie im Menü auf "Datei" und wählen den Punkt "Neuer Podcast Feed".

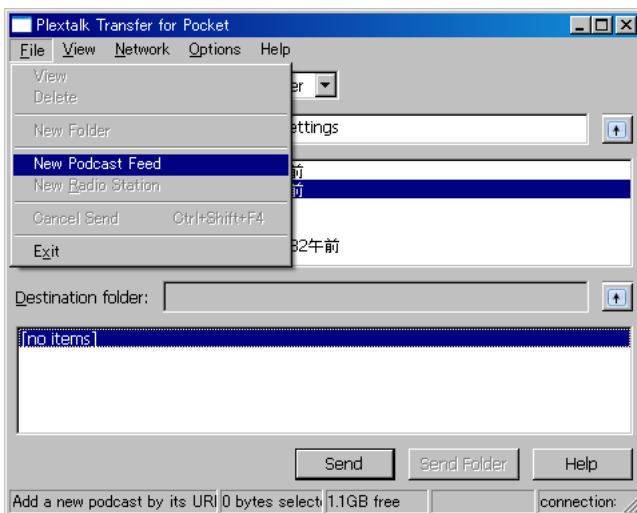

- Geben Sie die URL des Podcast Feeds ein und betätigen den Schalter "OK". Geben Sie eine RSS Feed URL ein. Der Podcast Feed wird abonniert und sein Name erscheint in der Liste.

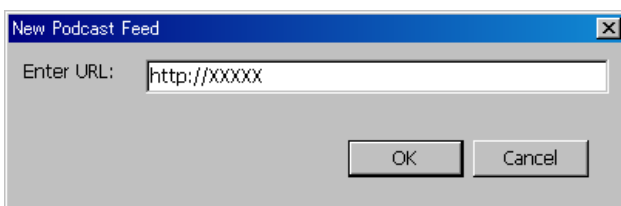

- Wenn Sie alle gewünschten Podcast Feeds abonniert haben, trennen Sie den PLEXTALK vom Computer und schließen die Software.

Anmerkung: Die Konfigurationen der Podcast Feeds werden in der Datei "feed.opml" im Ordner "PlexPodcast" gespeichert.

Anmerkung: Die Software "Plextalk Transfer" kann die opml-Datei auf den PLEXTALK übertragen. Wählen Sie die opml-Datei aus der Quellenliste und betätigen dann den Schalter "Übertragen", um die Datei auf den PLEXTALK zu übertragen.

Anmerkung: Sie können die Software "Plextalk Transfer" auch von der PLEXTALK-Website herunterladen. <http://www.plextalk.com/>

21.1.2. Podcast Feeds über andere Software abonnieren

Wenn Sie bereits mit einer anderen Software Podcasts nutzen, können Sie Ihre Podcast Feeds auf den PLEXTALK übertragen. Exportieren Sie die Podcast Feeds in eine opml-

Datei. Legen Sie dann im Hauptverzeichnis einer SD-Karte oder eines USB-Mediums den Ordner "PlexPodcast" an und speichern die opml-Datei in diesem Ordner. Sie können hier mehrere opml-Dateien speichern.

21.2. Podcasts hören

Wenn Sie die Podcast Feeds auf Ihren PLEXTALK übertragen haben, müssen Sie zunächst die Episodenliste und anschließend die einzelnen Episoden herunterladen. Um Episoden herunterladen zu können, muss der PLEXTALK mit dem Internet verbunden sein.

Anmerkung: Wie Sie Netzwerkeinstellungen vornehmen, erfahren Sie im Kapitel 20 "Netzwerkeinstellungen".

Folgendermaßen können Sie Episoden herunterladen und anhören:

- Legen Sie das Medium mit den Podcast Feeds ein.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste den gewünschten Feed aus der Kategorie "Podcast" aus und drücken Eingabe.
- Wenn der PLEXTALK fragt, ob Sie die Episodenliste aktualisieren möchten, drücken Sie Eingabe. Dann beginnt der PLEXTALK, die neueste Episodenliste herunterzuladen.
- Wenn die Episodenliste aktualisiert ist, können Sie eine Episode auswählen, die Sie hören möchten. Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste eine Episode aus und drücken dann Play/Stop.
- Wenn Sie die Episode schon heruntergeladen haben, wird sie sofort abgespielt.
- Wenn Sie die Episode noch nicht heruntergeladen haben, werden Sie gefragt, ob Sie sie herunterladen möchten. Drücken Sie Eingabe, um sie herunterzuladen. Der Download dauert in der Regel einige Zeit. Sobald der Download abgeschlossen ist, können Sie die Wiedergabe mit Play/Stop starten.
- Wenn der Download noch läuft, wird dies angesagt.

Anmerkung: Wenn Sie den PLEXTALK während eines Downloads ausschalten, wird der Download abgebrochen.

Anmerkung: Entfernen Sie die SD-Karte oder das USB-Medium nicht während des Downloads. Anmerkung: Sie können sich ansagen lassen, wie weit der Download fortgeschritten ist, wenn Sie die Taste 5 drücken.

Anmerkung: Sie können den Download der Episodenliste mit der Abbrechen-Taste abbrechen.

21.3. Navigation nach Episoden, 10 Minuten oder 30 Sekunden

Sie können eine Episode auswählen. Darüber hinaus können Sie innerhalb einer Episode in 10-Minuten- oder 30-Sekunden-Schritten an die gewünschte Stelle springen.

Folgendermaßen können Sie zwischen den Navigationsmöglichkeiten "Episode", "10 Minuten" und "30 Sekunden" wechseln:

- Wählen Sie mit der Nach-Oben- oder Nach-Unten-Taste zwischen den Navigationsmöglichkeiten „Episode“, „10 Minuten“ und „30 Sekunden“ aus.
- Wenn Sie „Episode“ auswählen, gehen Sie mit der Nach-Rechts-Taste zur nächsten Episode. Gehen Sie mit der Nach-Links-Taste zur vorherigen Episode.
- Wenn Sie „10 Minuten“ oder „30 Sekunden“ auswählen, springen Sie mit der Nach-Rechts-Taste 10 Minuten oder 30 Sekunden vorwärts. Springen Sie mit der Nach-Links-Taste 10 Minuten oder 30 Sekunden zurück. Sie können sich so aber nur innerhalb einer Episode bewegen.

Anmerkung: Das Vor- und Zurückspulen ist innerhalb der Episoden nur eingeschränkt möglich.

Anmerkung: Eine bestimmte Episode können Sie über die Gehe-zu-Taste und den Nummernblock auswählen.

21.4. Neueste Episodenliste abrufen

Über den Eintrag „Episodenliste aktualisieren“ im Podcastmenü können Sie sich mit der Website des gewählten Podcasts verbinden und die aktuelle Episodenliste herunterladen.

- Wählen Sie einen Podcast Feed, dessen Episodenliste Sie aktualisieren möchten.
- Drücken Sie die Menütaste.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste „Podcast“ und drücken Eingabe.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste „Episodenliste aktualisieren“, und drücken Eingabe.
- Sie werden gefragt, ob Sie die Episodenliste aktualisieren möchten. Drücken Sie Eingabe, um die Episodenliste zu aktualisieren. Wenn das Update abgeschlossen ist, können Sie eine Episode aus der neuesten Episodenliste auswählen.

21.5. Alle Episoden eines Feeds herunterladen

Sie können alle Episoden, die noch nicht heruntergeladen wurden, zusammen herunterladen.

- Wählen Sie einen Podcast Feed, den Sie herunterladen möchten.
- Drücken Sie die Menütaste.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste „Podcast “ und drücken Eingabe.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste „Alle Episoden des Feeds herunterladen “, und drücken Eingabe.
- Sie werden gefragt, ob Sie die Episoden herunterladen möchten. Wenn Sie Eingabe drücken, wird zunächst die Episodenliste aktualisiert. Danach werden alle Episoden zusammen heruntergeladen.

21.6. Informationen zum laufenden Download

- Entfernen Sie die SD-Karte oder das USB-Medium nicht während des Downloads.
- Der Download der Episoden dauert einige Zeit. Sie können aber andere Inhalte abspielen, während der Download läuft. Wählen Sie mit der Titeltaste einen anderen Titel aus.
- Um sich über den Stand des Downloads zu informieren, drücken Sie die Taste 5. Sie können sich ansagen lassen, wie viele Episoden noch heruntergeladen werden müssen.
- Wenn Sie den PLEXTALK während eines Downloads ausschalten, wird der Download abgebrochen. Wenn Sie die Episode wieder herunterladen möchten, müssen Sie es noch einmal versuchen.

22. Webradio-Streaming

Mit Ihrem PLEXTALK können Sie Webradio von unterschiedlichen Websites hören. Dazu müssen Sie die URL des gewünschten Webradiosenders zur Playlist hinzufügen und den Stream von der Seite abrufen.

22.1. Webradiosender zur Playlist hinzufügen

Um Webradio hören zu können, müssen Sie zunächst die Sender eingeben. Über Ihren Computer müssen Sie sich die Playlist-Datei mit der URL des Webradiosenders beschaffen, deren Endung „pls“, „m3u“ oder „asx“ sein kann. Legen Sie dann im Hauptverzeichnis einer SD-Karte, eines USB-Mediums oder des internen Speichers den Ordner "PlexWebradio" an und speichern die Datei in diesem Ordner. Sie können mehrere Webradiosender in diesem Ordner speichern.

Beispiel:

Playlist-Dateien finden Sie auf Internetseiten, die sich mit Webradio beschäftigen, zum Beispiel "SHOUTcast". <http://www.shoutcast.com>

Wählen Sie den gewünschten Sender aus und rechtsklicken, um das Dialogfeld "Speichern" zu öffnen. Speichern Sie ihn unter dem gewünschten Sendernamen im Ordner "PlexWebradio". Dann wird die PLS-Datei im Ordner gespeichert.

22.2. Webradio hören

Damit Sie Webradio hören können, muss der PLEXTALK mit dem Internet verbunden sein.

Anmerkung: Wie Sie Netzwerkeinstellungen vornehmen, erfahren Sie im Kapitel 20 "Netzwerkeinstellungen".

Folgendermaßen können Sie Webradio hören:

- Legen Sie das Medium mit den Playlist-Dateien ein.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste den gewünschten Webradiosender aus. Drücken Sie Play/Stop, um den Stream zu starten.

Anmerkung: Beim Webradio-Streaming stehen keine Spul- oder Navigationsfunktionen zur Verfügung.

Anmerkung: Im Webradio können keine Lesezeichen gesetzt werden. Nach dem Wechseln des Senders oder des Mediums können Sie die Wiedergabe nicht wieder an der Stelle starten, an der Sie sie abgebrochen haben.

Anmerkung: Im Anhang A „Hauptspezifikationen“ finden Sie die Webradioformate, die abgespielt werden können.

23. Die Netzwerkordnerfunktion


Über die Netzwerkordnerfunktion kann Ihr PC über ein Wireless LAN-Netzwerk auf die SD-Karte, das USB-Gerät oder den internen Speicher des PLEXTALK als gemeinsamen Ordner zugreifen.

ACHTUNG: Wenn Sie SD-Karte, USB-Gerät oder internen Speicher am PC löschen, wählen Sie immer "FAT-16" oder "FAT-32".


23.1. LAN-Manager-Authentifizierungsebene beim Windows-PC einstellen

Wenn Sie Windows XP oder 2000 nutzen, können Sie diesen Abschnitt überspringen.


- Falls die Software "Plextalk Transfer" noch nicht auf Ihrem Computer installiert ist, installieren Sie sie von der mitgelieferten CD.
- Starten Sie "Plextalk Transfer".
- Wenn der Hauptbildschirm erscheint, wählen Sie den Eintrag "Netzwerk konfigurieren" aus dem Menü "Netzwerk".

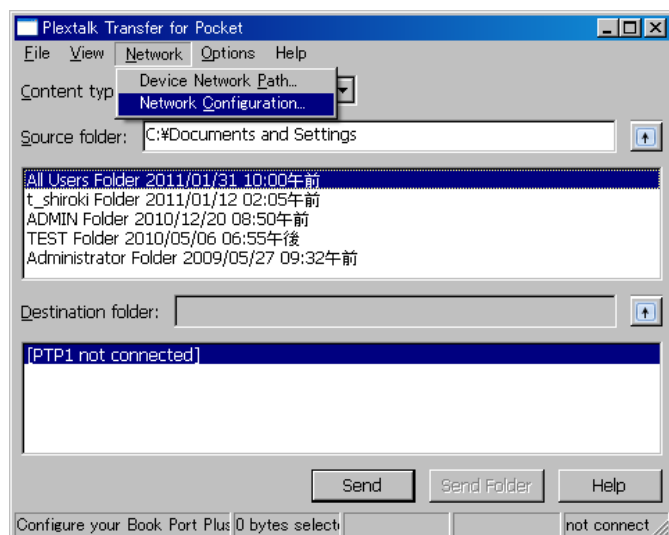

- Wählen Sie die Registerkarte "Lokale Sicherheit" im Dialogfeld "Netzwerkeinstellungen".
- Drücken Sie den Schalter "Sicherheitseinstellungen konfigurieren". Dann erscheint das Dialogfeld "Lokale Sicherheit".

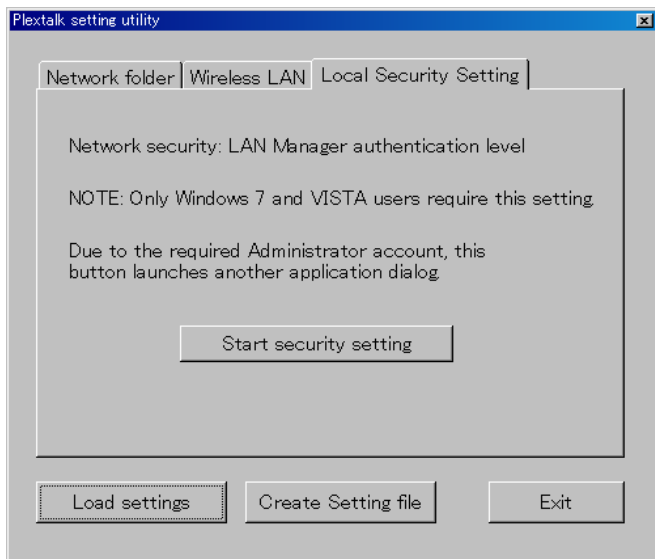

- Wählen Sie "Nur NTLM-Antwort senden" und drücken den OK-Schalter.

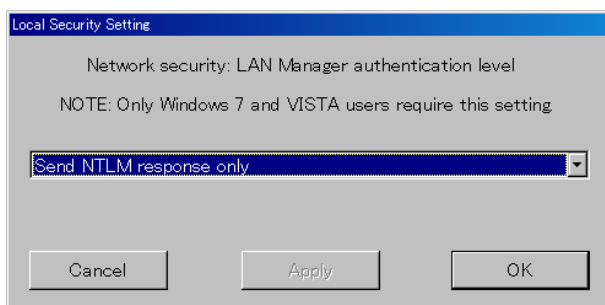

- Es erscheint ein Dialogfeld zum Bestätigen. Bestätigen Sie mit "OK".
- Sie müssen Ihren Computer neu starten, damit die geänderte Sicherheitseinstellung wirksam wird. Das Programm fragt, ob Sie den Computer neu starten möchten. Wählen Sie "Ja" für den Neustart.

23.2. Netzwerkordner starten

Folgendermaßen können Sie die Netzwerkordnerfunktion starten:

- Drücken Sie die Menütaste.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag „Medienverwaltung“ und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag „Netzwerkordner“ und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Der PLEXTALK verbindet sich mit dem Netzwerk, und der Netzwerkordner wird gestartet. Wenn die Verbindung hergestellt ist, sagt der PLEXTALK den Netzwerk-

Gerätenamen an. Wenn Sie die Netzwerkeinstellungen noch nicht konfiguriert haben, müssen Sie dies zunächst tun.

- Wenn Sie die Taste 5 drücken, werden folgende Informationen angesagt: "Gerätename des Netzwerkordners", "Benutzer-ID", "Passwort", "IP-Adresse" und "Netzwerkstatus".

23.3. Computer mit Netzwerkordner verbinden

Folgendermaßen können Sie sich mit dem Netzwerkordner verbinden:

- Gehen Sie ins Startmenü Ihres Computers. Gehen Sie auf "Ausführen" (Windowstaste+R).
- In das Eingabefeld geben Sie "\\Gerätenamen" ein. Zum Beispiel "\\Linio-1234". Gehen Sie dann auf "OK". Es öffnet sich ein Fenster, das die Medien auf dem PLEXTALK anzeigt.

23.4. Netzwerkordner beenden

Folgendermaßen können Sie die Netzwerkordnerfunktion beenden:

- Drücken Sie die Abbrechen-Taste Ihres PLEXTALK.
- Der PLEXTALK fragt, ob Sie die Funktion wirklich beenden möchten.
- Drücken Sie Eingabe, um die Funktion zu beenden, oder Abbrechen, um verbunden zu bleiben.

24. DAISY Online

DAISY Online ist ein Bibliothekssystem, mit dem Bibliotheken über das Internet DAISY-Bücher verleihen und Serviceankündigungen veröffentlichen können. Diese Dienstleistungen heißen „Onlineservices“. Es gibt viele Onlineservice-Anbieter, deren Dienstleistungen sich stark voneinander unterscheiden können.

Um den DAISY Onlineservice nutzen zu können, müssen Sie sich zunächst dafür anmelden. Dann konfigurieren Sie die Einstellungen für Ihren DAISY-Online-Player, zum Beispiel den PLEXTALK. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Einstellungen für den Onlineservice vornehmen, Bücher ausleihen und zurückgeben und sich Serviceankündigungen anhören können.

24.1. Onlineservice-Einstellungen

Um den DAISY Onlineservice nutzen zu können, müssen Sie sich zunächst beim Anbieter als Mitglied anmelden. Nach der Anmeldung bekommen Sie vom Anbieter eine Benutzer-ID und ein Passwort für den Onlineservice.

Stellen Sie Benutzer-ID und Passwort im PLEXTALK ein. Es gibt 2 Möglichkeiten, die Einstellung vorzunehmen.

- Wenn Sie eine Datei mit Onlineservice-Einstellungen laden möchten, lesen Sie Abschnitt 24.1.1. "Onlineservice-Einstellungen laden".
- Wenn Sie bereits eine Datei mit Onlineservice-Einstellungen in den PLEXTALK geladen haben, können Sie diese manuell ändern. Lesen Sie hierzu Abschnitt 24.1.2. "Onlineservice-Einstellungen bestätigen oder ändern".

Fragen Sie Ihren Onlineservice-Anbieter, wie Sie vorgehen sollen.

24.1.1. Onlineservice-Einstellungen laden

Erstellung und Einrichtung der Datei mit den Onlineservice-Einstellungen hängen vom jeweiligen Anbieter ab. Eventuell bekommen Sie die Einstellungsdatei von der Website des Onlineservice-Anbieters. Fragen Sie Ihren Onlineservice-Anbieter, wo Sie die Onlineservice-Einstellungsdatei bekommen können.

Wenn Sie die Onlineservice-Einstellungsdatei haben, laden Sie sie in den PLEXTALK. Folgendermaßen können Sie die Datei mit den Onlineservice-Einstellungen laden:

- Speichern Sie die Datei im Hauptverzeichnis einer SD-Karte oder eines USB-Speichermediums. Der Dateiname muss "OnlineSetting.ini" lauten.
- Legen Sie die SD-Karte oder das USB-Medium in Ihren PLEXTALK ein.
- Drücken Sie die Menütaste.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste „Systemeinstellungen“ und drücken Eingabe.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste „Onlineservice-Einstellung“ und drücken Eingabe.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste „Einstellung laden“ und drücken Eingabe.
- Der PLEXTALK fragt, ob Sie fortfahren möchten. Drücken Sie Eingabe, um fortzufahren, oder Abbrechen zum Abbrechen.
- Der PLEXTALK lädt die Datei mit den Onlineservice-Einstellungen von der SD-Karte oder dem USB-Medium. Nach dem Laden der Onlineservice-Einstellungsdatei wird der PLEXTALK automatisch neu gestartet.

Anmerkung: Sie können mehrere Onlineservice-Einstellungsdateien in den PLEXTALK laden.

Anmerkung: Wenn Sie neue Onlineservice-Einstellungen in den PLEXTALK laden, werden Ihre vorhandenen Onlineservice-Einstellungen nicht geändert oder gelöscht.

Anmerkung: Wenn Sie eine Datei für einen bereits registrierten Service-Anbieter laden, werden die Einstellungen mit den neuen Einstellungen überschrieben.

24.1.2. Onlineservice-Einstellungen bestätigen oder ändern

Sie können den Namen des Onlineservice-Anbieters, Ihre Benutzer-ID und Ihr Passwort manuell in den PLEXTALK eingeben. Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie die Menütaste.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste „Systemeinstellungen“ und drücken Eingabe.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste „Onlineservice-Einstellung“ und drücken Eingabe.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste „Einstellung bestätigen oder ändern“ und drücken Eingabe. Der PLEXTALK sagt den Namen des Anbieters, Ihre Benutzer-ID und ob ein Passwort vorhanden ist.
- Wenn Sie die Informationstaste drücken, können Sie den Namen des Anbieters, Ihre Benutzer-ID, das Vorhandensein eines Passworts und die URL des Onlineservice-Anbieters bestätigen.

- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste einen Onlineservice-Anbieter aus und bestätigen mit Eingabe.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste „Einstellung ändern “ und drücken Eingabe.
- Zum Ändern des Onlineservice-Namens geben Sie den neuen Namen auf dem Nummernblock ein und drücken dann die Nach-unten-Taste. Wenn Sie den Namen nicht ändern möchten, drücken Sie sofort die Nach-unten-Taste.
- Zum Ändern der Benutzer-ID geben Sie die neue Benutzer-ID ein und drücken dann die Nach-unten-Taste. Wenn Sie die Benutzer-ID nicht ändern möchten, drücken Sie sofort die Nach-unten-Taste.
- Zum Ändern des Passworts geben Sie das neue Passwort ein und drücken dann die Nach-unten-Taste. Wenn Sie das Passwort nicht ändern möchten, drücken Sie sofort die Nach-unten-Taste.
- Beim Abspielen von Online-Inhalten können Sie zwischen Streamen und Herunterladen wählen. Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste "Streamen" oder "Herunterladen" und bestätigen mit Eingabe. Der PLEXTALK schließt das Menü und startet sich neu.

Anmerkung: Nähere Informationen zur Texteingabe finden Sie in Kapitel 18, „Text eingeben“.

Anmerkung: Wenn Sie Benutzer-ID oder Passwort ändern, müssen Sie die Daten so eingeben, wie Sie sie von Ihrem Onlineservice-Anbieter bekommen haben.

Anmerkung: Wenn Ihr Anbieter seine Inhalte nicht sowohl zum Streamen als auch zum Herunterladen anbietet, ist dieser Menüpunkt nicht verfügbar.

Anmerkung: Wenn Sie "Streamen" wählen, wird der Download des Titels abgebrochen. Dateien, die Sie bereits heruntergeladen haben, werden aber nicht gelöscht.

Anmerkung: Wenn Sie "Herunterladen" wählen, werden alle ausgeliehenen Titel heruntergeladen.

24.1.3. Onlineservice-Einstellungen löschen

Falls Sie einen Onlineservice-Anbieter nicht mehr nutzen, löschen Sie dessen Daten. Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie die Menütaste.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste „Systemeinstellungen “ und drücken Eingabe.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste „Onlineservice-Einstellung “ und drücken Eingabe.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste „Einstellung bestätigen oder ändern “ und drücken Eingabe.

- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste einen Onlineservice-Anbieter aus und bestätigen mit Eingabe.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste „Einstellung löschen“ und drücken Eingabe.
- Der PLEXTALK fragt, ob Sie fortfahren möchten. Drücken Sie Eingabe, um fortzufahren, oder Abbrechen zum Abbrechen.
- Der PLEXTALK löscht die Einstellungen für den Onlineservice-Anbieter. Außerdem werden das Bücherregal und die Service-Ankündigungen des Onlineservice-Anbieters gelöscht. Dann wird der PLEXTALK automatisch neu gestartet.

24.1.4. Ansage durch aufgenommene oder synthetische Stimme

In den Bereichen Bücherregal, Ankündigungen oder Onlineservice-Menü können Sie zwischen Ansagen durch aufgenommene Stimmen oder die Sprachausgabe wählen. Wenn Sie "Audiotitel bevorzugen" wählen, hören Sie die Sprachaufnahme, falls vorhanden. Falls keine Aufnahme vorhanden ist, hören Sie die synthetische Stimme des PLEXTALK. Wenn Sie "Nur Text Titel" auswählen, hören Sie bei allen Ansagen die synthetische Stimme des PLEXTALK. Folgendermaßen können Sie die Einstellung vornehmen:

- Drücken Sie die Menütaste.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste „Systemeinstellungen“ und drücken Eingabe.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste „Onlineservice-Einstellung“ und drücken Eingabe.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste „Einstellung der Titel-Wiedergabe“ und drücken Eingabe.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste „Audiotitel bevorzugen“ oder „Nur Text Titel“ und drücken Eingabe.

Anmerkung: Wenn Sie "Audiotitel bevorzugen" wählen, braucht der PLEXTALK etwas länger zum Starten der Ansage.

Anmerkung: Nicht alle Onlineservice-Anbieter stellen Sprachaufnahmen für die Ansage zur Verfügung.

24.2. Das Bücherregal

Der Onlineservice-Anbieter schickt eine Liste verfügbarer Titel über das Internet. Die Liste verfügbarer Titel heißt "Neue Titel". Wählen Sie den gewünschten neuen Titel aus. Wenn Sie einen Titel aus der Kategorie "neue Titel" auswählen und Play/Stop drücken, wird der

Titel in die Kategorie "ausgeliehene Titel" verschoben. "Ausgeliehen" heißt, dass Sie den Titel beim Onlineservice-Anbieter ausgeliehen haben.

Das Bücherregal ist in 2 Kategorien eingeteilt: "Neue Titel" und "ausgeliehene Titel". Der PLEXTALK behandelt das Bücherregal wie ein Medium gleich SD-Karte oder USB-Medium. Wenn Sie Ihren PLEXTALK bei mehreren Onlineservice-Anbietern registriert haben, werden deren Bücherregale als separate Medien angezeigt.

Anmerkung: Einige Onlineservice-Anbieter verschieben die Titel automatisch aus der Kategorie "neue Titel" in die Kategorie "ausgeliehene Titel".

Sie haben folgende Möglichkeiten, Titel des Onlineservice-Anbieters in Ihr Bücherregal zu übertragen.

- Über das Onlineservice-Menü können Sie Titel suchen und in Ihr Bücherregal übertragen.
- Sie können auch Ihren Onlineservice-Anbieter bitten, Titel an Ihr Bücherregal zu senden.
- Außerdem ist es möglich, auf der Website des Onlineservice-Anbieters nach Titeln zu suchen und diese in Ihr Bücherregal zu übertragen.

Nicht alle Onlineservice-Anbieter bieten alle oben beschriebenen Möglichkeiten an. Fragen Sie daher bei Ihrem Anbieter nach, wie Sie Titel auf Ihr Bücherregal übertragen können.

24.2.1. Titel aus dem Bücherregal abspielen

Folgendermaßen können Sie einen Titel aus dem Bücherregal abspielen:

- Drücken Sie die Titeltaste, um einen Titel aus dem Bücherregal auszuwählen.
- Drücken Sie Play/Stop, um den Titel abzuspielen.

Funktionen wie vor- und zurückspulen oder Überschriftsnavigation sind bei den Titeln des Bücherregals gleich wie bei Titeln, die von SD-Karte abgespielt werden.

24.2.2. Wiedergabeoptionen: Streaming oder Download

Sie haben 2 Möglichkeiten, Titel abzuspielen, entweder per Streaming oder nach dem Download. Beim Streaming wird nur ein Teil vom Audioinhalt des Titels auf den

PLEXTALK übertragen und sofort abgespielt. Beim Download lädt der PLEXTALK den gesamten Titel herunter und spielt ihn erst dann ab.

Anmerkung: Einige Onlineservice-Anbieter bieten nur eine Möglichkeit an, Streaming oder Download.

Anmerkung: Beim Streaming eines Titels dauert es länger, die Wiedergabe zu starten oder im Titel zu navigieren.

Anmerkung: Sie können einen Titel nicht abspielen, während er heruntergeladen wird.

Anmerkung: Die aus dem Bücherregal heruntergeladenen Dateien werden zwar im internen Speicher abgelegt, aber sie werden nicht angezeigt, wenn Sie den internen Speicher über die Titeltaste auswählen.

Anmerkung: Sie können heruntergeladene Titel auf andere Medien kopieren.

24.2.3. Titel herunterladen

Folgendermaßen können Sie einen Titel herunterladen:

- Wählen Sie mit der Titeltaste das Bücherregal aus.
- Wählen Sie den gewünschten Titel aus der Kategorie "ausgeliehene Titel" aus und drücken die Taste 9.
- Der PLEXTALK fragt, ob Sie fortfahren möchten. Drücken Sie Eingabe zum Fortfahren, oder Abbrechen zum Abbrechen.

Anmerkung: Wenn Ihr Onlineservice-Anbieter nur Streaming anbietet, ist kein Download möglich.

Anmerkung: Wenn Sie mehrere Titel herunterladen möchten, wiederholen Sie die oben angegebenen Schritte.

Anmerkung: Wenn Sie bei laufendem Download die Taste 9 drücken, wird der Download abgebrochen.

Anmerkung: Ein Download kann lange dauern. Sie können sich einen anderen Titel anhören, während der Download läuft.

Anmerkung: Die Downloadzeit hängt von der Netzwerkumgebung und der Größe des Titels ab.

24.2.4. Einen Titel zurückgeben

Folgendermaßen können Sie einen Titel zurückgeben:

- Wählen Sie mit der Titeltaste das Bücherregal aus.

- Wählen Sie den Titel, den Sie zurückgeben möchten, aus der Kategorie "ausgeliehene Titel" aus.
- Drücken Sie die Lesezeichentaste. Der Titel wird zur Rückgabe markiert.
- Wenn Sie die Lesezeichentaste noch einmal drücken, wird die Markierung entfernt.
- Wenn Sie noch mehr Titel zurückgeben möchten, wiederholen Sie die obigen Schritte.
- Wenn Sie alle Titel ausgewählt haben, die Sie zurückgeben möchten, drücken Sie Play/Stop oder Eingabe, um sie zurückzugeben.
- Der PLEXTALK sagt an, ob Sie die Titel erfolgreich zurückgegeben haben. Drücken Sie Eingabe, um die ausgewählten Titel zurückzugeben. Wenn Sie Titel zurückgeben, werden die heruntergeladenen Daten vom internen Speicher gelöscht.

Anmerkung: Wenn Sie einen Titel zurückgeben, werden seine Kopien auf anderen Medien nicht gelöscht.

Anmerkung: Sie können keine Titel aus der Kategorie "neue Titel" zurückgeben. Damit ein Titel zurückgegeben werden kann, muss er zunächst ausgeliehen und in die Kategorie "ausgeliehene Titel" verschoben werden.

24.2.5. Titel nach Kategorie auswählen

Wenn Sie viele Titel im Bücherregal haben, können Sie den gewünschten Titel schneller auswählen, wenn Sie die Kategorie wechseln. Folgendermaßen können Sie einen Titel nach Kategorie auswählen:

- Halten Sie die Nach-Rechts-Taste gedrückt, um zum ersten Titel der nächsten Kategorie zu springen.
- Halten Sie die Nach-Links-Taste gedrückt, um zum ersten Titel der aktuellen Kategorie zu springen.
- Halten Sie die Nach-Links-Taste erneut gedrückt, um zum ersten Titel der vorherigen Kategorie zu springen.
- Drücken Sie die Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste um den gewünschten Titel auszuwählen.

Ansonsten, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Wählen Sie bei der Titelauswahl mit der Nach-Oben-Taste die Navigation nach "Kategorie" aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zur nächsten oder vorherigen Kategorie.
- Drücken Sie die Nach-Unten-Taste, um den Eintrag „Titel “ auszuwählen.

- Drücken Sie die Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste, um den gewünschten Titel auszuwählen.

24.2.6. Titel von "neue Titel" nach "ausgeliehene Titel" verschieben

Folgendermaßen können Sie einen Titel aus der Kategorie "neue Titel" in die Kategorie "ausgeliehene Titel" verschieben:

- Wählen Sie einen Titel aus der Kategorie "neue Titel" aus und drücken Play/Stop. Dann verschiebt der PLEXTALK den Titel in die Kategorie "ausgeliehene Titel".

Folgendermaßen können Sie mehrere Titel aus der Kategorie "neue Titel" gleichzeitig in die Kategorie "ausgeliehene Titel" verschieben:

- Wählen Sie einen Titel aus der Kategorie "neue Titel" aus und drücken die Lesezeilentaste. Der Titel wird zum Kategoriwechsel markiert.
- Wenn Sie die Lesezeilentaste noch einmal drücken, wird die Markierung entfernt.
- Wenn Sie noch mehr neue Titel verschieben möchten, wählen Sie diese aus und drücken die Lesezeilentaste.
- Wenn Sie alle Titel ausgewählt haben, drücken Sie Play/Stop oder Eingabe.
- Der PLEXTALK fragt, ob Sie die ausgewählten Titel verschieben möchten. Drücken Sie Eingabe, um die ausgewählten Titel in die Kategorie "ausgeliehene Titel" zu verschieben.

Anmerkung: Wenn Sie bei der Auswahl eines Titels aus der Kategorie "ausgeliehene Titel" die Lesezeilentaste drücken, gibt der PLEXTALK den Titel zurück.

24.3. Service-Ankündigungen

„Service-Ankündigungen“ sind Informationen der Onlineservice-Anbieter. Sie können sich die Service-Ankündigungen anhören, wenn Sie das Medium „Service-Ankündigung“ auswählen. Anders als bei den Bücherregalen gibt es nicht für jeden Onlineservice-Anbieter ein separates Medium „Service-Ankündigung“.

Anmerkung: Einige Onlineservice-Anbieter veröffentlichen keine Service-Ankündigungen. In diesem Fall sagt der PLEXTALK bei der Titelsuche auch nicht "Service-Ankündigung" an.

Anmerkung: Nach dem Einschalten und nach Ablauf einer bestimmten Zeit werden die Service-Ankündigungen automatisch aktualisiert.

24.3.1. Service-Ankündigungen anhören

Folgendermaßen können Sie sich die Service-Ankündigungen anhören:

- Wählen Sie mit der Titeltaste das Medium "Service-Ankündigung" aus. Der PLEXTALK liest die erste Service-Ankündigung.
- Drücken Sie die Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste, um die nächste oder vorherige Service-Ankündigung zu hören.

Wenn Sie Ihren PLEXTALK bei mehreren Onlineservice-Anbietern registriert haben, werden die Service-Ankündigungen nach Anbieter sortiert.

- Halten Sie die Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste gedrückt, um sich die Service-Ankündigung eines anderen Anbieters anzuhören.

Folgendermaßen können Sie zwischen Onlineservice-Anbietern wechseln:

- Innerhalb des Mediums "Service-Ankündigung" können Sie mit der Nach-Oben-Taste einen Onlineservice-Anbieter auswählen.
- Drücken Sie die Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste, um zwischen den Onlineservice-Anbietern zu wechseln.
- Drücken Sie die Nach-Unten-Taste, dann können Sie einzelne Service-Ankündigungen auswählen.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste die Service-Ankündigung, die Sie hören möchten.

24.3.2. Service-Ankündigungen löschen

Service-Ankündigungen, die Sie sich angehört haben, können gelöscht werden.

Folgendermaßen können Sie mehrere Service-Ankündigungen auf einmal löschen:

- Drücken Sie die Lesezeichentaste, um die Service-Ankündigung auszuwählen, die Sie löschen möchten. Die Service-Ankündigung wird zum Löschen markiert.
- Drücken Sie die Lesezeichentaste erneut, um die Markierung zum Löschen wieder zu entfernen.
- Wenn Sie mehrere Service-Ankündigungen zum Löschen markieren möchten, wiederholen Sie die obigen Schritte.
- Wenn Sie alle Service-Ankündigungen ausgewählt haben, die Sie löschen möchten, drücken Sie Play/Stop oder Eingabe.

- Der PLEXTALK fragt, ob Sie sie wirklich löschen möchten. Drücken Sie Eingabe, um die Service-Ankündigungen zu löschen.

Anmerkung: Service-Ankündigungen, die Sie gelöscht haben, können Sie sich nicht mehr anhören.

24.4. Bücherregal und Ankündigungen

24.4.1. Alle Bücherregale aktualisieren

Sie können alle Bücherregale im PLEXTALK gleichzeitig aktualisieren.
Das geht folgendermaßen:

- Drücken Sie die Menütaste.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste „Bücherregal und Ankündigungen “ und drücken Eingabe.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste „Bücherregal aktualisieren “ und drücken Eingabe.
- Der PLEXTALK fragt, ob Sie fortfahren möchten. Drücken Sie Eingabe, um fortzufahren, oder Abbrechen zum Abbrechen.

Anmerkung: Nach dem Einschalten und nach Ablauf einer bestimmten Zeit aktualisiert der PLEXTALK das Bücherregal automatisch.

24.4.2. Onlineservice auswählen und Bücherregal aktualisieren

Folgendermaßen können Sie das Bücherregal eines bestimmten Onlineservice-Anbieters aktualisieren:

- Drücken Sie die Menütaste.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste „Bücherregal und Ankündigungen “ und drücken Eingabe.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste „Online-Service auswählen und Bücherregal aktualisieren “ und drücken Eingabe.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste den gewünschten Onlineservice-Anbieter aus und drücken Eingabe.
- Der PLEXTALK fragt, ob Sie fortfahren möchten. Drücken Sie Eingabe, um fortzufahren, oder Abbrechen zum Abbrechen.

24.4.3. Service-Ankündigungen aktualisieren

Sie können die Service-Ankündigungen aller Anbieter im PLEXTALK gleichzeitig aktualisieren. Das geht folgendermaßen:

- Drücken Sie die Menütaste.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste „Bücherregal und Ankündigungen “ und drücken Eingabe.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste „Update-Ankündigungen “ und drücken Eingabe.
- Der PLEXTALK fragt, ob Sie fortfahren möchten. Drücken Sie Eingabe, um fortzufahren, oder Abbrechen zum Abbrechen.

Anmerkung: Beim Einschalten und nach Ablauf einer bestimmten Zeit aktualisiert der PLEXTALK die Service-Ankündigungen automatisch.

24.5. Onlineservice-Menü

Einige Onlineservice-Anbieter haben Zusatzangebote, zum Beispiel eine Titelsuche. Um solche Angebote nutzen zu können, müssen Sie im Hauptmenü des PLEXTALK den Eintrag "Onlineservice" wählen. Welche Optionen und Menüpunkte im Einzelnen verfügbar sind, ist von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich. Deshalb können wir in diesem Abschnitt nur allgemein erklären, wie Sie das Menü bedienen. Fragen Sie bei Ihrem Anbieter nach, was genau Sie in seinem Onlineservice-Menü finden.

Anmerkung: Falls Ihr Anbieter kein Onlineservice-Menü bereitstellt, steht Ihnen dieser Eintrag auch nicht zur Verfügung.

Folgendermaßen können Sie das Onlineservice-Menü nutzen:

- Drücken Sie die Menütaste.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste „Onlineservice “-Menü und drücken Eingabe.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste den gewünschten Onlineservice-Anbieter aus und drücken Eingabe. Der PLEXTALK startet das Onlineservice-Menü.

Über dieses Menü kann der Nutzer interaktiv mit seinem Onlineservice-Anbieter kommunizieren. Sie müssen auf Aufforderungen oder Fragen des Anbieters reagieren. Das geht über Multiple-Choice-Fragen oder per Texteingabe.

- Bei Multiple-Choice-Fragen wählen Sie Ihre Antwort mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste aus.
- Wenn eine Texteingabe verlangt wird, geben Sie Ihre Antwort auf dem Nummernblock ein.
- Bei mehreren aufeinanderfolgenden Fragen, drücken Sie die Nach-Unten-Taste, um zur nächsten Frage zu springen, oder die Nach-Oben-Taste, um zur vorherigen Frage zurückzukehren.

Anmerkung: Bei einigen Anbietern können Sie nicht zur vorherigen Frage zurückspringen.

Anmerkung: Näheres zur Texteingabe finden Sie im Kapitel 18 „Text eingeben“.

Wenn Sie die Fragen beantwortet haben, drücken Sie die Nach-Unten-Taste, um Ihre Antwort abzusenden. Am Ende der interaktiven Kommunikation erhalten Sie das Ergebnis vom Onlineservice-Anbieter. Wenn der Anbieter Ihnen als Kommunikationsergebnis eine Titelliste ausgibt, wählen Sie den Titel aus, den Sie ausleihen möchten. Folgendermaßen können Sie einen Titel auswählen:

- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste den gewünschten Titel aus.
- Drücken Sie die Nach-Unten-Taste, um den Titel auszuleihen. Der ausgewählte Titel wird zu Ihrem Bücherregal hinzugefügt, und der PLEXTALK startet die Wiedergabe per Streaming oder den Download.

Folgendermaßen können Sie mehrere Titel gleichzeitig ausleihen:

- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste einen Titel aus und drücken dann die Bücherregaltaste. Der Titel wird zur Ausleihe markiert.
- Drücken Sie die Lesezeichentaste erneut, um die Markierung zu entfernen.
- Wenn Sie mehrere Titel ausleihen möchten, wiederholen Sie die obigen Schritte.
- Wenn Sie die Titel ausgewählt haben, drücken Sie die Nach-Unten- oder Eingabetaste, um sie auszuleihen. Die ausgewählten Titel werden zu Ihrem Bücherregal hinzugefügt, und der PLEXTALK startet die Wiedergabe des zuletzt gewählten Titels per Streaming oder den Download aller Titel.

Anmerkung: Wenn Sie vor dem Ausleihen eines Titels eine Hörprobe wünschen, drücken Sie Play/Stop.

Anmerkung: Es werden nicht für alle Titel Hörproben angeboten.

Anmerkung: Wenn Sie das Onlineservice-Menü verlassen möchten, drücken Sie die Menütaste, und das Menüsystem wird geschlossen.

25. Weitere nützliche Funktionen

25.1. Die integrierte Hilfe

Folgendermaßen können Sie auf die integrierte Hilfe zugreifen:

- Drücken Sie die Taste 0 einmal.
- Bewegen Sie sich in der Datei, wie in anderen DAISY Nur-Text-Titeln.

Folgendermaßen können Sie die Hilfedatei verlassen:

- Drücken Sie die Taste 0 einmal.

25.2. Anzeige der Systemeigenschaften

Folgendermaßen können Sie Systemversion oder Seriennummer Ihres PLEXTALK, sowie die PDTB-Schlüsselinformationen herausfinden:

- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zu den "Systemeinstellungen" und wählen Sie diese durch Drücken der Eingabetaste aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste auf "Systemeigenschaften" und drücken Eingabe.
- Systemversion und Seriennummer werden fortlaufend angesagt. Die Informationen zum PDTB-Schlüssel werden nur dann abgespielt, wenn Sie diesen auch installiert haben.
- Wenn Sie die benötigten Informationen haben, verlassen Sie das Menü mit Eingabe.

25.3. Überspringen

In manchen DAISY-Büchern können Einträge übersprungen werden. Sie können selbst entscheiden, was Sie überspringen möchten. Die Funktion dazu heißt "Überspringen." Folgende Einträge können übersprungen werden:

- Seitenzahlen
- Fußnoten
- Referenzpunkte
- Anmerkungen

- Zeilennummern
- Navigationsleiste
- Anmerkungen des Herstellers

Folgendermaßen können Sie die Überspringen-Funktion einstellen:

- Drücken Sie die Menütaste.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste „Wiedergabeeinstellungen“ und drücken Eingabe.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste „Überspringen“ und drücken Eingabe.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste für jeden Eintrag zwischen "Überspringen" und "Abspielen" und bestätigen mit Eingabe. Nachdem Sie für alle Einträge entschieden haben, ob sie übersprungen werden sollen, spricht der PLEXTALK eine Bestätigung.

25.4. Netzwerk-Update

Ein Netzwerk-Update ist ein Firmware-Update des PLEXTALK über das Internet. Wenn der PLEXTALK beim Einschalten ein neues Firmware-Update findet, fragt er, ob Sie Ihre Firmware aktualisieren möchten. Wenn Sie Eingabe drücken, wird das Update gestartet. Drücken Sie Abbrechen, wenn Sie das Update später durchführen möchten.

Folgendermaßen können Sie später das Update starten:

- Wenn der PLEXTALK nicht mit dem Netzwerk verbunden ist, stellen Sie eine Verbindung zum Netzwerk her.
- Drücken Sie die Menütaste.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste „Systemeinstellungen“ und drücken Eingabe.
- Wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste „Netzwerk aktualisieren“ und drücken Eingabe.
- Wenn es keine neuen Updates gibt, spricht der PLEXTALK eine Bestätigung. Drücken Sie dann Eingabe, um das Menü zu verlassen.
- Wenn es mehrere Updates gibt, wählen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste das gewünschte Update aus und drücken dann Eingabe. Der Download des Updates wird gestartet.
- Wenn der Download abgeschlossen ist, wird das Update automatisch gestartet. Am Ende des Update-Vorgangs startet sich der PLEXTALK neu.

25.5. Autorisierungsschlüssel löschen

Folgendermaßen können Sie alle auf ihrem PLEXTALK registrierten Autorisierungsschlüssel löschen:

- Drücken Sie die Menütaste.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag „Systemeinstellungen“ und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zum Eintrag "Autorisierungsschlüssel löschen" und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Der PLEXTALK fragt, ob Sie fortfahren möchten. Tippen Sie über die Zifferntasten [1234] ein und drücken Eingabe, um die Schlüssel zu löschen.

Anmerkung: Sie müssen 1, 2, 3, 4 in genau dieser Reihenfolge eingeben.

Anmerkung: "Autorisierungsschlüssel" sind Schlüssel, die zur Wiedergabe von geschützten DAISY-Büchern im PDTB-Format erforderlich sind. PDTB ist eine Verschlüsselungstechnologie, die durch das DAISY-Konsortium festgelegt wurde.

25.6. Alle Einstellungen des PLEXTALK auf Standard zurücksetzen

Folgendermaßen können Sie alle Einstellungen auf Standard zurücksetzen:

- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste zu den Systemeinstellungen und wählen Sie diese durch Drücken der Eingabetaste aus.
- Gehen Sie mit der Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste auf "Alle Einstellungen auf Standard zurücksetzen" und drücken Eingabe.
- Der PLEXTALK bittet Sie nun, zu bestätigen, dass Sie fortfahren möchten. Bestätigen Sie mit Eingabe, dass Sie alle Einstellungen auf Standard zurücksetzen möchten, oder brechen mit Abbrechen ab. Nach kurzer Zeit startet sich der PLEXTALK neu.

Hier eine Liste aller Standardeinstellungen des PLEXTALK.

- Warteklang auswählen: Warteklang 1
- Sprachausgabeneinstellung, Tonhöhe: 0
- Audioquelle: Externes Mikrofon
- Aufnahmemodus: Standardeinstellung
- Einstellung für Automatisches Setzen von Abschnitten: Aus
- Stufe für Hintergrundgeräusche: Normal

- Zeitspanne, nach der die Aufnahme abgebrochen wird: Aus
- Auslöser für den Aufnahmestart: Drücken der Aufnahmetaste
- Automatische Aussteuerung: An
- Benutzerführung während der Aufnahme: Benutzerführung an
- Sprachlesezeichen: Abspielen
- Aufnahmelautstärke: 10
- Wiedergabemodus: Normale Wiedergabe.
- Wiedergabegeschwindigkeit: 0
- Wiedergabeklang: 0
- Lautstärke der Benutzerführung: 0
- Wiedergabelautstärke: 13
- Audiodateinamen lesen: Audiodateinamen lesen
- Wiedergabeeinstellung für Multimedia-DÄISI-Titel: Automatisch

Anmerkung: Lesezeichen werden gelöscht, indem Sie alle Einstellungen auf Standard zurücksetzen.

Anmerkung: Netzwerkeinstellungen werden durch das Zurücksetzen auf Standardeinstellungen nicht gelöscht. Siehe Abschnitt 20.3.7 "Netzwerkeinstellungen auf Standard zurücksetzen"

Anhang A - Hauptspezifikationen

Anmerkung: Shinano Kenshi behält sich das Recht vor, die Produktspezifikationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Allgemeine Spezifikationen

SD-Kartenschlitz:

SD-/SDHC-Karte

Abspielbare Inhalte:

Bücher nach DAISY 2.0-, 2.02- und 3.0-Standard

Audio-Dateien in den Formaten MP3, Ungeschütztes WMA, AMR-WB+, Ogg Vorbis, Wave (PCM) und Audible Format 4(.aa).

Musik-CDs (CD-DA)(Externes USB-CD/DVD-Laufwerk)

Textdateien: Nur-Text, HTML, Microsoft .doc, .docx und EPUB2

Webradio:

Unterstützte Formate für Playlisten: PLS, M3U, ASX

Audioformate: MP3, Ungeschütztes WMA

Streamingformate (Protokolle): HTTP, mms

Aufnahmeformat:

DAISY 2.02 and 3.0

Audioformate für DAISY 2.02-Aufnahmen:

PCM 44,1kHz stereo

PCM 22,05kHz mono

MP3 256kbps 44,1kHz stereo

MP3 128kbps 44,1kHz stereo

MP3 64kbps 44,1kHz mono

MP3 32kbps 22,05kHz mono

Audioformate zur Aufnahme von Sprachmemos:

MP3 32kbps 22,05kHz mono

Audio-Ein- und Ausgänge:

Kopfhöreranschluss (Stereo)

Externes Mikrofon/Line-In-Anschluss (Stereo)

Eingebautes Mikrofon (Mono)

Eingebauter Lautsprecher (Mono)

Extern angeschlossene Laufwerke:

USB 2.0

USB OTG (USB Bus power)

Interner Speicher:

7,2 GB

Dateisystem:

FAT-32/16

Uhr-Genauigkeit:

Ungefähr 60 Sekunden pro Monat

Stromquelle:

Netzteil, Wechselstrom 100 Volt bis 240 Volt, 50 oder 60 Hertz

Größe und Gewicht:

Länge 112 mm

Breite 55 mm

Höhe 16 mm

Gewicht ungefähr 110 Gramm

Maximaler Stromverbrauch:

20 Watt

Arbeitstemperatur und -Feuchtigkeit:

40 bis 104 Grad Fahrenheit

5 bis 40 Grad Celsius

Feuchtigkeit 20 bis 80%, keine Nässe.

Audioeigenschaften

Kopfhörer (Line-Ausgang):

Kompatible Impedanz 32 Ohm asymmetrisch

Anschluss Stereo Mini mit 3,5 mm Durchmesser

Externes Mikrofon (Plug-In Power):

Eingangswiderstand 6,8K Ohm unsymmetrisch

3,5mm Stereo, kleine Klinke

Eingang:

Eingangswiderstand 10K Ohm unsymmetrisch
3,5mm Stereo, kleine Klinke

Eingebauter Lautsprecher:

Ausgangsimpedanz 8 Ohm
Ausgang 150mW

Eingebautes Mikrofon:

Elektrisches Kondensatormikrofon

Hauptfunktionen

Benutzerführung:

Spricht Informationen zum jeweiligen Vorgang
Beschreibt Tastenfunktionen in der Tastaturhilfe
Spricht Menüeinträge
Gibt Hilfeinformationen (Drücken Sie die Taste 5)

Suchfunktion:

Überschrift, Gruppe, Seite, Phrase, Lesezeichen, Album, Track, Ebene,
Bildschirme, Absätze, Zeilen, Sätze, Buchstabieren, Wörter, Zeichen, Prozent,
Stichwort

Lautstärkeregelung:

0 bis 25 (in Einerschritten)

Lautstärkeregelung der Benutzerführung:

-5 bis +5 (in Einerschritten)

Geschwindigkeitsregelung:

12 Einstellungen von -3, über 0, bis +8 (in Einerschritten).
Normalgeschwindigkeit ist 0.
-3 ist halbe Geschwindigkeit, +4 doppelte Geschwindigkeit, +8 dreifache
Geschwindigkeit.

Klangregelung:

13 Einstellungen von -6, über 0, bis +6 (in Einerschritten)
Normaler Klang ist 0

Aufnahmezeit (für SD-Karte mit 2 Gigabyte Speicherplatz):

(Anmerkung: Alle Zeitangaben sind Schätzungen.

DAISY PCM 44,1kHz Stereo 3 Stunden

DAISY PCM 22,05kHz Mono 12 Stunden

DAISY MP3 256kbps Stereo 15 Stunden

DAISY MP3 128kbps Stereo 30 Stunden

DAISY MP3 64kbps Mono 60 Stunden

DAISY MP3 32kbps Mono 120 Stunden

Aufnahmeaussteuerung:

Wählen Sie zwischen internem Mikrofon und Line-In

0 bis 20 (in Einerschritten)

Automatische Aussteuerung verfügbar

Speicherfunktion:

Lesezeichen und Sprachlesezeichen, maximal 10000

Sprachlesezeichen, insgesamt 30 Minuten Aufnahmezeit

Sprachmemos, insgesamt 30 Minuten Aufnahmezeit, 200 Memos

Akkuspezifikationen

Typ: Lithium-Ionen

Abmessungen:

Länge 53 mm

Breite 38 mm

öhe 9 mm

Kapazität:

1430 Milliamperestunden

Dauer des Ladevorgangs:

Ungefähr 4 Stunden über das Netzteil

Ungefähr 4,5 Stunden über USB-Kabel

Anmerkung: Der PLEXTALK kann im abgeschalteten Zustand über USB-Kabel.

Laufzeit:

DAISY-Format, MP3-Aufnahme, 8 Stunden

DAISY-Format, MP3 Abspielen, 10 Stunden

Nur-Text, Abspielen, 7 Stunden

Anmerkung: Alle Zeitangaben sind Schätzungen.

Anmerkung: Lade- und Laufzeit hängen von Umgebungstemperatur und –bedingungen ab.

Externes Speicherlaufwerk am Computer über USB-Kabel

Kartentypen: SD/SDHC-Karte

Betriebssysteme: Windows 2000, XP, Vista oder Windows 7

Drahtlose Kommunikationsfunktion

Wireless LAN: IEEE802.11b/g

Verfügbare Sicherheitsmodi:

WEP, WPA-PSK(TKIP), WPA-PSK(AES), WPA2-PSK(TKIP), WPA2-PSK(AES)

Anhang B - Menühierarchie

In diesem Anhang werden alle Einträge des Hauptmenüs, sowie die zugehörigen Unterpunkte aufgelistet.

Onlineservice

Bearbeiten (DAISY):

Überschrift setzen

Überschrift entfernen

Abschnitt löschen

DAISY-Bearbeitungsmodus beenden

Bearbeiten (Text):

Aktuelle Zeile löschen

Gesamten Text in der Datei löschen

Text speichern

Speichern und Texteditor beenden

Texteditor ohne Speichern beenden

Dateinamen der Textdatei ändern

Aufnahmeeinstellungen:

Aufnahmemodus wählen

 Standardeinstellung

 Konferenz

 Audio

 Analogkassetten

 Radio

 Benutzerdefiniert

 Dann wählen Sie aus den folgenden Klangqualitäten

 PCM 44,1kHz stereo

 PCM 22,05kHz mono

 MP3 256kbps 44,1kHz stereo

 MP3 128kbps 44,1kHz stereo

 MP3 64kbps 44,1kHz mono

 MP3 32kbps 22,05kHz mono

Benutzerführung während der Aufnahme ein oder ausschalten

 Benutzerführung an

 Benutzerführung aus

Externen Audioanschluss umschalten

 Mikrofonmodus

Line-in-Modus
Automatische Aussteuerung
Automatische Aussteuerung an
Automatische Aussteuerung aus

Wiedergabeeinstellungen:

Zufallswiedergabe- und Wiederholungseinstellungen

Normale Wiedergabe
Titel wiederholen (DAISY, Aufnahmen, Text, Hörbuch)
Track wiederholen (Musik)
Album wiederholen (Musik)
Gesamte Alben wiederholen (Musik)
Zufallswiedergabe (Musik)

Lese Audiodateinamen

Audiodateinamen lesen
Audiotracknummer lesen

Wiedergabeeinstellung für Multimedia-DAISY-Titel

Automatisch
Audio
Text

Überspringen

("Abspielen" oder "Überspringen" für jeden überspringbaren Eintrag.)
Seitenzahl auswählen
Fußnote auswählen
Referenzpunkt auswählen
Anmerkung auswählen
Zeilennummer auswählen
Navigationsleiste auswählen
Anmerkung des Herstellers auswählen

Lesezeichen:

Wiedergabeeinstellung für Sprachlesezeichen

Sprachlesezeichen an
Sprachlesezeichen aus

Alle Lesezeichen aus dem aktuellen Titel entfernen

Sprachmemo:

Ausgewählte Sprachmemo löschen
Alle Sprachmemos löschen

Podcast:

Episodenliste aktualisieren

Alle Episoden des Feeds herunterladen.

Medienverwaltung:

Medien- und Titelinformationen

Alle Dateien von der SD-Karte löschen

Alle Dateien vom USB-Medium löschen

Alle Dateien vom internen Speicher löschen

Neuen Titel erstellen

Neue Text-Datei erstellen

Ausgewählten Titel löschen (Ausgewähltes Album löschen, Alle Sprachmemos löschen)

Datei löschen

Zum Bearbeiten vorbereiten

Buch erstellen

Netzwerkordner

Systemeinstellungen:

Systemeigenschaften

Systemversion

Seriennummer

Installierter Schlüssel (falls vorhanden.)

Sprachausgabenstimme auswählen

Stimme 1

Stimme 2

Warteklang auswählen

Warteklang 1

Warteklang 2

Kein Warteklang

Quittungston bei Tastendruck auswählen

Quittungston bei Tastendruck an

Quittungston bei Tastendruck aus

Systemdatum und Uhrzeit einstellen

USB-Client-Modus

Tonhöhe der Sprachausgabe einstellen

Netzwerkeinstellungen

Netzwerkinformationen bestätigen

Netzwerkeinstellungen laden

Netzwerkeinstellungen speichern

Drahtlosnetzwerkgerät ein- oder ausschalten

Einstellungen für Drahtlosnetzwerk

Verfügbares Drahtlosnetzwerk

Drahtlosnetzwerk hinzufügen

Drahtlosnetzwerk ändern oder löschen

- Einstellung der Priorität und automatischen Verbindung ändern
 - Drahtlosnetzwerk ändern
 - Drahtlosnetzwerk löschen
- Netzwerkordnereinstellungen
- Netzwerkeinstellungen auf Standard zurücksetzen
- Onlineservice-Einstellung
 - Einstellung laden
 - Einstellung bestätigen oder ändern
 - Einstellung ändern
 - Einstellung löschen
 - Einstellung der Titel-Wiedergabe
 - Audiotitel bevorzugen
 - Nur Text Titel
- Netzwerk aktualisieren
- Autorisierungsschlüssel löschen
- Alle Einstellungen auf Standard zurücksetzen

Bücherregal und Ankündigungen:

- Bücherregal aktualisieren
- Online-Service auswählen und Bücherregal aktualisieren
- Update-Ankündigungen

Anhang C - Fehlerbehebung.

Allgemeine Betriebsstörungen

Problem: Sie drücken die Ein-/Aus-Taste, aber das Gerät schaltet sich nicht ein.

Mögliche Ursache 1: Netzteil ist nicht richtig am PLEXTALK oder der Steckdose angeschlossen.

Lösung: Stecken Sie das Kabel noch einmal fest in den PLEXTALK und in die Steckdose.

Mögliche Ursache 2: Tastensperre ist eingeschaltet.

Lösung: Schalten Sie die Tastensperre aus.

Problem: Der PLEXTALK ist eingeschaltet, funktioniert aber nicht.

Mögliche Ursache: Tastensperre ist eingeschaltet.

Lösung: Schalten Sie die Tastensperre aus.

Problem: Der PLEXTALK schaltet sich nicht aus und reagiert nicht auf Tastatureingaben.

Mögliche Ursache 1: Tastensperre ist eingeschaltet.

Lösung: Schalten Sie die Tastensperre aus.

Mögliche Ursache 2: Unbekannter Fehler.

Lösung: Halten Sie die Einschalttaste länger als 10 Sekunden gedrückt. Funktioniert dies nicht, müssen Sie den PLEXTALK vom Stromnetz trennen und den Akku herausnehmen und wieder einlegen, beziehungsweise ihn wieder an das Stromnetz anschließen.

Problem: Auf eine SD-Karte kann nicht aufgenommen werden.

Mögliche Ursache 1: Problem mit der Quelle.

Lösung: Überprüfen Sie die Aufnahmequelle und korrigieren dann die Einstellung.

Mögliche Ursache 2: Auf der SD-Karte ist kein freier Speicherplatz.

Lösung: Entweder löschen Sie nicht mehr benötigte Dateien von der aktuellen SD-Karte, oder legen Sie eine andere SD-Karte mit ausreichend freiem Speicherplatz ein.

Mögliche Ursache 3: Die SD-Karte ist gesperrt.

Lösung: Entnehmen Sie die SD-Karte wie üblich, entsperren sie am Schieber, und führen sie erneut in den PLEXTALK ein.

Problem: Die Aufnahme lässt sich nicht aussteuern.

Mögliche Ursache: Sie haben die automatische Aussteuerung eingestellt.

Lösung: Gehen Sie im Menü auf "Aufnahmeeinstellungen" und schalten die automatische Aussteuerung aus.

Problem: Die Benutzerführung spricht nicht.

Mögliche Ursache 1: Die Lautstärke ist auf '0' gestellt.

Lösung: Erhöhen Sie die Lautstärke, bis Sie die Sprachausgabe wieder hören können.
Mögliche Ursache 2: Sie haben für die Aufnahme die Einstellung "Benutzerführung aus" gewählt.

Lösung: Wechseln Sie zur Einstellung "Benutzerführung an".

Fehlermeldungen bei der Wiedergabe von DAISY-Titeln

Sprachausgabe: "Nicht unterstütztes SD-Gerät."

Mögliche Ursache: SD-Karte ist mit nicht-unterstütztem Datei-System formatiert.

Lösung: Benutzen Sie eine mit FAT-16 oder FAT-32 formatierte SD-Karte.

Sprachausgabe: "Lesefehler."

Mögliche Ursache: Der Titel kann nicht abgespielt werden.

Lösung: Drücken Sie die Titeltaste, und dann die Nach-Links- oder Nach-Rechts-Taste, um zu versuchen, einen anderen Titel auszuwählen.

Fehler im Zusammenhang mit Sprachmemos

Sprachausgabe: "Nicht genügend Speicher im Bereich für Sprachmemos."

Mögliche Ursache: Im internen Speicher steht nicht genügend freier Speicherplatz für eine neue Sprachmemo zur Verfügung.

Lösung: Schaffen Sie freien Speicherplatz durch das Löschen nicht mehr benötigter Sprachmemos. Eventuell kopieren Sie Ihre Sprachmemos vorher noch auf ein anderes Medium.

Fehler beim Benutzen des PLEXTALK als SD-Kartenlaufwerk am Computer

Problem: Laufwerk funktioniert nicht.

Mögliche Ursache 1: Das USB-Kabel ist nicht richtig angeschlossen.

Lösung: Stecken Sie das USB-Kabel noch einmal ein. Überprüfen Sie das Kabel, den Anschluss, und ob die Stecker eingedellt, verbogen oder beschädigt sind.

Mögliche Ursache 2: Das Gerät ist ausgeschaltet.

Lösung: Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel fest mit der Steckdose verbunden ist, und dass der PLEXTALK wirklich eingeschaltet ist.

Problem: Die SD-Karte kann nicht beschrieben werden.

Mögliche Ursache 1: Die SD-Karte ist gesperrt.

Lösung: Entnehmen Sie die SD-Karte, entsperren sie, führen sie erneut ein, und versuchen es noch einmal.

Mögliche Ursache 2: Das Gerät ist ausgeschaltet.

Lösung: Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel fest mit der Steckdose verbunden ist, und schalten Sie das Gerät ein.

Problem: Auf der SD-Karte können keine zusätzlichen Daten abgelegt werden.

Mögliche Ursache 1: Auf der SD-Karte ist nicht genügend freier Speicherplatz für weitere Daten.

Lösung: Schaffen Sie freien Speicherplatz auf der SD-Karte und versuchen es noch einmal.

Mögliche Ursache 2: Die SD-Karte ist gesperrt.

Lösung: Entnehmen Sie die SD-Karte, entsperren sie, führen sie erneut ein, und versuchen es noch einmal.

Anhang D: Technische Daten zu Aufnahmemodi und Klangqualität

1. Einstellungen der Aufnahmemodi

Für jeden Aufnahmemodus sind folgende 4 Parameter voreingestellt:

- Einstellung für Automatisches Setzen von Abschnitten wählen – Der PLEXTALK kann bei DAISY-Aufnahmen automatisch Abschnitte setzen, nachdem eine bestimmte Zeitspanne ohne Klang verstrichen ist, zum Beispiel 2 Sekunden. Gehen Sie auf "Aus" um keine neuen Abschnitte während der Aufnahme zu setzen.
- Zeitspanne wählen, nach der die Aufnahme bei Stille automatisch abgebrochen wird – so lange wartet der PLEXTALK, wenn kein Klang vorhanden ist. Danach stoppt die Aufnahme automatisch.
- Auslöser für den Aufnahmestart wählen – Die Aufnahme startet entweder, wenn Sie die Aufnahmetaste drücken, oder bei Audioeingang.
- Stufe für Hintergrundgeräusche wählen – In einer Aufnahmeumgebung mit wenigen Geräuschen, wie einem Studio, stellen Sie "Niedrig" ein. Wo es viele Geräusche gibt, zum Beispiel. In einem Konferenz- oder Hörsaal, stellen Sie "Hoch" ein.

2. Einstellungen der voreingestellten Aufnahmemodi

Folgende Parameter sind für die 5 Aufnahmemodi voreingestellt:

Voreingestellter Modus:

- Einstellung für Automatisches Setzen von Abschnitten wählen: Aus
- Zeitspanne wählen, nach der die Aufnahme bei Stille automatisch abgebrochen wird: Aus
- Auslöser für den Aufnahmestart wählen: Drücken der Aufnahmetaste
- Stufe für Hintergrundgeräusche wählen: Normal (-28dB)

Konferenzmodus:

- Einstellung für Automatisches Setzen von Abschnitten wählen: Aus
- Zeitspanne wählen, nach der die Aufnahme bei Stille automatisch abgebrochen wird: Aus
- Auslöser für den Aufnahmestart wählen: Drücken der Aufnahmetaste
- Stufe für Hintergrundgeräusche wählen: Hoch (-20 dB)

Audiomodus:

- Einstellung für Automatisches Setzen von Abschnitten wählen: 2 Sekunden

- Zeitspanne wählen, nach der die Aufnahme bei Stille automatisch abgebrochen wird: 1 Minute
- Auslöser für den Aufnahmestart wählen: Drücken der Aufnahmetaste
- Stufe für Hintergrundgeräusche wählen: Niedrig (-40 dB)

Analogkassettenmodus:

- Einstellung für Automatisches Setzen von Abschnitten wählen: 4 Sekunden
- Zeitspanne wählen, nach der die Aufnahme bei Stille automatisch abgebrochen wird: 1 Minute
- Auslöser für den Aufnahmestart wählen: Beim Erkennen von Geräuschen.
- Stufe für Hintergrundgeräusche wählen: Normal (-28 dB)

Radiomodus:

- Einstellung für Automatisches Setzen von Abschnitten wählen: Aus
- Zeitspanne wählen, nach der die Aufnahme bei Stille automatisch abgebrochen wird: 1 Minute
- Auslöser für den Aufnahmestart wählen: Beim Erkennen von Geräuschen.
- Stufe für Hintergrundgeräusche wählen: Normal (-28 dB)

3. Einstellungen im modus Benutzerdefiniert

Im Modus Benutzerdefiniert können Sie alle Parameter nach den unten genannten Möglichkeiten einstellen:

- Einstellung für Automatisches Setzen von Abschnitten wählen: "Aus ", "1 Sekunde", "2 Sekunden", "3 Sekunden", "4 Sekunden" oder "5 Sekunden".
- Einstellungen für Zeitspanne, nach der die Aufnahme bei Stille automatisch abgebrochen wird: "Aus", "30 Sekunden", "1 Minute", "2 Minuten", "3 Minuten", "4 Minuten" oder "5 Minuten".
- Einstellungen für Aufnahmeauslöser: "Drücken der Aufnahmetaste" oder "Beim Erkennen von Geräuschen".
- Stufe für Hintergrundgeräusche wählen: "Niedrig (-40 dB)", "Normal (-28 dB)" oder "Hoch (-20 dB)".

Anmerkung: Die Einstellungen für voreingestellten, Konferenz-, Audio-, Analogkassetten- und Radiomodus können nicht geändert werden. Den Modus Benutzerdefiniert hingegen können Sie nach Ihren Bedürfnissen einstellen.

Anmerkung: Wenn Sie mit dem eingebauten Mikrofon aufnehmen, wird die Einstellung für Hintergrundgeräusche automatisch auf "Hoch" gesetzt.

4. Aufnahmezeiten je nach Klangqualität

Die zur Verfügung stehende Aufnahmezeit hängt von der Klangqualitätseinstellung ab. Je höher die Klangqualität, desto weniger Aufnahmezeit. Unten finden Sie ungefähre Aufnahmezeiten für 4 Medientypen.

PCM 44,1kHz stereo:

- SD-Karte, 1 Gigabyte: 90 Minuten
- SD-Karte, 2 Gigabyte: 3 Stunden
- SD-Karte, 4 Gigabyte: 6 Stunden
- SD-Karte, 8 Gigabyte: 12 Stunden

PCM 22,05kHz mono:

- SD-Karte, 1 Gigabyte: 6 Stunden
- SD-Karte, 2 Gigabyte: 12 Stunden
- SD-Karte, 4 Gigabyte: 24 Stunden
- SD-Karte, 8 Gigabyte: 48 Stunden

MP3 256 kbps stereo:

- SD-Karte, 1 Gigabyte: 7,5 Stunden
- SD-Karte, 2 Gigabyte: 15 Stunden
- SD-Karte, 4 Gigabyte: 30 Stunden
- SD-Karte, 8 Gigabyte: 60 Stunden

MP3 128 kbps stereo:

- SD-Karte, 1 Gigabyte: 15 Stunden
- SD-Karte, 2 Gigabyte: 30 Stunden
- SD-Karte, 4 Gigabyte: 60 Stunden
- SD-Karte, 8 Gigabyte: 120 Stunden

MP3 64 kbps mono:

- SD-Karte, 1 Gigabyte: 30 Stunden
- SD-Karte, 2 Gigabyte: 60 Stunden
- SD-Karte, 4 Gigabyte: 120 Stunden
- SD-Karte, 8 Gigabyte: 240 Stunden

MP3 32 kbps mono:

- SD-Karte, 1 Gigabyte: 60 Stunden
- SD-Karte, 2 Gigabyte: 120 Stunden
- SD-Karte, 4 Gigabyte: 240 Stunden
- SD-Karte, 8 Gigabyte: 480 Stunden

Anmerkung: Die Angaben zur Aufnahmezeit sind Annäherungen. Die genaue Zeit kann von Überschriften und anderen Strukturierungselementen abhängen.

Anhang E: Fragen und Antworten (FAQ) zu Netzwerkeinstellungen

Problem / Frage	Lösung / Antwort
Wie kann ich die IP-Adresse meines PLEXTALK herausfinden?	Sie können die IP-Adresse über den Punkt "Netzwerkinformationen bestätigen" im Menü Netzwerkeinstellungen herausfinden.
PLEXTALK wählt nicht Ihren gewünschten Access-Point aus.	Sie können die Liste verfügbarer Access-Points über den Punkt Verfügbare Netzwerke im Menü Netzwerkeinstellungen anzeigen. Kann der PLEXTALK den Access-Point nicht finden, stellen Sie sicher, dass das Netzwerk eingeschaltet wurde. Wenn der Access-Point aufgelistet wird, überprüfen Sie dessen Priorität. Sie können die höchste Priorität über die Option "Einstellung der Priorität und automatischen Verbindung ändern" im Menü Netzwerkeinstellungen festlegen.
Access-Point kann nicht gefunden werden. Ich verwende einen Access-Point mit IEEE802.11a	PLEXTALK unterstützt nur IEEE802.11b/g. Falls Ihr Access-Point die gleichzeitige Verwendung von IEEE802.11a und IEEE802.11b/g nicht unterstützt, wählen Sie IEEE802.11b/g aus.
Verbindung zum Access-Point fehlgeschlagen. Ich verwende eine verborgene SSID.	Bei einer verborgenen SSID braucht der PLEXTALK sehr lange, um eine Verbindung herzustellen. Bitte geben Sie PLEXTALK bis zu fünf Minuten um zu ermitteln, ob eine Verbindung erfolgreich ist oder nicht. Sofern dies möglich ist, konfigurieren Sie die Einstellungen Ihres Access-Points so, dass die SSID übermittelt wird. Ist eine Verbindung mit sichtbarer SSID erfolgreich bedeutet dies, dass Ihre Netzwerkeinstellungen in Ordnung sind, aber bei verborgener SSID Probleme auftreten. Schlägt auch bei übermittelter SSID die Verbindung fehl, überprüfen Sie die Sicherheitseinstellungen des Drahtlosnetzwerks.
Verbindung zum Access-Point fehlgeschlagen. Ich verwende DHCP.	Auch wenn PLEXTALK eine WLAN-Verbindung mit dem Access-Point herstellen konnte, jedoch die IP-Adresse nicht ermitteln kann, wird die Meldung „Verbindung fehlgeschlagen“ ausgegeben. Versuchen Sie in diesem Fall eine feste IP-Adresse. Ist die Verbindung erfolgreich, so liegt das Problem beim DHCP-Server. Überprüfen Sie gegebenenfalls die Einstellung für den DHCP-Server. Kommt keine Verbindung zustande, überprüfen Sie die Sicherheitseinstellungen des Drahtlosnetzwerks.
Verbindung zum Access-Point fehlgeschlagen. Ich verwende den MAC-Adressfilter.	Wenn der MAC-Adressfilter in den Sicherheitseinstellungen des Access-Points aktiviert ist, werden Verbindungen von nicht zugelassenen Netzwerkgeräten abgelehnt. Die MAC-Adresse des

	PLEXTALK muss dann im Access-Point eingetragen werden. Die MAC-Adresse des PLEXTALK können Sie über "Netzwerkinformationen bestätigen" im Menü Netzwerkeinstellungen herausfinden.
PLEXTALK versucht immer, sich mit einer nicht verfügbaren SSID zu verbinden.Ich habe die Einstellungen für die verborgene SSID auch konfiguriert.	Wenn Sie ein Netzwerk mit verborgener SSID eingerichtet haben versucht PLEXTALK immer eine Verbindung zu Netzwerken mit verborgener SSID.Setzen Sie die Priorität des Access-Points mit verborgener SSID in der Liste verfügbarer Netzwerke auf niedrig.
PLEXTALK kann sich nicht mit dem Netzwerkdienst verbinden.Ich verwende die WEP-Sicherheit mit fester IP-Adresse.	Wenn Sie die WEP-Sicherheit mit fester IP-Adresse einsetzen, verbindet sich PLEXTALK erfolgreich zum Access-Point, auch wenn ein falsches Passwort festgelegt wurde.Überprüfen Sie das WEP-Passwort.
Unterstützt der PLEXTALK WPS (WIFI Protected Setup?)	WPS wird nicht unterstützt. Sie müssen die Netzwerkeinstellungen selbst festlegen.
Verbindung zum Access-Point fehlgeschlagen.	Starten Sie den Access-Point und PLEXTALK neu.

Anhang F: Liste der Tasten zur Zeicheneingabe

Buchstabenmodus

Tastename	Zugewiesenes Zeichen
#1	Symbole “.”, “@”, “/”, “:”, “1”
#2	a, b, c, ä, 2, A, B, C, Ä
#3	d, e, f, 3, D, E, F
#4	g, h, i, 4, G, H, I
#5	j, k, l, 5, J, K, L
#6	m, n, o, ö, 6, M, N, O, Ö
#7	p, q, r, s, ß, 7, P, Q, R, S
#8	t, u, v, ü, 8, T, U, V, Ü
#9	w, x, y, z, 9, W, X, Y, Z
#0	“?”, “_”, “=”, “0”
*	Rücktaste
* + #	Neue Zeile
#	Leerzeichen
Play/Stopp	Wiedergabe ab Cursorposition starten / Pause
Nach-Oben-Taste	Einmal Drücken: Vorige Zeile Festhalten: Dokumentanfang
Nach-Unten-Taste	Einmal drücken: Nächste Zeile Festhalten: Dokumentende
Nach-Links-Taste	Einmal drücken: voriges Zeichen Festhalten: Pos1
Nach-Rechts-Taste	Einmal drücken: Nächstes Zeichen Festhalten: Ende
0 + Nach-Oben-Taste	Voriger Absatz
0 + Nach-Unten-Taste	Nächster Absatz
0 + Nach-Links-Taste	Vorhergehendes Wort
0 + Nach-Rechts-Taste	Nächstes Wort
* + 1	Speichern und Editor Beenden
* + 2	Tab
* + 3	Rücktaste
* + 4	Einfügen / Überschreiben
* + 5	Pos1
* + 6	Voriger Bildschirm (40 Zeilen nach oben)
* + 7	Löschen
* + 8	Ende

* + 9	Nächster Bildschirm (40 Zeilen nach unten)
Lesezeichen	Eingabemodus wählen Buchstabenmodus / Zahlenmodus / Zeichentabelle

Zeichentabelle

Tastename	Zugewiesenes Zeichen
#1	Nicht in Verwendung
#2	Nach oben Festhalten: An Tabellenanfang springen.
#3	Nicht in Verwendung
#4	Nach links Festhalten: Zu linkem Tabellenrand springen.
#5	Aktuell gewähltes Symbol feststellen
#6	Nach rechts Festhalten: Zu rechtem Tabellenrand springen.
#7	Nicht in Verwendung
#8	Nach unten Festhalten: Ans Tabellenende springen.
#9	Nicht in Verwendung
#0	Nicht in Verwendung
#	Symbol einfügen
(Symbole)	Tabelle mit 8 Spalten * 4 Reihen . , ' " : ; ? + - = / \ _ [] ! @ # \$ % ` { } ^ & * () ~ < >

* Andere Tasten sind dieselben wie im Buchstabenmodus.

2012/12 UG-GER0100-E0100
127-4383900